

BlueStone

Hướng dẫn sử dụng Nồi chiên không dầu



Áp dụng cho các model

AFB-5876/ 5873

AFB-5868/ 5866



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng
vì sự an toàn của bạn.

CB RoHS

- Các sản phẩm và linh kiện BlueStone hầu hết được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn RoHS (Restriction of Hazardous Substances), tiêu chuẩn CB về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	04
MÔ TẢ CHUNG	05
TRƯỚC KHI GỌI NHÂN VIÊN KỸ THUẬT	07
NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT	07
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN	07
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG NỔI	09
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỔI	10
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT	12
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	14
CẤT GIỮ NỔI	14
CẢNH BÁO	14
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	14

INDEX

DETAILS DESCRIPTION	17
BEFORE YOU CALL FOR THE SERVICE	19
GROUNDING INSTRUCTIONS	19
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION	19
BEFORE USING YOUR AIR FRYER	21
USAGES	21
SETTING	24
MAINTENANCE AND CLEANING	26
STORING THE DEVICE	27
WARNING	27
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	27

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA **␣** Số Seri máy **␣** Họ và tên khách hàng viết không dấu

“␣”: Khoảng cách

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA **␣** Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng “**BlueStone Care**” trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**.

2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.

3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.

4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

☎ Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**

✉ Email: **1800545494@tara.com.vn**


MÔ TẢ CHUNG

MODEL	HIỆU ĐIỆN THẾ	CÔNG SUẤT (W)	DUNG TÍCH (L)
AFB-5868/ 5866	220-240V ~ 50/60Hz	1500W	3.5L
AFB-5876/ 5873	220-240V ~ 50/60Hz	1800W	5.5L

1 Model: AFB-5868/ 5866




- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Tay cầm | 6. Điều khiển thời gian (0-30 phút) |
| 2. Khay hứng dầu | 7. Điều khiển nhiệt độ (80-200°C) |
| 3. Rổ chiên | 8. Lỗ hút không khí |
| 4. Nút tháo rổ chiên | 9. Lỗ thoát không khí |
| 5. Bảng điều khiển | 10. Dây nguồn |

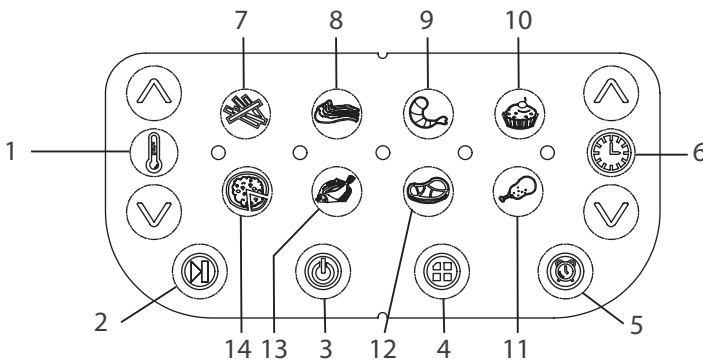


- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. Bảng điều chỉnh nhiệt độ | 6. Bảng điều chỉnh thời gian nấu | 11. Gà |
| 2. Khởi động/ tạm dừng | 7. Khoai tây chiên | 12. Bít tết |
| 3. Nút nguồn | 8. Thịt sườn | 13. Cá |
| 4. Lựa chọn thực đơn | 9. Tôm | 14. Pizza |
| 5. Đồng hồ hẹn giờ | 10. Bánh | |

2 Model: AFB-5876/ 5873

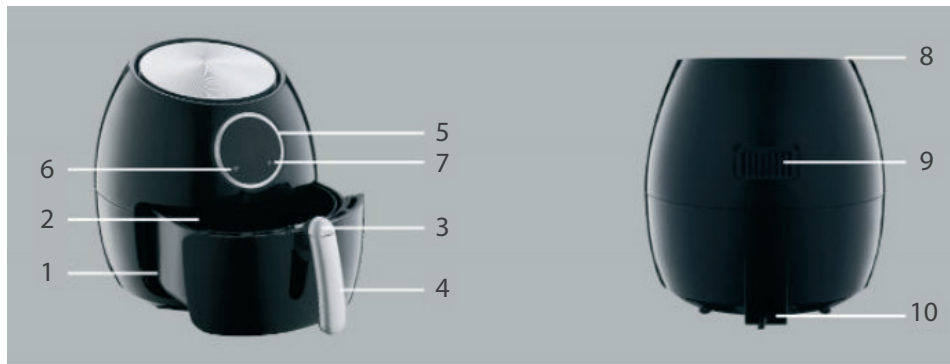

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Khay hứng dầu | 4. Điều khiển thời gian (0-30 phút) |
| 2. Rổ chiên | 7. Điều khiển nhiệt độ (80-200°C) |
| 3. Nút tháo rổ chiên | 8. Lỗ hút không khí |
| 4. Tay cầm | 9. Lỗ thoát không khí |
| 5. Bảng điều khiển | 10. Dây nguồn |

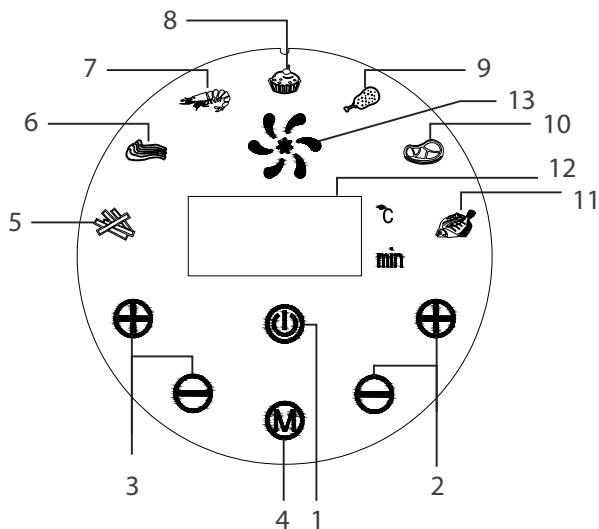

- | | | |
|-------------------------|--------------|--|
| 1. Tắt/mở | 6. Thịt sườn | 10. Bít tết |
| 2. Điều chỉnh nhiệt độ | 7. Tôm | 11. Cá |
| 3. Điều chỉnh thời gian | 8. Bánh | 12. Màn hình hiển thị thời gian/nhiệt độ |
| 4. Lựa chọn thực đơn | 9. Gà | 13. Quạt đối lưu |
| 5. Khoai tây chiên | | |

TRƯỚC KHI GỌI NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Trong trường hợp nổi chiên không hoạt động:

- ❶ Kiểm tra chắc rằng nổi đã có điện. Nếu không, rút phích cắm, chờ 10 phút, và cắm lại thật sát.
- ❷ Kiểm tra cầu chì hoặc bộ phận ngắt điện. Nếu những hệ thống này đang hoạt động tốt, kiểm tra lại nguồn điện bằng cách kết nối các thiết bị điện khác và kiểm tra xem các thiết bị như trên có hoạt động hay không.

NẾU ĐÃ KIỂM TRA BẰNG CÁC CÁCH NHƯ TRÊN NHƯNG NỔI CHIÊN VẪN KHÔNG HOẠT ĐỘNG, HÃY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN KỸ THUẬT, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý ĐIỀU CHỈNH HAY SỬA CHỮA NỔI CHIÊN NHẪM TRÁNH CÁC TAI NẠN NGOÀI Ý MUỐN.

NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT

- Để đảm bảo an toàn, các thiết bị điện nên được tiếp đất. Chúng tôi khuyên người sử dụng cắm điện thiết bị vào ổ điện với hệ thống tiếp đất được lắp đặt an toàn tại nhà. Trong trường hợp có sự cố, sự tiếp đất sẽ hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ bằng việc dẫn điện thoát khỏi nguồn điện hiện hành. Điều đó cho thấy sự tách biệt kịp thời khỏi nguồn điện sẽ an toàn hơn cho người sử dụng. Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc một vài sự cố khác gây hư hỏng cho thiết bị.

LƯU Ý:

- ▶ Nếu bạn chưa rõ về sự tiếp đất hoặc hướng dẫn về điện, hãy liên lạc với chuyên viên kỹ thuật điện hoặc kỹ sư điện.
- ▶ Cả người sản xuất và người bán đều không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc của nổi hoặc tai nạn đối với người sử dụng do việc lắp đặt nguồn điện không đúng cách.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

- ▶ Vui lòng hết sức lưu ý với những cảnh báo nguy hiểm cơ bản dưới đây nhằm giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, cháy và nguy hiểm cho người sử dụng.
- ❶ Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng nổi.
 - ❷ Không chạm vào các bề mặt nóng, chỉ sử dụng tay cầm để di chuyển.

- 3 **CẢNH BÁO:** Chỉ cho phép trẻ em sử dụng nồi dưới sự giám sát của người lớn hoặc đã hướng dẫn đầy đủ giúp trẻ hiểu được cách sử dụng sao cho an toàn và những rủi ro có thể xảy ra nếu sử dụng không đúng cách.
- 4 Để đảm bảo an toàn, không được nhúng dây điện, phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào của nồi vào trong nước hoặc các chất lỏng khác, không để dây nguồn trên các bề mặt nóng.
- 5 Không để dây dẫn chạm vào hoặc nằm dưới khi nồi đang còn nóng.
- 6 Không sử dụng nồi khi quan sát được các bộ phận hoặc dây nguồn bị hư hỏng. Nếu có phát hiện ra, vui lòng đem thiết bị đến trung tâm bảo hành gần nhất để được hỗ trợ. Tuyệt đối không tự ý sửa chữa nồi chiên, gây nguy hiểm cho bản thân.
- 7 Không nên sử dụng các phụ kiện không đi kèm cùng với nồi chiên, có khả năng gây nguy hại cho thiết bị và thương tích cho người sử dụng.
- 8 Không được đặt nồi chiên ở vị trí gần bình gas, khí nóng, hoặc gần các chất dễ gây cháy, nổ. Cần tuyệt đối cô lập thiết bị với các vật liệu khí đốt, để bắt lửa như trên.
- 9 Cần giữ khoảng cách không gian trống xung quanh thân nồi ít nhất 10cm trước khi vận hành để cho phép không khí lưu thông thoáng mát.
- 10 Rút phích cắm điện khỏi ổ cắm khi không sử dụng, hoặc trước khi làm vệ sinh nồi. Hãy để nồi nguội (30 phút) trước khi lắp vào hoặc tháo dỡ các bộ phận để vệ sinh nồi.
- 11 Thận trọng khi di chuyển thiết bị nếu có sử dụng dầu nóng khi nấu thực phẩm.
- 12 Để bảo đảm nồi không bị quá nhiệt khi sử dụng, không che phủ các mặt của nồi chiên có cửa hút gió và thoát gió.
- 13 Cần thận khi lấy rổ chiên ra khỏi nồi, không đưa tay hoặc mặt vào gần chỗ thoát hơi nóng khi đang nấu.
- 14 Không phủ hay bao bọc nồi chiên với bất kỳ vật liệu dễ cháy, bao gồm cả màn cửa, khăn bàn, quần áo và các chất liệu tương tự khi nồi đang hoạt động. Không được để bất kỳ vật gì trên nồi trong khi nồi đang hoạt động.
- 15 Để ngắt nguồn điện kết nối, vặn các nút điều khiển về điểm tắt "0", sau đó rút phích cắm.
- 16 Nên mang găng tay cách nhiệt, cách điện khi thao tác với thức ăn đang được nấu bên trong lòng nồi chiên.

- 17 Không sử dụng nồi chiên trong môi trường ngoài trời.
- 18 Không sử dụng các phụ kiện đi kèm của nồi cho mục đích sử dụng khác ngoài hướng dẫn của nhà sản xuất.
- 19 Khi nồi đang hoạt động, nhiệt độ thân nồi sẽ trở nên nóng. Thận trọng khi thao tác và di chuyển nhằm tránh bị bỏng.
- 20 Không sử dụng nồi chiên cùng những thiết bị không đi kèm với nồi, hoặc với một hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
- 21 Trẻ em và người khiếm khuyết khả năng giác quan, có tiền sử bệnh tâm thần, hay người thiếu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn không được sử dụng nồi, trừ khi có người giám sát và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- 22 Trẻ em phải được giám sát để chúng không chơi đùa với nồi.
- 23 Nếu dây nguồn bị hỏng, tuyệt đối không tự ý sửa chữa hay can thiệp. Vui lòng liên hệ đến trung tâm bảo hành gần nhất để được hỗ trợ, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.
- 24 Rút phích cắm ngay nếu nhìn thấy khói đen bốc ra từ nồi. Chờ cho khói thoát hết ra trước khi đến gần để lấy ổ ra khỏi nồi.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG NỒI



Vui lòng lưu ý các điều như sau trước khi sử dụng nồi chiên:

- 1 Đảm bảo rằng các hướng dẫn sử dụng đã được đọc và hiểu rõ trước khi sử dụng.
- 2 Kiểm tra "Thời gian" và "Nhiệt độ" ở mức "0" trước khi bắt đầu sử dụng.
- 3 Tháo gỡ các bao bì đóng gói, nhãn dán trên thân máy và bên trong nồi chiên.
- 4 Rửa ổ chiên bằng nước nóng có xà phòng hoặc trong máy rửa chén.
- 5 Làm khô ráo tất cả các phụ kiện của nồi trước khi lắp ráp hoàn chỉnh để sử dụng.
- 6 Lau bên trong và ngoài thân nồi bằng vải mềm. Khi sử dụng nồi để chiên/nướng, có thể cần nhắc để sử dụng hoặc không sử dụng dầu để nấu. Sau khi đặt thực phẩm vào bên trong ổ chiên và ráp vào, nồi sẽ bắt đầu hoạt động khi bạn cắm dây nguồn vào.

CHÚ Ý:

Luôn đặt nồi ở bề mặt bằng phẳng, chịu được nhiệt độ cao và môi trường xung quanh thoáng mát. Khi nồi đang hoạt động, không được đặt bất cứ thứ gì phía trên nồi chiên, ngăn chặn dòng lưu thông của khí ra vào thiết bị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỘI

- Làm nóng rổ chiên trước khi cho thực phẩm vào rổ bằng cách nhấn biểu tượng tắt/mở  và điều chỉnh thời gian 3 phút, sau đó nhấn lại biểu tượng tắt/mở  để khởi động. Nồi chiên sẽ được làm nóng sau 3 phút.

LƯU Ý: Có thể làm nóng thiết bị trước khi sử dụng mà không cần phải có thực phẩm bên trong. Nồi chiên sẽ ngừng gia nhiệt sau khi kéo rổ chiên ra ngoài, thiết bị thổi khí sẽ ngừng sau 5 giây.

- 1 Nắm tay cầm, cẩn thận kéo khay hứng dầu và rổ chiên của nồi ra ngoài.







- 2 Đặt các thực phẩm cần chế biến vào trong rổ chiên.
Lưu ý: Không cho lượng thực phẩm vượt chỉ số "MAX" (xem thêm phần "Hướng dẫn cài đặt"), dẫn đến lượng thực phẩm quá nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng nấu của thực phẩm.

- 3 Sau đó, nhẹ nhàng đẩy rổ chiên vào bên trong thân nồi cho đến khi rổ chiên đã được lắp vào chắc chắn.




CHÚ Ý:

- Không sử dụng nồi chiên mà không có rổ chiên bên trong. Rổ chiên sẽ rất nóng trong suốt thời gian đang và sau khi nấu. Không nên chạm vào rổ trong quá trình này và chỉ sử dụng tay cầm để di chuyển.
- 4 Cắm dây nguồn vào ổ cắm điện tiếp đất.
- Chọn chức năng và nhiệt độ thích hợp cho thực phẩm (có thể tham khảo ở phần "Hướng dẫn cài đặt") bằng cách nhấn / Sau khi lựa chọn thực đơn, nhấn  để nồi bắt đầu chương trình nấu.
 - Biểu tượng của món ăn sau khi được chọn sẽ sáng lên, biểu tượng của quạt gió sẽ nhấp nháy  trong suốt quá trình nấu. (đối với model AFB-5876/ 5873) hoặc dây đèn LED sẽ chạy (đối với model AFB-5868/ 5866).




Lưu ý:

- Trong quá trình nấu chiên hoạt động, đèn LED sẽ chạy. Có thể nhấn  để tạm dừng để điều chỉnh thời gian và nhiệt độ mong muốn, dãy đèn LED sẽ nhấp nháy và lặp lại thao tác này để bắt đầu lại quá trình nấu. (Đối với model AFB-5868/ 5866)
- Trong quá trình nấu chiên hoạt động, biểu tượng “nóng” (màu đỏ) sẽ nhấp nháy hoặc thỉnh thoảng sẽ tắt, vì hoạt động gia nhiệt sẽ liên tục tắt mở để duy trì nhiệt độ đã được cài đặt (đối với model AFB-5876/ 5873).
- Một số loại thực phẩm cần phải trở mặt trong quá trình nấu (xem ở phần “Hướng dẫn cài đặt”). Để trở mặt thực phẩm, cầm tay nắm, kéo rổ chiên kèm khay hứng dầu ra khỏi nồi. Sau khi trở mặt, bạn chỉ cần trượt khay vào bên trong nồi.



LƯU Ý: Không nhấn nút tháo lòng nồi ở tay cầm khi kéo lòng nồi ra ngoài, đưa lòng nồi vào bên trong nồi và lúc trở mặt thực phẩm.

LƯU Ý: ĐỐI VỚI MODEL AFB-5868/ 5866:

 Biểu tượng đồng hồ có thể cài đặt thời gian để nhắc bạn trở thức ăn. Có 3 chế độ thời gian: 5 phút, 10 phút, 15 phút. Ví dụ, nếu chọn thời gian nhắc là 5 phút, thiết bị sẽ phát âm báo sau mỗi 5 phút để bạn có thể trở thức ăn. Trong thời gian báo, thiết bị vẫn hoạt động bình thường.

Mẹo: Đối với những loại thực phẩm cần được trở mặt, bạn có thể điều chỉnh thời gian ngắn hơn so với thời gian yêu cầu để nấu chín. Đến khi nghe tiếng chuông báo hiệu hết thời gian, kéo rổ chiên ra để trở mặt thực phẩm, sau đó, cài đặt lại thời gian một lần nữa để tiếp tục nấu đúng với thời gian yêu cầu để nấu chín.

- Khi nghe tiếng chuông báo hết thời gian cài đặt, kéo rổ chiên kèm khay hứng dầu ra khỏi thiết bị và đặt lên vật dụng có khả năng chịu nhiệt.

CHÚ Ý: Bạn cũng có thể tắt thiết bị bằng cách điều chỉnh nhiệt độ về “0”.

- Kiểm tra lại thực phẩm sau khi chiên. Nếu thực phẩm chưa chín đạt như ý bạn muốn, đẩy rổ chiên kèm khay hứng dầu vào lại thiết bị và chỉnh thời gian thêm vài phút.
- Trút thực phẩm sau khi chiên ra đĩa thức ăn bằng cách để lòng nồi và rổ chiên ngay ngắn trên một mặt phẳng, ấn nút tháo lòng nồi và nhắc rổ chiên ra khỏi khay hứng dầu.



- Sau khi sử dụng xong, nồi chiên sẽ lại sẵn sàng để tiếp tục sử dụng để làm ra các món chiên thơm ngon, tốt cho sức khỏe.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

- Một số hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn chế độ cài đặt cơ bản cho một vài loại thực phẩm.

► LƯU Ý:

- Những hướng dẫn dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, vì thực phẩm khác nhau về nguồn gốc, kích cỡ, hình dáng. Chúng tôi không đảm bảo rằng những chỉ số hướng dẫn cài đặt như bên dưới là tối ưu nhất cho thực phẩm.

Công nghệ Rapid Air – Lưu chuyển luồng khí sau khi đã được làm nóng bằng thanh nhiệt trong nồi liên tục. Khi rổ chiên và khay hứng dầu được kéo ra khỏi nồi, quá trình chiên sẽ bị gián đoạn cho đến khi rổ chiên được đẩy vào trở lại, an toàn cho người sử dụng.

► Mẹo nhỏ khi sử dụng nồi chiên:

- Thực phẩm nhỏ sẽ cần thời gian cài đặt ngắn hơn những thực phẩm có kích thước lớn.
- Việc trở mặt thực phẩm trong quá trình chiên sẽ giúp thực phẩm chín đều hơn.
- Quét một ít dầu lên bề mặt khoai tây sẽ giúp cho khoai tây được giòn hơn sau khi chiên.
- Các loại bánh chiên phồng cũng có thể được sử dụng với nồi chiên không dầu.
- Khối lượng thực phẩm đề xuất để có kết quả tối ưu nhất khi sử dụng nồi chiên là 500 grams.
- Nồi chiên cũng có thể được sử dụng để làm các loại bánh nào bột dễ dàng. Bạn cũng có thể đặt khuôn vào trong rổ chiên để nướng đối với những loại bánh như cupcake.
- Sử dụng khuôn đối với các món ăn được nhồi hay dễ bị tước, vỡ ra khi nấu.
- Có thể sử dụng nồi chiên để hâm nóng thức ăn. Để hâm nóng thức ăn, cài đặt nhiệt độ 150°C trong khoảng 10 phút.

MÓN ĂN	KHỐI LƯỢNG (G)	THỜI GIAN (PHÚT)	NHIỆT ĐỘ (°C)	TRỞ MẶT	GHI CHÚ
Khoai tây chiên					
Đông lạnh cắt mỏng	300-700	12-20	200	X	
Đông lạnh cắt dày	300-700	14-25	200	X	
Chiên (8*8mm)	300-700	14-25	200	X	Thêm ½ muỗng dầu
Cắt khối, hạt lựu	300-800	20-28	180	X	Thêm ½ muỗng dầu
Rôti	250	18-22	180	X	
Thịt					
Thịt bò	100-500	12-18	180		
Sườn heo	100-500	15-20	180		
Hamburger	100-500	9-18	180		
Xúc xích	100-500	18-20	200		
Đùi gà	100-500	22-28	180		
Ức gà	100-500	18-22	180		
Thực phẩm chiên					
Chả giò	100-400	12-18	200	X	Rã đông trước khi chiên
Gà lăn bột đông lạnh	100-500	10-15	200	X	Rã đông trước khi chiên
Cá lăn bột đông lạnh	100-400	10-15	200		Rã đông trước khi chiên
Các món nướng					
Bánh	300	20-25	160		Kèm theo khuôn bánh

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- 1 Tuyệt đối không tự ý sửa chữa hay thay đổi các bộ phận bên trong của nồi chiên. Nếu gặp phải sự cố, hãy liên hệ đến trung tâm bảo hành gần nhất để được hỗ trợ và sửa chữa.
- 2 Xoay tất cả các núm vặn của nồi về vị trí "0" để tắt nồi, rút phích cắm và để nguội hoàn toàn trước khi thực hiện vệ sinh.
- 3 Để đảm bảo an toàn, không được nhúng các bộ phận, dây hoặc phích cắm vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- 4 Sử dụng một miếng vải mềm vắt khô, có thể thấm chất tẩy rửa nhẹ để vệ sinh mặt ngoài của nồi.
- 5 Rổ chiên có thể được rửa trong nước có xà bông hoặc trong máy rửa chén.
- 6 Vệ sinh không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của nồi.
- 7 Lau khô tất cả các bộ phận và bề mặt của nồi thật kỹ trước khi cắm điện và sử dụng.

CẮT GIỮ NỒI

- Hãy để nồi chiên nguội xuống hoàn toàn, vệ sinh sạch sẽ trước khi cất giữ nồi.
- Khi cất giữ, không để bất kì vật nặng nào đè lên nồi và dây cắm điện, dẫn đến trầy xước và hỏng hóc.
- Bảo đảm rằng các phụ kiện, rổ chiên của nồi đã thật khô ráo trước khi cất giữ.

CẢNH BÁO

- Nếu phát hiện ra bất kì hỏng hóc nào với dây nguồn và thiết bị, vui lòng liên hệ đến trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
- Điện áp cao trong thiết bị sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng nếu tự ý thực hiện sửa chữa.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ điện sau khi sử dụng xong. Nắm ở đầu dây cắm và nhẹ nhàng ra khỏi ổ điện. Tuyệt đối không nên nắm ở thân dây và rút ra, gây tổn hại cho dây.
- Sau khi rút phích cắm, phần tử gia nhiệt sẽ vẫn còn nóng. Cho nên không được chạm vào hoặc đặt lên trên các bề mặt dễ cháy.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy bảo vệ môi trường của bạn!

Tôn trọng quy định của địa phương: hãy đem những thiết bị điện không sử dụng nữa đến những nơi thu gom phù hợp để tái chế. Dùng bàn chải nhỏ để làm sạch van xả áp suất và lỗ thoát hơi nước.

BlueStone

User manual

Air Fryer



Apply for models:

AFB-5876/ 5873

AFB-5868/ 5866



Always keep manual for your safety

CB RoHS

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial process under RoHS (Restriction of Hazardous Substances), CB Standards and have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.


- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.


DETAILS DESCRIPTION

MODEL	HIỆU ĐIỆN THẾ	CÔNG SUẤT (W)	DUNG TÍCH (L)
AFB-5868/ 5866	220-240V ~ 50/60Hz	1500W	3.5L
AFB-5876/ 5873	220-240V ~ 50/60Hz	1800W	5.5L

1 Model: AFB-5868/ 5866

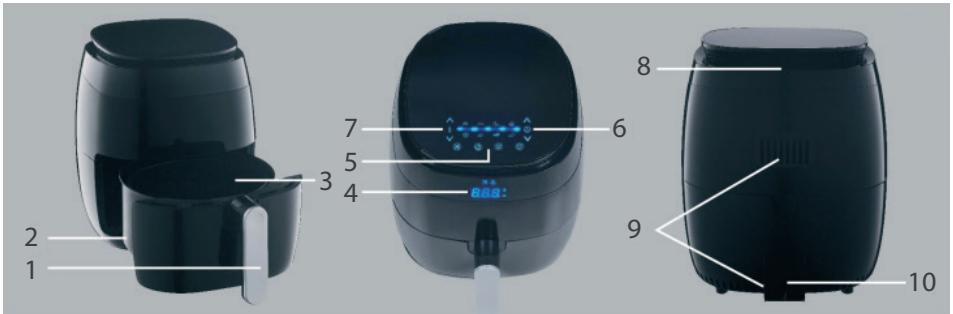


- 1. Basket handle
- 2. Basket
- 3. Fry pan
- 4. Timer/temperature display
- 5. Touch screen panel
- 6. Timer control
- 7. Temperature control
- 8. Air inlet
- 9. Air outlet
- 10. Power cord

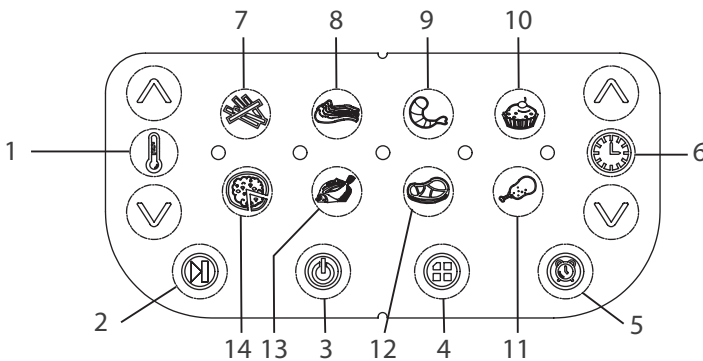


- 1. Temperature controller
- 2. Start/Pause
- 3. On/off
- 4. Menu
- 5. Alarm
- 6. Timer
- 7. French fries
- 8. Pork ribs
- 9. Shrimp
- 10. Cake
- 11. Chicken
- 12. Steak
- 13. Fish
- 14. Pizza

2 Model: AFB-5876/ 5873

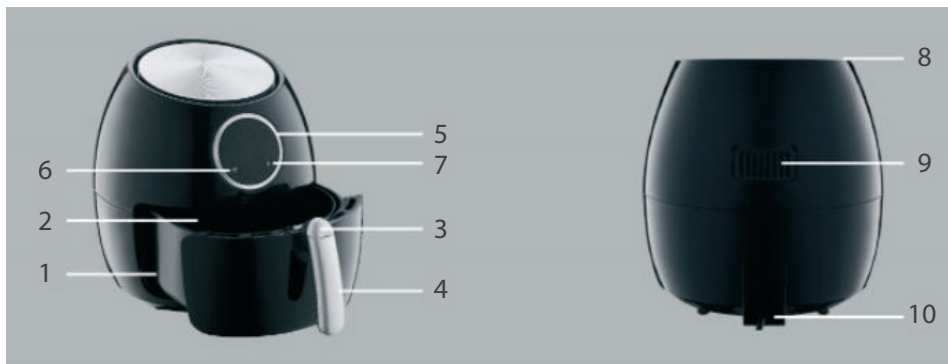

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Pan | 6. Timer control |
| 2. Basket | 7. Temperature control |
| 3. Basket release button | 8. Air inlet |
| 4. Basket handle | 9. Air outlet |
| 5. LED touch screen panel | 10. Power cord |

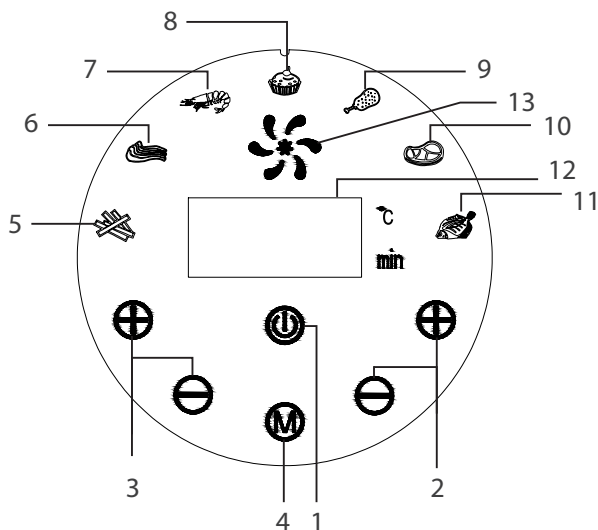

- | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------|
| 1. On/off | 6. Pork ribs | 10. Steak |
| 2. Temperature controller | 7. Shrimp | 11. Fish |
| 3. Timer | 8. Cake | 12. Display |
| 4. Menu | 9. Chicken | 13. Heating-up fan |
| 5. French fries | | |

BEFORE YOU CALL FOR THE SERVICE

If the Air Fryer fails to operate

- 1 Check to ensure that the Air Fryer is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again firmly.
- 2 Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these two issues are not found, test the outlet with another appliance.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE AIR FRYER BY YOURSELF.

GROUNDING INSTRUCTIONS

- This appliance must be grounded. This air fryer is equipped with a cord having ground wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock via escape wire for the electric current to flow into the ground. This shows that separation from the power source during malfunction has been treated to maximize user's safety. Please be fully aware of the potential danger with using high voltage's appliance that may result in a fire or other accident causing damage to the appliance.

Note:

- If you have any question about the grounding of electrical instruction, consult a qualified electrician or service person.
- Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the appliance or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

- ▶ When using this appliance, basic safety precaution should always be followed, including the following:
 - 1 Read all instructions and make sure that you fully understand them.
 - 2 Do not touch the air fryer's surface while its operational and immediately after using as it is still very hot. Take precaution and use the handle, knobs and insulation material to move the appliances.
 - 3 To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or any parts of the appliance in water or other liquids.

- 4 Do not let cord hang over edge of table or counter, or touching sharp and other hot surfaces.
- 5 Do not operate appliance with damaged cord, plug or that the parts are damaged in any manner. Please return appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or adjustment.
- 6 The use of accessory attachments other than those designed to use with the appliance are not recommended as it may cause hazard or injury.
- 7 Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, inside a furnace, or any other operating devices.
- 8 When operating, keep at least 10cm of space on all sides of the appliance to allow for adequate air circulation.
- 9 Unplug from the outlet when not in use, or before cleaning. Let it cool before putting on or removing of parts or before cleaning.
- 10 Extreme caution must be used when moving the appliance containing hot oil or other hot liquid.
- 11 Do not cover any part of the appliance while its operational. This may cause overheating.
- 12 Be careful when taking the basket out, do not touch or put your face near the air outlet.
- 13 Fire hazard may occur if the appliance is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like, during operation. Do not place any item on the appliance while its in use.
- 14 Always attach plug to appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, turn the temperature and timer knob to "0", then remove the plug from wall outlet.
- 15 Always wear protective, insulated mitts when inserting or removing foods from the appliances.
- 16 This appliance is designed for indoor uses only. Do not operate the appliance in an outdoor environment.
- 17 Do not use appliance for other purpose.
- 18 The accessible surfaces are liable to get hot when the appliance is operating.
- 19 This appliance is not intended to be controlled by an external timer or separated remote-control system.

- 20 This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of appliance by a person responsible for their safety.
- 21 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 22 If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.

BEFORE USING YOUR AIR FRYER



Before using the Air Fryer for the 1st time, be sure to:

- 1 Read all instructions included in this manual.
- 2 Make sure the appliance is unplug and timer knob in the "0" position.
- 3 Remove all plastic bag, packaging and label.
- 4 Remove the frying basket and wash it with hot water or in a dishwasher.
- 5 Thoroughly dry all accessories and re-assemble in the appliance.
- 6 Wipe the inside and outside of the appliance with a wet cloth. There is no need to use cooking oil/frying fat with the food being cooked as the appliance function based on hot air circulation.

Note:

Ensure the appliance is placed on a horizontal, stable and heat-resistant surface. Do not put anything on top of the appliance while it's operational as the airflow will be disrupted.

USAGES

Preheat the appliance for 3 minutes by touching the power on/off icon first  and adjust the time to 3 minutes, then touch the power on/off icon  again to start.

Note: You can preheat the appliance before operating without ingredients inside. The appliance will stop heating after the pan is pulled out, the air blower will stop after 5 seconds.

- 1 Remove the frying basket and holder from the air fryer carefully.



- 2 Put the ingredients into the basket.

Note: Do not put the ingredients over the "MAX" line (refer at section "SETTING") as it may affect the quality of the food.



- 3 Slide the frying basket back into the air fryer.

Note:

Never use the frying basket without the holder. Always make sure that these two components are combined firmly before using the appliance.

Do not touch the frying basket during use and immediately after stopping the air fryer as it's still very hot. Only hold the frying basket by its handle. We recommend to use insulated mitt for your safety.

- 4 Switch on the air fryer by plugging the cord into the wall outlet.

- Select proper function and temperature for the ingredients (refer at section "Setting" to determine the right temperature and timer). Touch to icon / to select the proper function according to the ingredients and the touch to icon , the appliance will run and heating.
- The heating-up icon and blower icon will be blinking during the appliance is operating (for model AFB-5876) or the LED lamp will be running (for model AFB-5868).



Note:


- For model AFB-5868/ 5866: During the hot air frying process, the LED lamp will be running. If touch the Pause icon , the LED lamp will be blink. This Pause button can act as Pause and re-start during the whole cooking. After touching Pause, if you want to change menu or adjust Timer/Temp, you can proceed at this period. Then touch this icon again, the air fryer will continue cooking.

- For model AFB-5876/ 5873: During the hot air frying process, the heating-up icon (red color) blinks and goes out from time to time. This indicates that the heating element is switched on and off to maintain the set temperature.
- Some ingredients require to shake halfway during preparation time (refer at section "Setting"). At the halfway point, pull the frying basket out of the appliance by the handle, and then gently shake to readjust the food for an even cooking result. Then, slide the frying basketing back to the appliance.



Note: Do not press the basket release button on the handle while shaking.

► **NOTE: FOR MODEL AFB-5868/ 5866:**

-  Clock can set Alarms to inform you to pull out the basket and shake the food. There are 3 setting, 5mins, 10mins and 15mins.
- For example, if you choose 5mins, then the Alarm will have bells for 5 times after every 5mins. During the bell, the air fryer will still cook, just as a reminder.
- Tips: You can set the timer by half of the intended preparation time to be alerted of when to do step #8.
- Please note that this would mean that you have to manually set the timer again to the remaining half of the preparation time after shaking to continue cooking.
- When you hear the timer alert sound, the set preparation time has completely elapsed. Pull the frying basket out of the appliance and place it on a heat-resistant holder/insulation mat.

Note: You can also switch off the appliance manually by turning the temperature control knob to "0".

- Check if the food are well-cooked. If it's not ready yet, simply slide the frying basket back into the appliance and set the timer to a few extra minutes and continue cooking.
- Press the basket release button when both of the frying basket and holder are on a flat surface and lift the basket out of the holder.



- Once finished cooking, the air fryer is instantly ready for you to prepare cooking another batch.

SETTING

- The table below will help you to select the basic settings for the common types of ingredients.

Note:

- Please note that these settings provide the basic indications of how each types of ingredients should be cooked. As ingredients differ in texture, size and shape, we cannot guarantee it's the best setting for your ingredients
- ▶ **The Rapid Air** technology reheats the air inside the appliance instantly, pulling the frying basket briefly out of the appliance while the appliance is operation would barely disturbs the process.
- ▶ **Tips:**
 - Smaller ingredients usually require a slightly shorter preparation time than larger ingredients.
 - Shaking smaller ingredients halfway during the preparation time optimizes the end result and can help to prevent unevenly fried ingredients.
 - Add some oil to the fresh potatoes before cooking for a crispy result. Fry for a few minutes after adding the oil to receive the best result.
 - Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer. Snacks that are usually prepared to be cooked in an oven can also be prepared in the air fryer.
 - The optimal amount for crispy texture fries is about 500 grams.
 - Use pre-made dough to prepare filled snacks quickly and easily. Pre-made dough also requires a shorter preparation time than home-made dough.
 - Place a baking tin or oven dish in air fryer basket if you want to bake cake, quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients.
 - You can also use the air fryer to reheat. To do so, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.

Ingredient	Min-Max amount (g)	Time (min)	Temperature (°C)	Shake	Extra Information
Potatoes & Fries					
Thin frozen fries	300-1000	12-20	200	X	
Thick frozen fries	300-1000	14-25	200	X	
Homemade fries (8*8mm)	300-1000	14-25	200	X	Add ½ tbsp of oil
Homemade potato wedges	300-800	20-28	200	x	Add ½ tbsp of oil
Homemade potato cubes	300-750	20-28	180	X	Add ½ tbsp of oil
Rosti	250	18-22	180	X	
Potato gratin	500	20-25	180	X	
Meat & poultry					
Steak	100-500	12-18	180		
Pork chop	100-500	15-20	180		
Hamburgers	100-500	9-18	180		
Sausage roll	100-500	18-20	200		
Drumsticks	100-500	22-28	180		
Chicken breast	100-500	18-22	180	X	

Snack					
Spring roll	100-400	12-18	200	X	Use oven-ready
Frozen chicken nuggets	100-500	10-15	200	X	Use oven-ready
Frozen fish finger	100-400	10-15	200		Use oven-ready
Frozen bread crumbed cheese snacks	100-400	10-15	180		Use oven-ready
Stuffed vegetables	100-400	10	160		
Baking					
Cake	300	20-25	160		Use baking tin
Quiche	400	20-22	180		Use baking tin/ oven dish
Muffins	300	15-18	200		Use baking tin
Sweet snacks	400	20	160		Use baking tin/ oven dish

MAINTENANCE AND CLEANING

- ① This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Hence, do not try to repair it yourself. Contact a qualified appliance repair technician if the product requires servicing.
- ② Always unplug and allow to completely cool down before cleaning with rinsed dry wet cloth.
- ③ To protect against risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or any other liquid.
- ④ Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.
- ⑤ Clean the pan and basket with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
- ⑥ Cleaning without proper instruction can damage the appliance and affect to the product life.
- ⑦ Dry all parts and surfaces thoroughly prior to plugging in and using.

STORING THE DEVICE

- Unplug it, allow to cool and clean before storing.
- Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.
- Make sure all accessories are dried before storing.

WARNING

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Do not try to adjust or repair this appliance to avoid risk of electric shock due to high voltage.
- Unplug carefully after using by holding onto the plug component and gently pull away from the outlet. Never pull on the cord to avoid damage to the device, causing potential hazard to user.
- Heating elements and the surface of the appliance will remain hot even after unplugging. Avoid touching or placing combustible substance on the surface

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

