



BlueStone

Hướng dẫn sử dụng

Máy ép trái cây



Bộ lọc siêu nhuyễn bằng thép không gỉ

Ống dẫn thực phẩm lớn

Số lượng uốn quay đến
18,000 uốn/phút



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

- Các sản phẩm và linh kiện BlueStone được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity) /RoHS (Restriction of Hazardous Substances) /tiêu chuẩn của Đức GS (Geprüfte Sicherheit) về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.

- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC

| | |
|------------------------------------|----|
| HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ | 4 |
| MÔ TẢ CHUNG | 5 |
| CẢNH BÁO AN TOÀN | 6 |
| TRƯỚC KHI SỬ DỤNG | 7 |
| SỬ DỤNG MÁY | 8 |
| VỆ SINH MÁY | 9 |
| SỰ CỐ VÀ GIẢI PHÁP | 9 |
| CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | 10 |

CONTENTS

| | |
|-------------------------------|----|
| GENERAL DESCRIPTION | 13 |
| SAFETY CAUTIONS | 14 |
| BEFORE OPERATION | 15 |
| USAGES | 16 |
| CLEANING | 17 |
| PROBLEM AND SOLUTION | 18 |
| ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL | 19 |

- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

- Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA — Số Seri máy — Họ và tên khách hàng viết không dấu

“—”: Khoảng cách

- Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA — Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

- Tìm ứng dụng "**BlueStone Care**"
trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10),
GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

- Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.
*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone


- Truy cập vào trang website www.bluestone.com.vn.
- Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.
- Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.
- Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn Kích hoạt để hoàn tất đăng ký
*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

☛ Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**
✉ Email: **1800545494@tara.com.vn**

MÔ TẢ CHUNG

MODEL: JEB - 6545

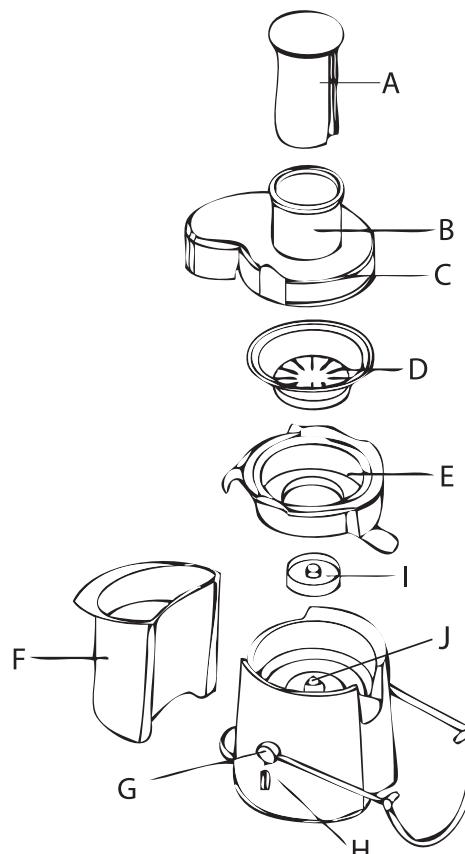

| | |
|----|----------------------|
| A. | Thanh nhồi |
| B. | Ống dẫn thực phẩm |
| C. | Nắp đậy |
| D. | Lưới lọc |
| E. | Hộc thu nước ép |
| F. | Hộc chứa bã trái cây |
| G. | Khóa an toàn |
| H. | Nút điều khiển |
| I. | Trục quay |
| J. | Bộ phận motor |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: JEB-6545

Công suất: 850W

Hiệu điện thế: 220-240V~ 50/60Hz

Tốc độ quay: 18000 vòng/phút

CẢNH BÁO AN TOÀN

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cẩn thận trước khi sử dụng máy và cất giữ cho lần sử dụng sau.

- 1** Không sử dụng máy khi dây điện nguồn, phích cắm hoặc bất cứ phần nào trong máy bị hư. Nếu có tình trạng này liên hệ với người bán hàng, chuyên gia, hoặc trạm bảo hành gần nhất để sửa chữa.
- 2** Không sử dụng bất kỳ phụ tùng nào của nhà sản xuất khác. Nên sử dụng phụ tùng đi kèm với máy của chính nhà sản xuất cung cấp.
- 3** Không tự ý sửa chữa máy vì điện áp cao có thể nguy hiểm.
- 4** Trước khi nối máy với nguồn điện, kiểm tra xem điện thế của máy có phù hợp với điện thế nguồn tại nhà hay không.
- 5** Máy chỉ sử dụng cho gia đình (không sử dụng cho mục đích kinh doanh).
- 6** Để máy tránh xa tầm tay trẻ em. Không cho trẻ sử dụng máy mà không có giám sát.
- 7** Kiểm tra các phụ kiện đi kèm đã được lắp chính xác và hai khóa đã được khóa chặt trước khi khởi động máy.
- 8** Không cho máy hoạt động khi không có người kiểm soát.
- 9** Chỉ sử dụng được máy khi cả hai chốt khóa đã đóng.
- 10** Không sử dụng máy ép quá 3 phút trong một lần ép. Nếu thiết bị đã được chạy trong 3 phút hãy để cho thiết bị nguội trong 20 phút trước khi bạn sử dụng lần nữa.
- 11** Chỉ dùng thanh nhồi để nhấn trái cây vào khoang chứa thực phẩm, không dùng tay hoặc bất kỳ vật nhọn nào để nhấn trái cây.

- 12** Không được lấy bộ phận chứa bã ra khi máy đang hoạt động.
- 13** Không nhúng hoặc rửa động cơ vào trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- 14** Rút phích cắm trước khi tháo thiết bị để vệ sinh hay khi không sử dụng.
- 15** Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 16** Luôn tháo phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng, xin nấm đầu phích điện để rút ra khỏi ổ cắm điện, không nấm dây điện mà giựt ra để khỏi hư dây điện.
- 17** Đặt máy lên 1 bề mặt bằng phẳng.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG


- Máy được thiết kế với hệ thống an toàn. Máy sẽ không hoạt động nếu những thành phần trong máy không gắn chặt với nhau.



- 1** Gắn hộc thu nước ép vào máy.



- 2** Đặt phần hộc đựng bã trái cây vào trong máy bằng cách nghiêng hộc về phía sau một chút, sau đó đặt vào máy như hình vẽ.

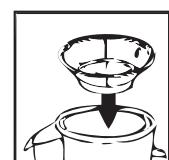

- 3** Đặt lưới lọc lên phía trên hộc thu nước ép. Chắc chắn lưới lọc được gắn chặt với trục quay và khi nghe tiếng "click" là được.

4 Đậy nắp ở phía trên lưới lọc và hạ nó xuống đúng vị trí.



5 Kéo hai thanh khóa lên nắp vào đúng vị trí đến khi nghe tiếng "click" là được.



6 Trượt thanh ép trái cây vào trong ống dẫn thực phẩm đặt thẳng (như hình vẽ).




* Luôn kiểm tra lưới lọc trước khi sử dụng. Nếu phát hiện có vết nứt hoặc hư hỏng, không nên sử dụng máy mà hãy liên hệ trung tâm bảo hành hoặc đại lý để sửa chữa.

6 Đặt tách chứa nước ép hoặc ly dưới vòi.


7 Cắm dây điện vào ổ cắm.

SỬ DỤNG MÁY

1 Rửa trái cây hoặc rau quả và cắt chúng thành từng miếng vừa vặn với ống dẫn thực phẩm.

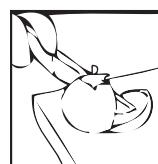


2 Chắc chắn cốc chứa nước được đặt đúng vị trí ở phía dưới vòi, khởi động máy.

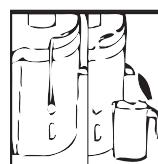

3 Đổ những miếng đã cắt vào trong ống dẫn thực phẩm và dùng ống nhồi nhấn trái cây xuống ống dẫn thực phẩm. Sau khi nước ngừng chảy, tắt máy và chờ cho đến khi lưới lọc dừng quay.


Không để tay hoặc các vật khác (không phải trái cây) vào ống dẫn thực phẩm.

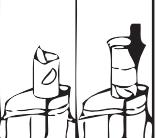

VỆ SINH MÁY

CHÚ Ý:

- Nên vệ sinh máy ngay sau khi sử dụng.
- Không nên sử dụng các chất làm mài mòn, máy rửa chén, cồn, chất tẩy để rửa các phần trong máy.
- Các bộ phận của máy nên được rửa một cách cẩn thận:

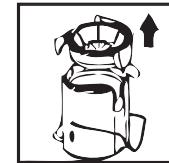

CÁC BƯỚC VỆ SINH MÁY:

1 Tắt máy, rút phích cắm khỏi nguồn điện và chờ cho lưới lọc dừng quay hẳn.

2 Tháo rời những bộ phận bắn ra khỏi bộ phận mô tơ của máy.

Trình tự tháo rời như sau:

- Tháo ngăn chứa bã trái cây.
- Tháo nắp nhấn.
- Mở hai khóa ra.
- Tháo nắp đậy ra.

3 Tháo rời bộ phận lọc nước trái cây cùng với lưới lọc.

4 Rửa những bộ phận này bằng bàn chải với nước ấm pha nước rửa chén loãng và làm sạch dưới vòi nước.

5 Vệ sinh bộ phận motor bằng vải ẩm, không nhúng motor vào trong nước hoặc rửa dưới vòi nước.

SỰ CỐ VÀ GIẢI PHÁP

| Sự cố | Biện pháp |
|----------------------|--|
| Máy không hoạt động. | Máy được thiết kế với hệ thống an toàn, nó không hoạt động khi một bộ phận không gắn chặt với nhau. Kiểm tra lại các bộ phận của máy đã chắc chắn chưa, nhớ tắt máy trước khi kiểm tra. |

| | |
|---|---|
| Bộ phận motor có mùi lạ trong lần sử dụng đầu tiên. | Đây là hiện tượng bất thường. Nếu máy vẫn tiếp tục có mùi lạ sau vài lần sử dụng, kiểm tra số lần sử dụng máy và thời gian sử dụng máy. |
| Máy tạo ra nhiều tiếng ồn, có mùi khó chịu, quá nóng không thể chạm vào được, bốc khói... | Tắt máy và đem máy tới trung tâm bảo hành. |
| Lưới lọc không hoạt động. | Tắt máy, rửa sạch ống dẫn thực phẩm và lưới lọc bắt đầu vận hành với số lượng ít hơn. |
| Lưới lọc chạm vào ống dẫn thực phẩm hoặc dao động mạnh suốt quá trình máy hoạt động. | Tắt máy, kiểm tra xem lưới lọc đã đặt đúng vị trí trong phần thu nước trái cây. Hiện tượng gãy, nứt, hoặc thiếu các chi tiết, hiện tượng hỏng hóc khác nên gửi đến trạm bảo hành để kiểm tra. Những vết nứt vết rạn, lưới lọc bị lỏng hoặc những điều bất thường khác đều có thể làm máy hoạt động không ổn định. |

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nếu bạn không giải quyết sự cố bằng các giải pháp trên hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ bảo hành để sửa chữa.

KHÔNG ĐƯỢC TỰ CHỈNH SỬA SẢN PHẨM.**CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.**

Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

User manual

Juice Extractor



Always keep manual for your safety

RoHS



GENERAL DESCRIPTION

MODEL: JEB-6545

• Standard Compliance


BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing. BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under CE/GS/RoHS Standards and have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

• Industrial design

Bluestone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, Bluestone design has high reliable solutions so that customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

• After sales service

After sales service is considered as the major concern, Blue-Stone products are guaranteed 2 years.

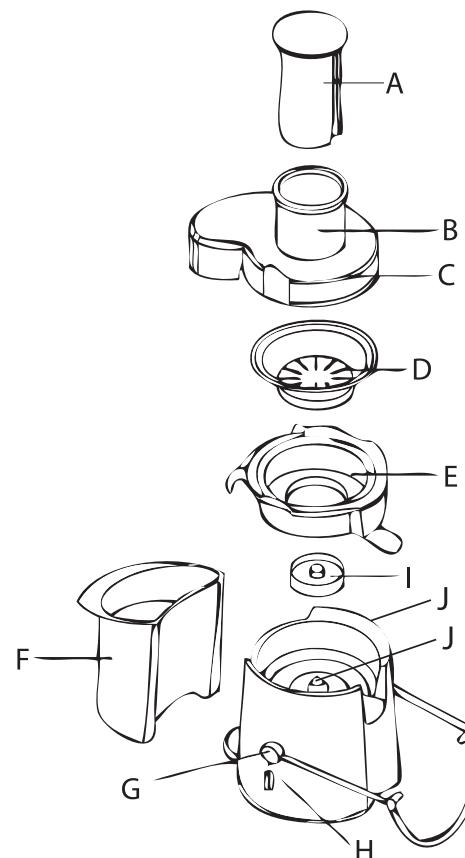

- | | |
|----|-----------------|
| A. | Pusher |
| B. | Feeding tube |
| C. | Lid |
| D. | Filter |
| E. | Juice collector |
| F. | Pulp container |
| G. | Clamps |
| H. | Control knob |
| I. | Driving shaft |
| J. | Motor unit |

SPECIFICATION

Model: JEB-6545

Power: 850W

Voltage: 220-240V~50/60Hz

Rotation speed: 18000 round/minute

SAFETY CAUTIONS

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.


- 1** Do not use the appliance when the mains cord, the plug or other components are damaged. If so, please check with an authorized service center for repair.
- 2** Never use any accessories or parts from other manufactures.
- 3** Do not repair by yourself if you are unclear about this appliance because of high voltage inside.
- 4** Check whether the voltage indicated on appliance corresponds to the mains voltage in your home before connecting the appliance.
- 5** This appliance is intended for household use only.
- 6** Keep the appliance out of the research of children. Do not let children operate the appliance without supervision.
- 7** Make sure all parts are mounted correctly, and both clamps are clocked before you switch on the appliance.
- 8** Never let the appliance operate unattended.
- 9** Only use the appliance when both latches are locked.
- 10** Do not operate the juicer for more than 3 minutes at a time If the appliance has been running for 3 minutes, allow it to cool down for 20 minutes before you use it again.
- 11** Never reach into the feeding tube with your fingers or any sharp object while the appliance is running. Only the pusher is to be used for this purpose.
- 12** The pulp container cannot be removed when the appliance is in operation.

- 13** Never immerse the motor unit in water or any other liquid. Do not rinse it either.
- 14** Remove the plug from the socket before removing the lid from the appliance before cleaning, or when not in use.
- 15** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, it's service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 16** Always unplug the appliance after using. Do not unplug by pulling on the cord.
- 17** Put the appliance on flat surface.


BEFORE OPERATION

The appliance is equipment with a safety system. It will not work if the parts have not been mounted properly.

- 1** Place the juice collector in place.

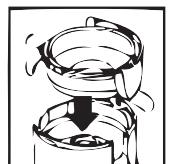

- 2** Place the pulp container into the appliance by tilting it forwards slightly, then it is pushed home as shown.

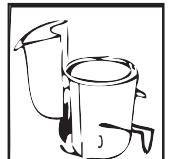

- 3** Put the filter in the juice collector. Make sure the filter is fitted securely onto the driving shaft "click".




- 4** Hold the lid over the filter a lower it into position.



- 5** Snap the two clamps onto the lid to click into place "click". Make sure the clamps are clocked into position on either side of the lid



- 6** Slide the pusher into the feeding tube by aligning the groove in the pusher with the small protrusion on the inside of feeding tube.

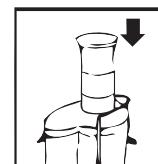


* Always check the sieve before use. If you detect any cracks or damage do not use the appliance and contact the nearest AHA service center or take the appliance to your dealer.

- 7** Place the juice cup or a glass under the spout.

- 8** Put the plug in the wall socket.

USAGES


- 1** Wash the fruit and or vegetables and cut them into pieces that fit onto the feeding tube.

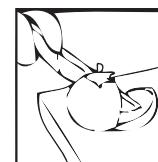

- 2** Make sure the juice jug has been placed under the spout. Switch appliance on.




- 3** Put the pre-cut pieces in the feeding tube and gently press them down towards the rotating filter by means of the pusher. After the juice flow has stopped, switch the appliance off and wait until the filter has stopped rotating. Never insert your fingers or an object into the feeding tube.

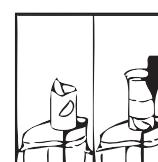

CLEANING

NOTE:

- The appliance is easier to clean if you do so immediately after use
- Do not use abrasive cleaning agents, scourers, acetone, and alcohol... to clean the appliance.
- All detachable parts are dishwasher safe

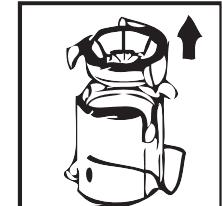

INSTRUCTION:

- Switch the appliance off, remove the plug from the wall socket and wait until the filter has stopped rotating
- Remove the dirty parts form the motor unit
Disassemble the appliance in the following order:
a- Remove the pulp container.
b- Remove the pusher.
c- Open the clamps.
d- Remove the lid.
- Remove the juice collector together with the filter.
- Clean these parts with the cleaning brush in warm water with some washing up liquid and rinse them under the tap.
- Clean motor unit with a damp cloth. Never immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.

PROBLEM AND SOLUTION

| Problem | Solution |
|---|--|
| The appliance does not work. | The appliance is equipped with a safety system. It will not work if the parts have not been mounted properly. Check whether the parts have been assembled in the right way, but switch off the appliance before you do so. |
| The motor unit gives off and unpleasant smell the first few times the appliance is used. | This is not unusual. If the appliance times, check the quantities you are processing and the processing time. |
| The appliance makes a lot of noise, gives off an unpleasant smell, and is too hot to touch gives off smoke. | Switch the appliance off and unplug it. Check with the service center. |
| The filter touches the feeding tube or vibrates strongly during processing. | Switch the appliance off, clean the feeding tube and the filter and process a smaller quantity. |
| The filter is blocked. | Switch the appliance off and unplug it. Check if the filter has been properly placed in the juice collector. The ribs in the bottom of the filter should fit properly onto the driving shaft. Check if the filter is damaged. Cracks, crazes, al loose grating disc or any other irregularity may cause malfunction. |

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

If you can not solve the problem by above method, please contact with a qualified technician or after sales service center for repair.

**DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THIS APPLIANCE BY YOURSELF
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL**

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to appropriate waste disposal center.