




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI LẤU ĐIỆN

MODEL: HCHP-350ST

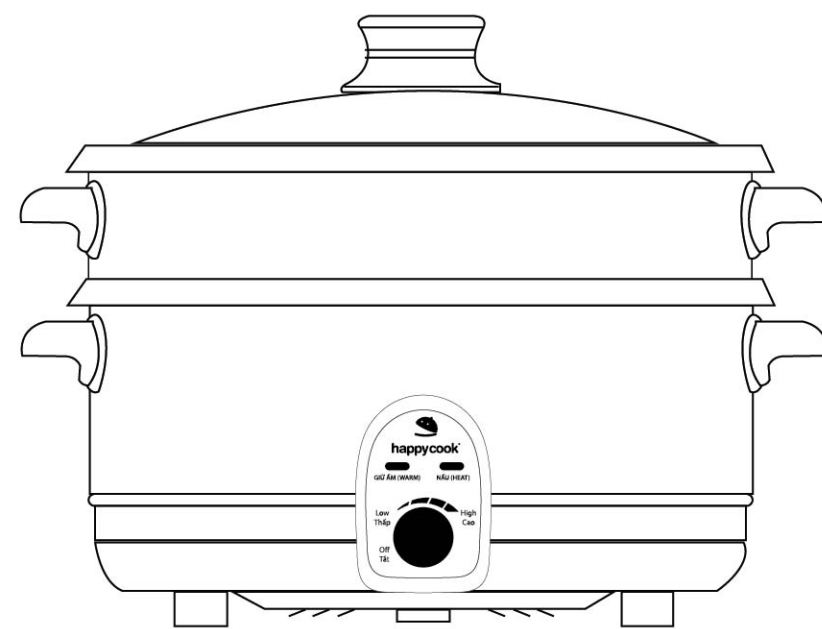


Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng


QUY CÁCH

Model	Dung tích	Công suất	Hiệu điện thế	Tần số
HCHP-350ST	3.5L	1300W	220V	50Hz

TÊN GỌI CÁC BỘ PHẬN MÁY

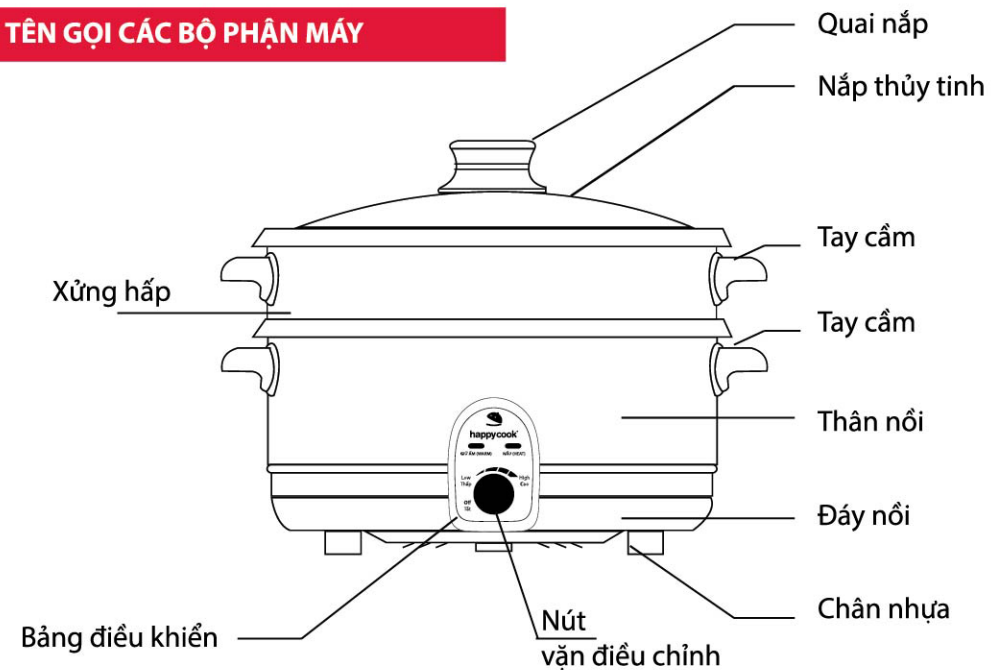

CÁCH LẮP QUAI LÊN NẮP THỦY TINH:

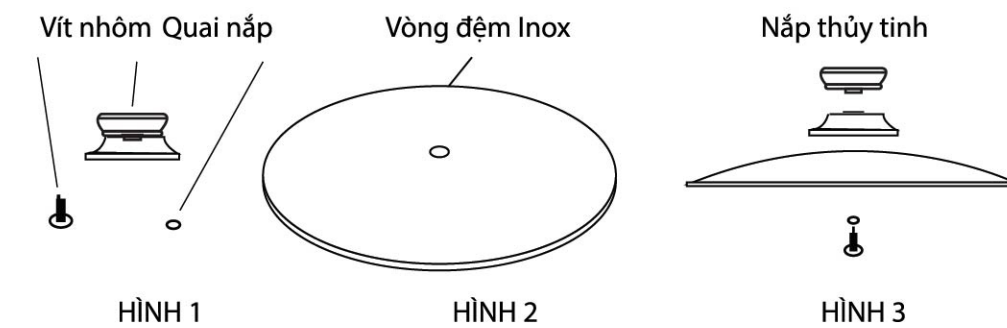

- Thiết kế cải tiến & hiện đại
- Kiểu dáng đẹp
- Hiệu suất nhiệt độ cao
- Tiện lợi, thiết thực và nhanh chóng
- Tiết kiệm năng lượng & thân thiện với người sử dụng
- Giữ hương vị thức ăn tươi ngon và an toàn.

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

Lẩu điện cao cấp là sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tiên tiến và các chỉ số hiệu suất hoạt động của sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn quy định của quốc gia. Sản phẩm này hướng đến chất lượng và độ bền khi sử dụng. Thiết bị hâm nóng bằng điện này thích hợp sử dụng trong gia đình và nhà hàng.

Lẩu điện cao cấp (HCHP-350ST) là một sản phẩm phát minh mới của công ty chúng tôi. Sản phẩm này kiểm soát nhiệt độ hoạt động dựa trên nhiệt năng và điện năng được cung cấp. Vì lòng nấu có dung tích lớn nên có thể phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau có thể thưởng thức món ngon cùng lúc với đa chức năng: Chức năng chiên, xào, hầm, nấu...

ĐẶC ĐIỂM CỦA TỪNG CHỨC NĂNG

1. Vỏ bọc của nồi lẩu được cấu tạo bởi loại Kim Loại cao cấp và kiểu dáng hiện đại thời trang.
2. Sản phẩm có chức năng điều chỉnh nhiệt độ, có thể điều chỉnh tùy ý từ 0-280 độ C.
3. Cấu dao nhiệt được thiết kế an toàn trong trường hợp nhiệt độ vượt quá mức quy định.
4. Thể tích lòng nấu lớn và với mức điện năng cao tạo ra lượng nhiệt năng lớn. Thêm vào đó, sản phẩm còn được trang bị đa tính năng chiên, xào, hầm, nấu...
5. Lòng nấu có phủ chất chống dính, có thể dễ dàng vệ sinh dễ dàng.
6. Nắp thủy tinh trong suốt chịu nhiệt cao giúp bạn có thể dễ dàng quan sát tình trạng thức ăn khi nấu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI KẾT NỐI VỚI ĐIỆN

Vui lòng lau sạch nước đọng dưới đáy lòng nấu lẩu. Đặt lòng nấu ngay ngắn và kiểm tra chắc chắn rằng lòng nấu và khay mâm nhiệt đã kết nối với nhau. Nếu không thì lòng nấu sẽ không được gia nhiệt một cách bình thường

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

Vui lòng chuyển sang chế độ "GIỮ ẤM" trước khi cắm điện và chắc chắn nguồn điện ở mức căn bản là 220V, cường độ dòng điện cao hơn 10A và thiết bị điện vẫn trong tình trạng hoạt động bình thường. Cắm điện và điều chỉnh thanh nhiệt độ đến vạch nhiệt độ cao, lúc này đèn hiển thị đang hoạt động. Sau khi nấu được 1 lúc, vui lòng điều chỉnh thanh theo hướng dẫn của vị trí đèn hiển thị nhấp nháy.

SAU KHI SỬ DỤNG

Điều chỉnh thanh nhiệt độ đến vị trí "GIỮ ẤM" và rút chui cắm điện.

LƯU Ý CHUNG

- Nếu phích cắm được sử dụng thường xuyên, vui lòng kiểm tra phích cắm và ổ cắm điện có kết nối tốt với nhau hay không. Cắm vào và tháo phích cắm ra khoảng nửa giờ sau đó kiểm tra chân cắm. Nếu kiểm tra nhiệt độ chân cắm nóng hơn 50 độ C vui lòng thay đổi ổ cắm điện nhằm tránh tình trạng ngắt điện.
1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, bảo đảm điện thế ở mức 220V , tiết diện dây lớn hơn 1.5mm2, không sử dụng chung ổ cắm cho các thiết bị điện khác cùng lúc.
 2. Không chạm tay vào thân nồi, lòng nấu và đáy nồi lẩu khi vừa nấu xong
 3. Vui lòng sử dụng đúng lòng nấu chuyên dụng để nấu, không sử dụng sản phẩm thay thế khác.
 4. Không tự ý tháo lắp trong trường hợp sản phẩm bị lỗi kĩ thuật. Trong trường hợp này, xin vui lòng mang đến trạm bảo hành được ủy quyền gần nhất để kiểm tra.
 5. Khi dây điện bị hỏng, vui lòng yêu cầu bộ phận bảo hành tiến hành thay dây mới.
 6. Không được nhúng toàn bộ lẩu điện vào nước khi rửa. Lưu ý, sau khi hoàn tất quá trình nấu, chúng ta chỉ mang lòng nấu đi rửa sạch và lau khô.
 7. Tránh để các vật dụng có bề mặt sắc nhọn tiếp xúc vào đáy của lòng nấu lẩu, điều này có thể làm nó bóp méo, giảm hiệu suất khi nấu.
 8. Trẻ em không được khuyến khích tiến hành các thao tác sử dụng sản phẩm. Vui lòng đặt sản phẩm này xa tầm tay của trẻ.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

1. Rút phích cắm của ổ điện sau khi hoàn tất công đoạn nấu, rửa sạch lòng nấu lẩu sau khi lòng nấu đã nguội. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng vải mềm với một ít dung dịch tẩy rửa trung tính. Để bảo quản và duy trì lớp chống dính được lâu, vui lòng không cọ rửa mạnh và sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn cao.
2. Để tránh bị điện giật và lỗi kĩ thuật, vui lòng không nhúng toàn bộ nồi lẩu điện vào nước. Không rửa mâm nhiệt trực tiếp với nước. Lau khô nồi lẩu điện bằng vải đã vắt khô.
3. Lòng nấu lẩu nên được rửa sạch bằng vải mềm với một ít dung dịch tẩy rửa trung tính.
4. Lau sạch nồi lẩu điện và cất giữ khô ráo khi không sử dụng.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Sản phẩm được cam kết bảo hành 1 năm kể từ ngày mua. Tuy nhiên, phòng bảo hành sẽ thu mức phí hợp lí nếu xảy ra lỗi đến từ phía người sử dụng hoặc sản phẩm không còn nằm trong thời hạn bảo hành.

Những điều kiện sau đây không thuộc điều khoản bảo hành:

- a. Lỗi sử dụng sai quy định của Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và bảo trì.
- b. Lỗi lắp ráp sai bởi người sử dụng hoặc phòng/trạm bảo hành không thuộc quản lý của công ty chúng tôi.
- c. Hư hỏng bất khả kháng.

Những thông tin liệt kê trên đây đã được kiểm tra kĩ càng. Trong trường hợp có sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ đưa ra giải thích đúng đắn cho khách hàng.

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

