

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

HOTLINE TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: **1900.636.881**

TP. HỒ CHÍ MINH: CTY TNHH THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
TRỤ SỞ CHÍNH - SHOWROOM - TRUNG TÂM BẢO HÀNH
38/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Tel: (84-28) 3997 6559 - Fax: (84-28) 3997 6558

HÀ NỘI: CHI NHÁNH - SHOWROOM - TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Số 37 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy
Tel: (84-24) 3200 9369 - Fax: (84-24) 3200 9169

ĐÀ NẴNG: SHOWROOM - TRUNG TÂM BẢO HÀNH
377 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạch Gián, Quận Thanh Khê
Tel: (84-236) 628 2423

CẦN THƠ: SHOWROOM - TRUNG TÂM BẢO HÀNH
157 Lý Tự Trọng, P. An Phú, Q. Ninh Kiều
Tel: (84-292) 3764 441



SAKURA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP GAS ÂM SAKURA



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
38/3 Nguyễn Văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Tel: (84-28) 3997 6559 Fax: (84-28) 3997 6558
www.mekogas.com.vn

1. CÁC THÀNH PHẦN CỦA BẾP

Hình minh họa

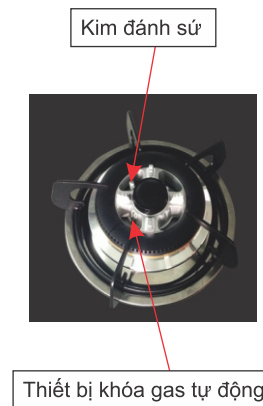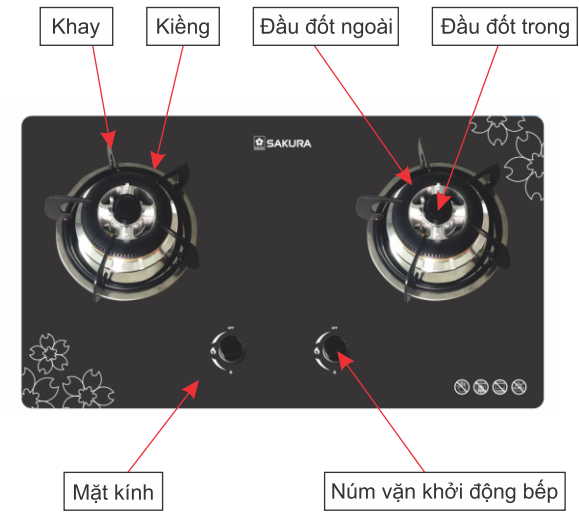

2. CÁCH KHỞI ĐỘNG BẾP

A/ Khởi động bếp

- Ấn nút vận khởi động bếp và xoay nó một góc 90 độ.
- Ngọn lửa trên đầu đốt sẽ xuất hiện sau khi nghe tiếng đánh lửa tách tách từ kim sứ.
- Ấn và giữ nút vận từ 3-5 giây rồi buông tay ra, lúc này bếp đã cháy hoàn hảo.
- Nếu ngọn lửa chưa xuất hiện thì xoay nút vận về vị trí OFF rồi thực hiện lại các bước trên.
- Đối với bếp mới đưa vào sử dụng hoặc ngưng sử dụng trong một thời gian dài thì thời gian ấn và giữ nút vận phải lâu hơn để đuổi hết không khí trong đường ống ra ngoài.

B/ Điều chỉnh ngọn lửa:

- Xoay nút vận để điều chỉnh ngọn lửa theo ý muốn.
 - + 45° ngọn lửa trên đầu hãm và vòng ngoài đều ở mức thấp.
 - + 90° ngọn lửa trên đầu hãm và vòng ngoài đều ở mức cao.
 - + 130° ngọn lửa trên đầu hãm ở mức cao và vòng ngoài ở mức thấp.
 - + 145° ngọn lửa trên đầu hãm ở mức cao.
 - + 160° ngọn lửa trên đầu hãm ở mức thấp.
 - + Vị trí ngọn lửa cao và thấp có thể dễ dàng điều chỉnh theo những đánh dấu có sẵn trên mặt kính.
- Xoay nút vận vị trí OFF để tắt bếp.

C/ Thay Pin

- Khi thấy hiện tượng đánh lửa từ đầu sứ (kim đánh lửa) yếu đi thì phải thay pin mới.
- Dùng tay bật nắp hộp pin bên dưới đáy bếp để lắp pin mới vào.
- Bếp chỉ dùng 1 viên pin 1.5V, thời gian sử dụng là khoảng 12 tháng.

3. HƯỚNG DẪN AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG BẾP

A/ Khi xảy ra sự rò rỉ gas

- Khi có sự rò rỉ gas phải khóa van bình gas ngay rồi mở tất cả các cửa sổ, cửa ra vào và liên lạc với nhà cung cấp gas hoặc trung tâm bảo hành. Tuyệt đối không bật tắt các thiết bị điện hoặc mồi lửa.

B/ Các vấn đề vệ sinh và sử dụng bếp

- Thường xuyên lau chùi các bộ phận của bếp để duy trì được ngọn lửa xanh và khỏe, vệ sinh các vết bẩn, thức ăn đổ ra trên béc đồng, đầu hãm sau mỗi lần nấu bằng khăn ướt.
- Khóa bình gas ngay lập tức khi có âm thanh bất thường phát ra trong khi sử dụng bếp và liên lạc với trung tâm bảo hành để kiểm tra.
- Không dùng những nồi quá lớn để nấu.
- Không được tác động lên mặt bếp bằng những vật cứng hoặc đặt những vật nặng lên trên mặt bếp.

C/ Những cảnh báo khi sử dụng bếp

- Phải sử dụng đúng loại gas ghi trên nhãn bếp.
- Thiết bị gas này chỉ sử dụng nấu ăn cho gia đình, không sử dụng nấu trong công nghiệp hoặc quán ăn.
- Không dùng những nồi có đường kính trên 28 cm hoặc nặng trên 15 kg để tránh sự quá nhiệt trên bề mặt bếp có thể gây ra vỡ mặt kính.
- Không sử dụng mặt bếp như mặt bàn hoặc tác động vật nặng lên trên để tránh vỡ mặt kính.
- Phải đặt bếp ở nơi thông gió thích hợp, nhưng không đặt bếp ở nơi có vật dễ cháy ở xung quanh như là giấy hoặc dầu ăn, ...
- Tránh đặt bếp ở những nơi có gió lùa mạnh như gần cửa sổ, cửa ra vào.
- Bình gas và ống gas không nên đặt bên dưới bếp để tránh nguy hiểm xảy ra.
- Khi nối ống gas vào bếp, ống gas phải được đun vào đến vạch đỏ của đầu chuột nối ống và xiết chặt lại bằng cổ dè. Ống gas nên được kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần tại các đầu nối.
- Không bỏ đi ngủ hay ra khỏi nhà khi bếp đang nấu.
- Không sờ tay vào các bộ phận của bếp như đầu đốt, mặt bếp, kiềng bếp sau khi mới vừa nấu xong.
- Bình gas sử dụng không được lộn ngược đầu lại.
- Phải xoay nút vận về vị trí OFF sau khi sử dụng và nên kiểm tra chắc chắn xem bếp đã tắt chưa trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà.
- Chỉ dùng bếp để đun nấu, tuyệt đối không dùng cho mục đích khác như sấy khô quần áo hoặc khảm tẩm.
- Tránh che chắn hoặc bao quanh ngọn lửa đầu đốt bằng bất kỳ dụng cụ nào.
- Nếu bếp không cháy hoặc không đánh lửa khi đã thay pin rồi thì nên gọi đến trung tâm bảo hành để kiểm tra và không được tự ý sửa chữa.
- Không nên sử dụng loại van gas có thể điều chỉnh áp lực được mà chỉ nên sử dụng loại van gas cố định.
- Luồng không khí vào nơi đặt bếp phải thông thoáng không bị cản trở, đối với phòng nấu có vách ngăn thì cửa thông gió cho loại bếp này là 60cm².
- Nếu không đủ không khí cung cấp cho bếp sẽ gây ra nguyên nhân cháy không hoàn toàn và sinh ra khí độc CO.
- Nếu nghe tiếng "Pop" sau khi tắt bếp nguyên nhân là do áp lực gas giảm từ bên trong ống gas sau quá trình cháy từ khi tắt bếp cho đến khi ngưng hẳn nguồn cấp gas, hiện tượng này không gây ra bất kỳ sự nguy hiểm nào cũng như không ảnh hưởng đến bất kỳ vấn đề an toàn nào của bếp.

Không gian lắp đặt bếp:

- Khoảng cách từ mặt bếp đến mặt dưới của máy hút khói là 650mm đến 750mm.
- Khoảng cách các cạnh trái, phải, cạnh trong của bếp phải cách tường tối thiểu 150mm trở lên.
- Nếu các khoảng cách này không được tuân thủ đúng như trên thì có thể gây ra hỏa hoạn.

- Các khoảng cách lắp đặt tối thiểu này cũng được áp dụng đối với tường làm bằng vật liệu dễ cháy nhưng có bọc kim loại bên ngoài.
- Nếu gần xung quanh bếp có nhiều vật liệu dễ cháy như vách gỗ, kệ gỗ thì khoảng cách các cạnh bên của bếp với tường nên lớn hơn 150mm.
- Nếu xung quanh bếp làm bằng vật liệu chống cháy thì khoảng cách các cạnh bên của bếp với tường có thể nhỏ hơn 150mm.
- Khoảng cách từ đáy bếp đến đáy tủ phải $\geq 150\text{mm}$.
- Nên có một vách ngăn chịu nhiệt với các vật liệu dễ cháy xung quanh bếp nếu như khoảng cách lắp đặt tối thiểu trên không đạt yêu cầu.

4. HƯỚNG DẪN NỐI ỐNG GAS

- Phải sử dụng ống nối gas bằng loại ống cao su đã qua đăng ký kiểm tra chất lượng.
- Nên dùng loại cổ đê xiết ống gas bằng INOX.
- Chú ý việc lắp bếp và nối ống gas vào bếp phải được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đã qua đào tạo.

5. LOẠI GAS VÀ ÁP LỰC GAS SỬ DỤNG, PHƯƠNG PHÁP VỆ SINH

A/ Khi xảy ra sự rò rỉ gas

Loại gas	Áp lực yêu cầu
LPGas(LPG)	2.9 KPa

B/ Phương pháp vệ sinh:

- Nếu có ngọn lửa bất thường là do đầu đốt bị dơ, dùng bàn chải mềm đánh rửa vòng đốt trong và vòng đốt ngoài sau đó lau khô.
- Đổ xà phòng loãng lên một miếng vải mềm để lau chùi mặt bếp, thân bếp và kiềng sau đó lau khô lại bằng khăn sạch.

6. NHỮNG VẤN ĐỀ HỎNG HÓC

Khi bếp không hoạt động xin tham khảo những hướng dẫn dưới đây để khắc phục, nếu không khắc phục được thì liên lạc ngay với trung tâm bảo hành.

Hỏng hóc	Nguyên nhân	Phương pháp
Bếp không cháy	- Chưa mở van bình gas - Ống gas bị gấp khúc - Bình hết gas - Pin bị cạn (hết pin) - Pin lắp không đúng đầu	- Mở van gas - Sửa lại ống gas - Thay bình gas mới - Thay pin mới - Lắp lại cho đúng cực
Có mùi gas	- Rò rỉ ở đường gas vào - Ống cao su dẫn gas bị thủng - Đầu đốt không bắt lửa	- Khoá van gas chính mở tất cả các cửa và liên lạc với trung tâm bảo hành - Thay ống dẫn gas mới - Vệ sinh lại các đầu đốt
Ngọn lửa cháy bất thường	- Áp lực gas không thích hợp - Đầu đốt bị bẩn - Béc đồng không khớp	- Thay van gas mới - Vệ sinh đầu đốt - Đặt lại béc đồng cho đúng vị trí
Bếp không giữ được lửa	- Khởi động bếp không đúng cách	- Ấn và xoay núm vặn 1 góc 90° từ vị trí OFF và giữ tay từ 3-5 giây
Không có lửa trên đầu đốt	- Van khoá bình gas chưa mở	- Mở van khoá bình gas
Ngọn lửa bị đỏ	- Dầu ăn hoặc vết bẩn bám trên đầu đốt	- Rửa sạch vết bẩn bằng nước ấm và xà phòng sau đó lau khô và đặt lại vị trí cũ
Ngọn lửa lập bập	- Béc đồng bị kẹt	- Lắp lại béc đồng cho đúng