

BlueStone

Hướng dẫn sử dụng Vỉ nướng



Áp dụng cho các model

EGB-7408

EGB-7418



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng
vì sự an toàn của bạn.



MỤC LỤC

MÔ TẢ TỔNG QUÁT	04
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN	06
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	07
HƯỚNG DẪN VỆ SINH	09
HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA BẠN!	09

CONTENT

DETAIL DESCRIPTION	13
IMPORTANT SAFEGUARDS	15
USAGES	16
USE MAINTENANCE AND CLEANING	18
INSTRUCTIONS	
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	18

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

- Các sản phẩm và linh kiện BlueStone hầu hết được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity), RoHS (Restriction of Hazardous Substances), tiêu chuẩn GS (Geprüfte Sicherheit), LFGB của Đức , tiêu chuẩn CB về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Sản phẩm bếp từ BlueStone được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng (theo tiêu chuẩn của Mỹ).
- Sản phẩm BlueStone được công ty đối tác Mỹ Great American Appliance (GAA Corp) tư vấn về quản lý và quy trình. GAA là công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Mỹ theo Giấy chứng nhận thành lập số 3089043 do văn phòng thư ký bang California cấp có trụ sở chính tại 7809 Michigan Ave Oakland, CA 94605, Hoa Kỳ.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MÔ TẢ TỔNG QUÁT

1 Model: EGB-7408

Hiệu điện thế : 220-240V~50Hz

Công suất : 1180 - 1450W




Khay nướng



Khay chứa dầu



Khung máy

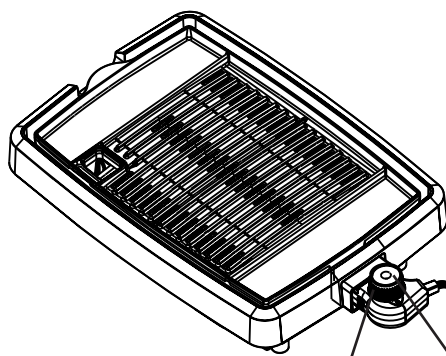

Dây nguồn


Bộ điều chỉnh
nhiệt độ

Núm vặn điều
chỉnh nhiệt độ

1 Model: EGB-7418

Hiệu điện thế : 220-240V~50Hz

Công suất : 1300-1500W

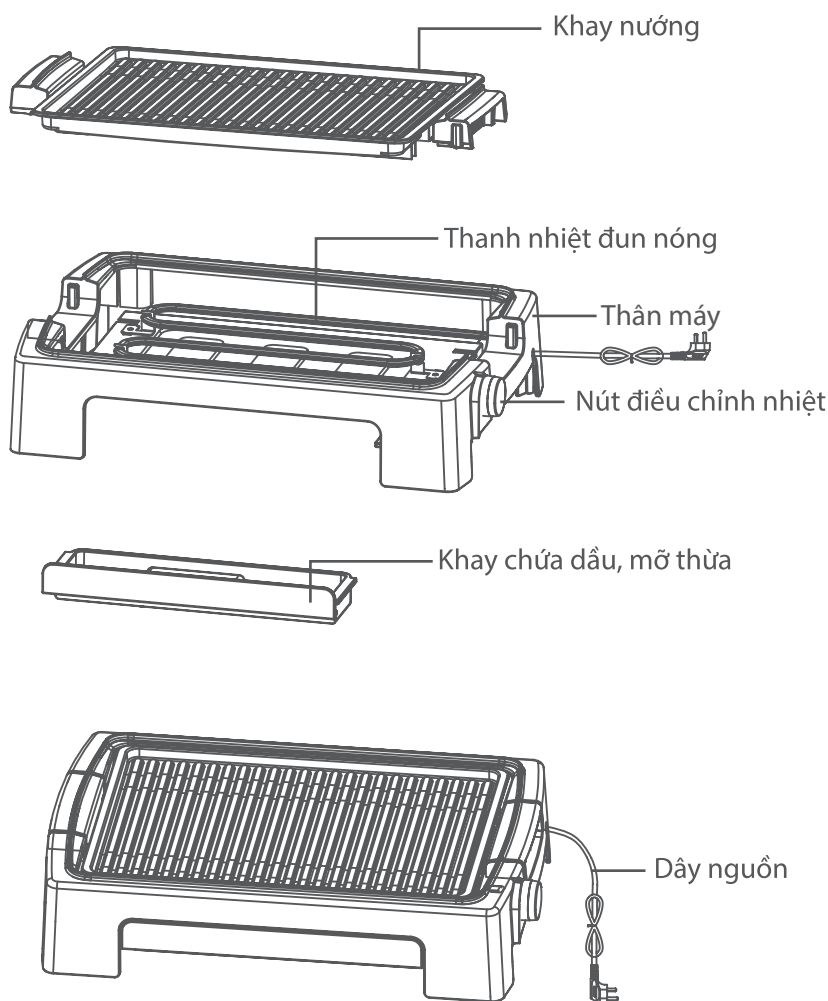

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

Khi sử dụng vỉ nướng bạn phải thực sự chú ý những cảnh báo nguy hiểm cơ bản dưới đây nhằm giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, cháy và nguy hiểm cho người sử dụng.

- 1 Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng vỉ nướng.
- 2 Trẻ em và người khiếm khuyết các khả năng giác quan kém, người bị tâm thần hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng vỉ nướng, trừ khi có người giám sát và chịu trách nhiệm an toàn cho họ.
- 3 Phải giám sát trẻ em trong khi vận hành vỉ nướng
- 4 Không chạm vào các bề mặt nóng, chỉ sử dụng tay cầm và núm xoay của vỉ nướng.
- 5 Để đảm bảo an toàn không được nhúng dây điện, ổ cắm, hoặc bất kỳ bộ phận nào của vỉ nướng vào trong nước hoặc chất lỏng khác.
- 6 Rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng hoặc trước khi vệ sinh. Chờ cho nhiệt độ của thiết bị nguội xuống mức an toàn trước khi tháo rời hay làm sạch.
- 7 Không sử dụng vỉ nướng khi các thiết bị của vỉ nướng hoặc dây nguồn bị hỏng và nên gửi sản phẩm đến trung tâm dịch vụ ủy quyền gần nhất để kiểm tra, sửa chữa, hoặc điều chỉnh.
- 8 Không khuyến khích sử dụng các phụ kiện thay thế mà không được cung cấp bởi nhà sản xuất, tránh trường hợp có thể gây hư hại cháy nổ, điện giật dẫn đến thương tích cho người sử dụng.
- 9 Không sử dụng các phụ kiện đi kèm của vỉ nướng cho các mục đích sử dụng khác ngoài hướng dẫn của nhà sản xuất.
- 10 Chỉ sử dụng bộ điều chỉnh thay đổi nhiệt độ kèm với vỉ nướng. Tuyệt đối không thay thế bộ điều chỉnh nhiệt độ khác với nhà sản xuất vì có thể gây hư hại cho vỉ nướng cũng như người sử dụng.
- 11 Vỉ nướng này chỉ được dùng trong gia đình.
- 12 Không được để dây nguồn chạm vào bề mặt nhiệt độ cao.
- 13 Không để vỉ nướng ở gần hoặc trên bề mặt hoặc bên trong một lò nướng khác hay các thiết bị tỏa nhiệt cao.
- 14 Tuyệt đối lưu ý và hết sức cẩn thận khi di chuyển vỉ nướng trong khi đang sử dụng dầu ăn hoặc các chất lỏng nóng khác với nhiệt độ cao có thể gây bỏng.

- 15 Luôn cắm dây nguồn vào vỉ nướng trước khi cắm phích cắm vào ổ điện khi sử dụng. Sau khi sử dụng xong, xoay nút điều chỉnh nhiệt độ sang vị trí "OFF" và rút phích điện ra khỏi ổ điện.
- 16 Nên sử dụng ổ cắm có tiếp đất với vỉ nướng để an toàn hơn.
- 17 Không được phủ lên hoặc va chạm vào vỉ nướng với bất cứ vật liệu dễ cháy, bao gồm cả màn cửa, màn tường, quần áo và các chất liệu tương tự khi vỉ nướng đang hoạt động vì đó có thể là nguyên nhân của một vụ cháy có thể xảy ra. Không được để bất kỳ vật gì trên vỉ nướng trong khi vỉ nướng đang vận hành.
- 18 Khi sử dụng vỉ nướng trong thời gian dài, lưu ý lượng dầu từ khay chứa có thể sẽ tràn ra ngoài. Để đảm bảo an toàn hãy tắt vỉ nướng và loại bỏ dầu trong khay.
- 19 Vỉ nướng không được sử dụng với các thiết bị hẹn giờ bên ngoài hoặc một hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
- 20 Không làm rơi hoặc gây chấn động mạnh bộ phận điều chỉnh nhiệt trên bề mặt cứng, có thể dẫn đến hư tổn và ảnh hưởng đến chức năng điều chỉnh nhiệt độ. Ngưng sử dụng bộ phận điều chỉnh nhiệt độ ngay khi có dấu hiệu hư tổn hay nhiệt độ vỉ nướng quá cao.
- 21 Sau khi rút phích cắm, phần tử gia nhiệt vẫn còn nóng nên không được chạm vào hoặc đặt trên các bề mặt dễ cháy.
- 22 Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 23 Không tự ý sửa chữa nếu không biết rõ vì điện áp cao trong vỏ thiết bị.
- 24 Rút phích điện ra sau khi dùng xong, xin nắm đầu phích điện để rút ra khỏi ổ cắm, không nắm dây điện mà giật ra, để khỏi hư dây điện và gây nguy hiểm.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

• SỬ DỤNG VỈ NƯỚNG TRONG NHÀ/ NGOÀI TRỜI

- 1 Khi sử dụng trong nhà mà không cần giá đỡ, đặt vỉ nướng ở trên một mặt phẳng cố định. Nên sử dụng miếng lót cách nhiệt và đặt vỉ nướng lên trên để tránh hư tổn bề mặt do nhiệt.
- 2 Bảo đảm nút điều chỉnh nhiệt độ được xoay về vị trí "OFF" trước khi cắm phích cắm vào ổ điện.
- 3 Khi đã sẵn sàng, xoay nút nhiệt độ đến mức nhiệt độ như mong muốn.

Các mức nhiệt độ

1 Vỉ nướng điện BlueStone EGB-7408

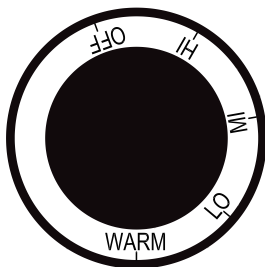

WARM	Giữ ấm
LOW	Thấp
MI	Trung Bình
HI	Cao

2 Vỉ nướng điện BlueStone EGB-7418



MAX	Cao nhất
------------	----------

Sau khi chọn xong mức nhiệt độ phù hợp, đèn hiển thị sẽ bật sáng báo hiệu vỉ nướng đang được gia nhiệt. Khi đèn báo hiệu tắt, vỉ nướng đã đạt đến nhiệt độ sẵn sàng để nướng.

LƯU Ý: Trong quá trình nấu nướng, đèn báo hiệu nhiệt độ sẽ thường xuyên bật, tắt hiển thị, báo hiệu nhiệt độ sử dụng của vỉ nướng đang được duy trì ổn định.

- Sử dụng dụng cụ hỗ trợ nấu nướng bằng gỗ hoặc nhựa chịu nhiệt cao để bảo vệ bề mặt nướng chống dính của vỉ nướng. Không sử dụng dao để cắt thức ăn trên bề mặt vỉ nướng.
- Sau khi sử dụng xong, xoay nút điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí "OFF" và rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Chờ cho bề mặt nướng của vỉ nướng nguội xuống đến mức an toàn trước khi chùi rửa hay tháo rời.

LƯU Ý: Thức ăn nên được đặt trên vỉ nướng một cách cân đối và đồng đều, không nên để thức ăn tập trung một bên của vỉ nướng.

HƯỚNG DẪN VỆ SINH

SAU KHI SỬ DỤNG

- 1 Rút phích cắm ra khỏi ổ điện sau đó rút dây điện ra khỏi vỉ nướng.
- 2 Chờ cho nhiệt độ của vỉ nướng nguội hoàn toàn
- 3 Dùng bọt biển , vải mềm với xà phòng hay nước rửa chén bát để chùi rửa vỉ
- 4 Rửa thật kỹ xà phòng và nước rửa chén còn sót lại.

LƯU Ý:

- Luôn rút phích điện vỉ nướng và để nguội trước khi làm bất cứ việc gì.
- Không sử dụng bụi nhùi sắt hoặc miếng rửa chén bằng kim loại để vệ sinh thiết bị.
- Không rửa bộ điều chỉnh nhiệt độ và dây nguồn trong nước, hoặc cho vào máy rửa chén đĩa.
- Không ngâm vỉ nướng và bộ điều chỉnh nhiệt độ, dây nguồn vào trong nước hoặc bất kì loại chất lỏng nào.
- Không được ngâm vỉ nướng trong nước qua đêm

HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA BẠN!



Tôn trọng quy định của địa phương: hãy đem những thiết bị điện không sử dụng nữa đến những nơi thu gom phù hợp để tái chế.

BlueStone

Hướng dẫn sử dụng Electric Table Grill



Apply for models:

EGB-7408

EGB-7418



Always keep manual for your safety.



RoHS

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under CE (The European Conformity), RoHS (Restriction of Hazardous Substances), GS (Geprüfte Sicherheit), LFGB, CB Standards and have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Trademark**

BlueStone manufactured products are based on the consultation by Great American Appliance (GAA Corp) a company incorporated and existing under the laws of United States of America under Certificate of Incorporation No. 3089043 in the secretary office located in the state of California in Michigan, Ave Oakland, CA 94605, USA.

- **Industrial design**

Bluestone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, Bluestone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

DETAIL DESCRIPTION

1 Model: EGB-7408

Voltage: 220-240V~50Hz

Power: 1180 - 1450W




Griddle plate with
black non-stick
coating



Oil tray



PF Frame

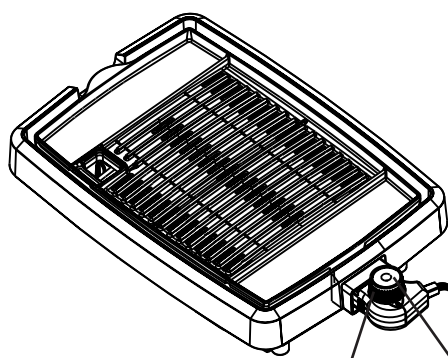

Supply cord




Adjustable temperature
control dial

Temperature control probe

1 Model: EGB-7418

Voltage: 220-240V~50Hz

Power: 1300-1500W

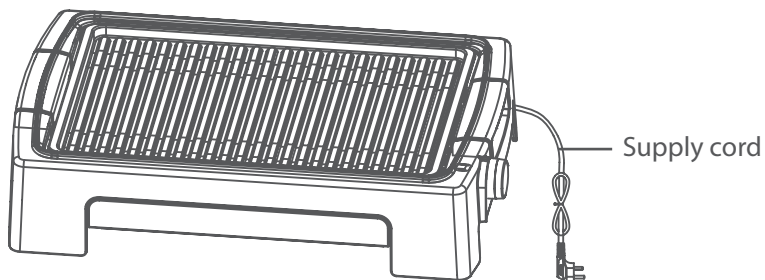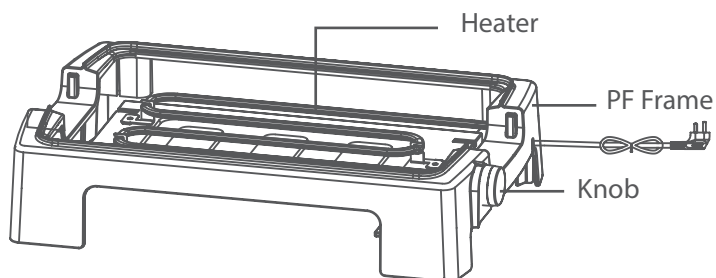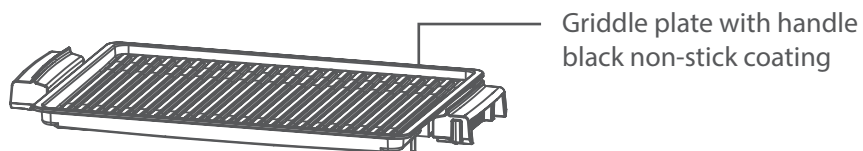

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electric table grill, basic safety precautions should always be followed, including the following.

- 1 Please read and understand all instructions before operating the grill
- 2 This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or person who lacks experience and knowledge, unless they have been given clear instructions under a supervised watch by a person responsible for their safety
- 3 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 4 Be careful of hot surface while using the appliances. Use the handgrips or knob to handle the grill.
- 5 To prevent electrical shock, do not submerge the power cord or plug under water or any other kind of liquid.
- 6 Unplug the appliances from the outlet when not in used or before cleaning. Allow the grill to cool down to a temperature safe enough to touch before disassembling or cleaning the appliances
- 7 Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment
- 8 The use of accessory attachment for replacement purpose is not recommended for the appliances. Any attempt to do so may result in fire, electrical shock and injury to the users.
- 9 Do not use any attachment of the product for other than its intended purpose.
- 10 Only use the temperature controller provided with the product. The use of any other replacement is unauthorized by the manufacturer can cause serious damage to the appliances.
- 11 This grill is designed for household uses only.
- 12 Please allow the power cord to rest properly on a flat surface while in use. Do not let the cord come in contact with hot surface or be dangled from a table edge.
- 13 Do not place the grill in close vicinity of a heat source such as a hot burner, or placed inside an oven.

- 14 Extreme caution should be taken while handling the appliance containing hot oil or any other hot liquid.
- 15 Always attached the power cord to the appliance FIRST, and then plug the cord into the power outlet. To disconnect, adjust the temperature controller to Off, then remove the plug from the wall outlet.
- 16 The uses of properly grounded outlet is recommended to plug the grill in.
- 17 A fire may occur if the electric table grill is covered or touching flammable material ,including curtains ,draperies,walls,and the like, when in operation. Do not store any item on the oven during operation.
- 18 During extended use, please pay attention to the possibility of grease overflowing from the tray. Turn off the appliances and allow the oil to cool down before disposing off the grease residue.
- 19 The appliance is not intended to be controlled by an external timer or separate remote-control system.
- 20 Do not drop or impact the temperature controller against hard surface, as it may cause damage and affect proper temperature control. Stop using the temperature controller if it is damaged or overheat.
- 21 After the appliance is plugged out, be aware that the plate surface is still very hot. Do not touch or place near flammable materials and allow it to cool
- 22 Always unplug the grill immediately after use. To unplug the appliance, grab the plug firmly and remove it directly from the power socket. Never pull the power cord to unplug the appliance. Do not unplug the device by pulling the power cord.
- 23 Do not try to adjust or repair this appliance if not sure of the high voltage devices in the appliance.
- 24 Unplug after use is completed ,please get out of electrical wall outlet, always hold the plug ,but never pull the cord to avoid damage and hazard.

USAGES


- **FOR INDOOR/OUTDOOR USAGES**

- 1 When used indoor without the stand, place the grill on top of a flat, leveled surface. Use a heat insulating pad to separate the appliance with the surface to protect the surface from being damaged
- 2 Ensure that the temperature controller is set at "OFF" before inserting into the appropriate receptacle. Plug into a 220 – 240V outlet.

- 3 When ready to cool, adjust the dial on the temperature control to your preference. The temperature indicator light will turn on, indicating the pan is currently in the pre-heating process. When the indicator light turns off, the pan has reached its pre heat temperature and is ready to use.

The temperature levels

1 Bluestone Electric Table Grill EGB-7408

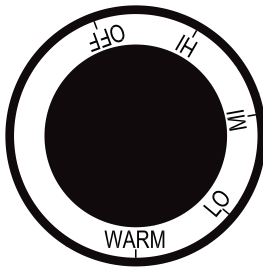

WARM
LOW
MI
HI

2 Bluestone Electric Table Grill EGB-7418



The temperature indicator light will turn on, indicating the pan is currently in the pre-heating process. When the indicator light turns off, the pan has reached its pre heat temperature and is ready to use.

NOTE: during cooking, the temperature indicator light will continuously turning on and off in cycles, signaling that the surface temperature ins being maintained.

- 4 Use of wood or heat resistant utensil is recommended to protect the non-stick coating of the grilling tray. Never cut food with a knife on the pan service.
- 5 When finish using, turn the dial of the temperature controller to "OFF" position and unplug the appliances from the electrical outlet. Allow the grill to completely cool down before disassembling any attachment or cleaning.

NOTE: The food can not concentrate on one side of the Food Tray/Grill Rack, you would better try you best to make the food put on the Food Tray/Grill Rack evenly.

USE MAINTENANCE AND CLEANING INSTRUCTIONS

AFTER USE

- ① Disconnect the plug from the outlet, and then remove the power cord from the appliances.
- ② Allow the unit to completely cool down.
- ③ Wash the grilling plate and lid with warm soapy water using a sponge or dishcloth.
- ④ Rinse thoroughly to remove any soapy residue.

Caution:

- Always unplug the grill first before doing anything, and allow it to cool before starting to clean.
- Do not use an abrasive cleaner or scouring pad to clean the appliances.
- Do not put the temperature controller or power cord in the dishwasher
- Do not submerge the power cord, plug or temperature controller in water or any kind of liquid.
- Do not soak the pan in water overnight.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

