

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 · **Fax:** +84 24 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG




Sưởi Điện Hồng Ngoại SUNHOUSE
Model: SHD7022

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

1. Núm vặn
2. Giàn đốt trước
3. Bộ tản nhiệt
4. Nắp trước
5. Chân đế

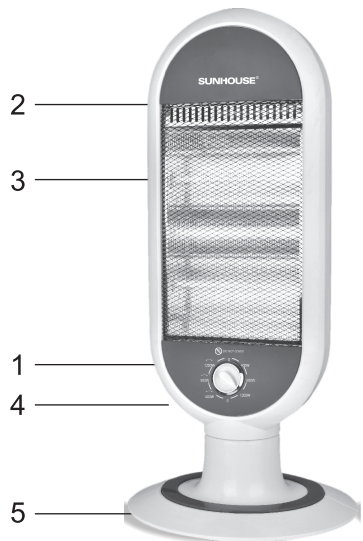

Model	Mức công suất & chế độ hoạt động		Điện áp	Tần số	Kiểu phát nhiệt
	Nhiệt cao	Nhiệt thấp			
SHD7022	1200 W	400W	220V~	50Hz	Hồng ngoại

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của **SUNHOUSE**. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.


Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

Sản phẩm sử dụng kỹ thuật gia nhiệt bằng bóng Halogen với tốc độ nhanh, đạt được nhiệt độ theo yêu cầu, tăng tuổi thọ. Thiết kế sản phẩm với lưới chụp hiện đại, hiệu quả phân nhiệt cao đạt 90%

Có 3 chế độ điều khiển nhiệt độ thích hợp nhu cầu sử dụng: 400 - 800 - 1200W. Sản phẩm có công tắc tự động ngắt điện khi bị nghiêng/đổ

CÁCH LẮP ĐẶT

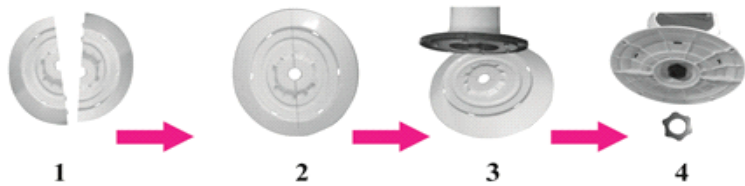

CÁCH SỬ DỤNG

1. Lấy bộ phận thân và chân đế máy sưởi

- Ghép 2 mảnh chân đế rời vào nhau
- Lắp thân sưởi vào chân đế
- Cố định chân đế bằng núm nhựa

2. Cắm phích vào ổ cắm phù hợp


3. Vận núm khởi động máy sưởi.

- Vị trí 0: Máy sưởi tắt
- Vị trí 400W bên phải: Máy sưởi ở điều kiện 400W
- Vị trí 800W bên phải: Máy sưởi ở điều kiện 800W
- Vị trí 1200W bên phải: Máy sưởi ở điều kiện 1200W
- Vị trí 400W bên trái: Máy sưởi ở điều kiện 400W chế độ quay
- Vị trí 800W bên trái: Máy sưởi ở điều kiện 800W chế độ quay
- Vị trí 1200W bên trái: Máy sưởi ở điều kiện 1200W chế độ quay

4. Chế độ quay

Máy sưởi được thiết kế với chức năng dao động trái phải góc 90°

5. Sau khi sử dụng, đưa công tắc về vị trí 0, và rút phích cắm

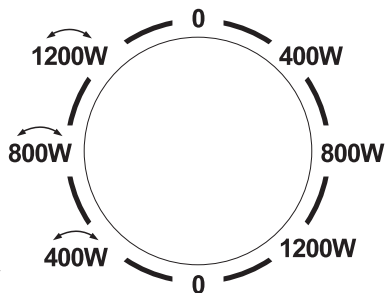

CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Không để vật dễ cháy quanh máy sưởi
2. Nghiêm cấm đặt bất cứ vật gì lên máy sưởi hoặc đun nấu bằng máy sưởi
3. Không phủ kín máy sưởi
4. Không dùng máy sưởi ngay gần bồn tắm, vòi hoa sen hoặc bể bơi
5. Khi phát sinh hỏng hóc phải liên hệ ngay phòng bảo hành SUNHOUSE, thay thế bằng vật tư chính hãng nhập khẩu
6. Không được đặt máy sưởi này dưới ổ cắm, phích cắm

7. Không dùng chương trình hay điều khiển tự động cho máy sưởi để tránh nguy cơ gây hỏa hoạn khi máy bị phủ kín hoặc dùng sai cách


8. Không để trẻ nhỏ hay người thiếu năng lực thể chất và trí tuệ sử dụng máy sưởi, trừ khi có người lớn, người đủ năng lực thể chất và trí tuệ giám sát an toàn.

9. Không lắp đặt máy sưởi này với 1 thiết bị điều khiển nhiệt độ phòng. Không dùng cho phòng nhỏ, có người bị bại liệt, không có khả năng di chuyển, trừ khi có sự giám sát liên tục.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Khi muốn bảo quản máy sưởi điện, cần rút phích điện, để máy nguội, dùng khăn sạch khô vệ sinh lại máy và bảo quản trong hộp carton.

Khi vệ sinh máy sưởi điện nên sử dụng khăn khô, không sử dụng khăn ẩm, ướt. Với phần nhựa bị bẩn, có thể dùng khăn ẩm để lau. Không sử dụng dung dịch vệ sinh để lau máy. Không để máy sưởi điện bị ướt, bị đọng nước, tránh trường hợp gây chập điện.

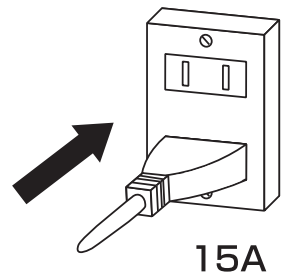

SUNHOUSE®

MANUAL INSTRUCTION



SUNHOUSE INFRARED QUARTZ HEATER
Model: SHD7022


Read operating instruction before using

Main specifications:

Quartz Heater
Rated Voltage: AC220, 50Hz
Rated input power: 1200W
Power switch settings: 3 levels
Auto oscillation angle: 90 degree

Parts name:


- 1.Power switch
- 2.Front Grill
- 3.Heating element
- 4.Front cover
- 5.Base

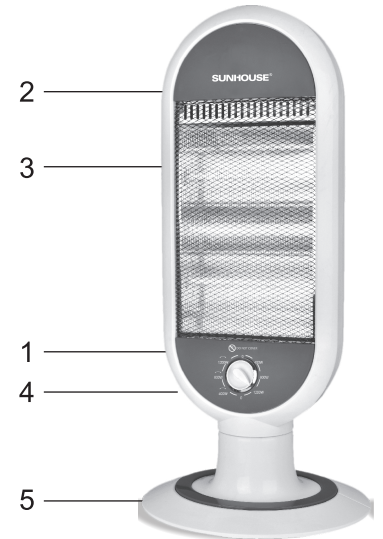


Operation steps:

- * Check the heating element before using it.
- * Put the heater on the flat place

Install the heater:

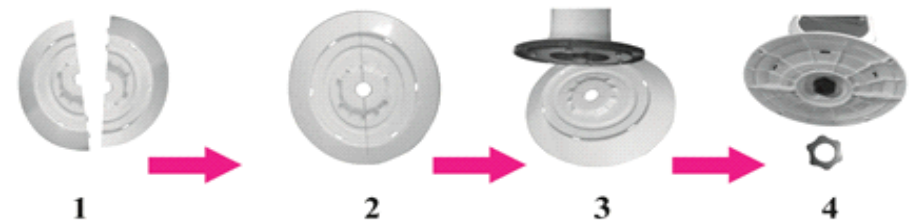

- 1) Take out heater body and the base
- 2) Combine the base
- 3) Put the heater body into the base
- 4) Fasten the base with the plastic nut
2. Insert the plug in to a suitable socket
3. Power steps, turning the switch knob:

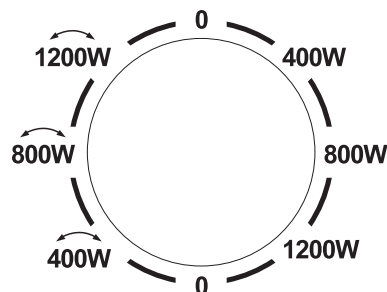

Position 0: The heater is "Off"

Position 1 on right side: The heater in condition1 —400 watts.

Position 2 on right side: The heater in condition2 —800 watts.

Position 3 on right side: The heater in condition3 —1200 watts.

Position I on left side: The heater in condition1 —400 watts with oscillation

Position II on left side: The heater in condition2—800 watts with oscillation

Position III on left side: The heater in condition2—1200 watts with oscillation

4. Turning and oscillation:

The heater is designed with the function of left oscillation right angle 90°

5. After using it, turn the switch on position "0", and pull out the plug.

Warning Instructions:

1. Do not place inflammable objects in the heater's proximity.
2. It is strictly prohibited to place anything on the heater, and therefore food cooking or heating on the heater is forbidden.
3. Do not cover the heater.

Warning: do not cover the heater

4. Do not use this heater in immediate surrounding of a bath, a shower or a swimming pool.

5. A damaged electrical cord may only be replaced by qualified electrician or in laboratory certified by the importer.

6. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.

7. Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.

8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

9. Warning: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

Cleaning Instructions:

1. Cleaning the heater may be done with wet cloth only - spraying the heater with any sort of liquid is strictly prohibited!
2. It is absolutely prohibited to enter any sort of objects into the heater.
3. Do not clean the heater with detergents, alcohol, acids, thinner or turpentine