

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý khách hàng!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn đem đến cho Quý khách hàng những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao.


Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng sản phẩm mới: BẾP NUÔNG ĐIỆN KANGAROO. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình bạn sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của các bạn cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của tập đoàn chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách hàng để từ cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách hàng một dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm BẾP NUÔNG ĐIỆN KANGAROO của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt, sử dụng, và giữ lại sách hướng dẫn sử dụng cho những lúc cần tham khảo sau này.

Trân trọng!
Tập đoàn Kangaroo


MÔ TẢ SẢN PHẨM

- A. Đĩa nướng chống dính
- B. Quai cầm
- C. Núm điều chỉnh nhiệt độ
- D. Đèn báo nguồn
- E. Công tắc tắt mở
- F. Khay hứng mỡ

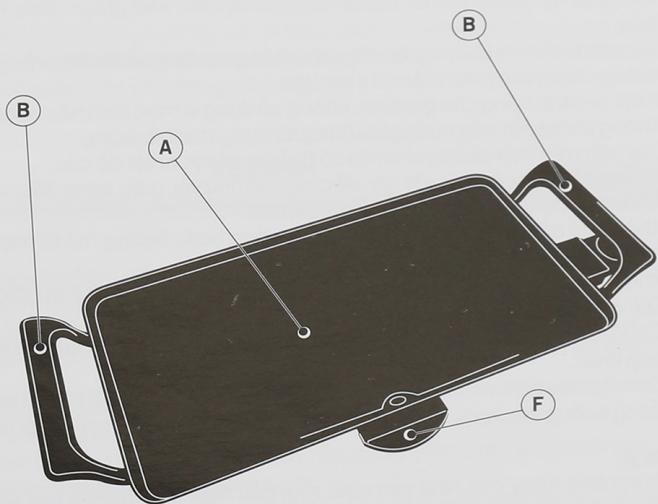

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	: KG 699, KG 699G
Điện áp	: 220~240V/50~60Hz
Công suất	: 2000W

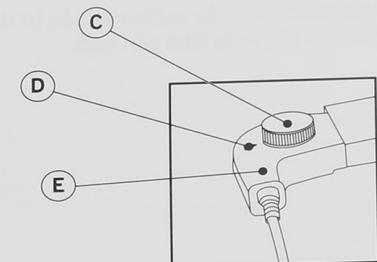

CẢNH BÁO VÀ LƯU Ý AN TOÀN

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và cất giữ tài liệu hướng dẫn cẩn thận để sử dụng lần sau.
- Kiểm tra nguồn điện đảm bảo điện áp phù hợp trước khi kết nối thiết bị.
- Thiết bị này thiết kế dành riêng cho người lớn vận hành, tuyệt đối không cho trẻ em hoặc người khuyết tật tự ý sử dụng.
- Khi rút phích cắm ra khỏi nguồn điện, phải cầm vào phích cắm, không được kéo dây điện.
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng và khi làm vệ sinh.
- Không chạm vào phích cắm khi tay ướt.
- Thiết bị dành riêng cho gia đình, không sử dụng vì mục đích nấu nướng công nghiệp.
- Không di chuyển bếp nướng khi đang sử dụng tránh bị bỏng.
- Đặt bếp trên mặt phẳng khô ráo có thể chịu được nhiệt độ cao.
- Không đặt bếp gần các vật liệu dễ cháy/nổ như vải, giấy, xăng dầu, v.v...
- Không sử dụng hoặc cất giữ bếp ngoài trời.
- Không để dây điện tiếp xúc với bề mặt nóng hoặc buông thả từ mặt bàn, tránh vô ý kéo đổ bếp.
- Không chạm vào phần kim loại của bếp trong khi sử dụng tránh bị bỏng.
- Dừng sử dụng bếp khi dây nguồn hoặc phích cắm bị hư hại.
- Chỉ được sử dụng thiết bị gia nhiệt đi kèm, tuyệt đối không dùng thiết bị gia nhiệt từ loại bếp khác.
- Đơn vị phân phối và sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hành vi sử dụng không đúng hướng dẫn hoặc không tuân thủ các qui định sử dụng dẫn tới hỏng hóc, tai nạn.

Lưu ý:

- Thông báo ngay cho Nhà sản xuất mọi dấu hiệu bất thường của sản phẩm trong quá trình sử dụng.
- Việc kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì định kỳ phải được thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo qui định của Nhà sản xuất.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Trước khi sử dụng, phải vệ sinh đĩa nướng chống dính bằng giẻ mềm ướt.
- Cắm bếp vào nguồn điện phù hợp và điều chỉnh nhiệt độ mong muốn.
- Đèn báo nguồn sẽ sáng.
- Khi đĩa nướng đạt được nhiệt độ mong muốn, đèn nguồn sẽ tắt, mở nắp và cẩn thận đặt thực phẩm cần nướng vào đĩa nướng.
- Trong quá trình nướng, đèn nguồn sẽ bật khi nhiệt độ đĩa nướng giảm và tắt khi nhiệt độ đạt mức đặt sẵn nhằm duy trì nhiệt độ theo ý muốn.
- Khi thực phẩm chín, dùng đũa/thìa gỗ lấy thực phẩm ra. Chỉ sử dụng dụng cụ nấu ăn bằng nhựa chịu nhiệt hoặc gỗ để lấy và lật thực phẩm, không sử dụng dụng cụ kim loại tránh làm hỏng bề mặt chống dính của đĩa nướng.
- Rút bếp ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.

VỆ SINH

- Rút bếp ra khỏi nguồn điện, để bếp nguội trước khi làm vệ sinh.
- Tháo bộ điều chỉnh nhiệt độ ra khỏi bếp trước khi làm vệ sinh.
- Làm sạch bếp bằng giẻ ướt cùng một vài giọt dung dịch tẩy rửa, sau đó lau khô.
- Không được ngâm bếp trong nước hoặc các loại chất lỏng khác, không rửa bếp dưới vòi nước chảy.
- Không rửa bếp bằng máy rửa bát.
- Không sử dụng dung môi hoặc cọ ráp để làm vệ sinh.
- Nếu thức ăn bị keo cứng vào đĩa nướng khó tẩy rửa, dùng một ít dầu ăn lên vết keo, đợi tới khi vết keo mềm ra và dùng thìa gỗ cạo sạch.
- Sau khi làm vệ sinh, kiểm tra đảm bảo phần tiếp xúc của ổ cắm trên đĩa nướng hoàn toàn khô ráo.