


5. MÔ TẢ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

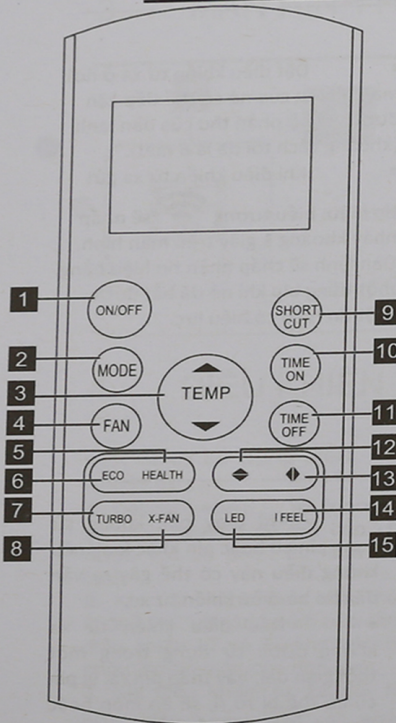


- 1** Nút BẬT/TẮT
- 2** Nút Chế độ
- 3** Nút TĂNG/GIẢM nhiệt độ
- 4** Nút Tốc độ quạt
- 5** Nút Chế độ Sức khỏe Health (tùy chọn)
- 6** Nút Chế độ tiết kiệm điện Eco
- 7** Nút Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
- 8** Nút Chế độ tự làm sạch X-Fan
- 9** Nút Phím tắt
- 10** Nút Hẹn thời gian bật
- 11** Nút Hẹn thời gian tắt
- 12** Nút Chuyển động gió lên/xuống
- 13** Nút Chuyển động gió trái/phải (tùy chọn)
- 14** Nút Chế độ cảm ứng I Feel
- 15** Nút đèn LED

NÚT ON/OFF (BẬT/TẮT)

Nhấn nút này để bật hoặc tắt thiết bị.

NÚT CHẾ ĐỘ

Nhấn nút này để cài đặt chế độ hoạt động: TỰ ĐỘNG, LÀM MÁT, LÀM KHÔ, SƯỞI ẤM và QUẠT. Cài đặt mặc định: TỰ ĐỘNG.




- i** Đối với các mẫu máy một chiều, sẽ không có chế độ Sưởi ấm.
- Ở chế độ TỰ ĐỘNG, người sử dụng vẫn có thể cài đặt nhiệt độ mà mình mong muốn.

NÚT TĂNG/GIẢM NHIỆT ĐỘ

Nhấn nút này để tăng/giảm nhiệt độ. Nhấn và giữ nút trong 2 giây để đẩy nhanh quá trình. Thả tay khỏi nút để cài đặt nhiệt độ. Phạm vi nhiệt độ: 17-30 °C.

NÚT TỐC ĐỘ QUẠT

Nhấn nút này để đặt tốc độ quạt: THẤP, TRUNG BÌNH, CAO hoặc TỰ ĐỘNG. Trong chế độ TỰ ĐỘNG và LÀM KHÔ, không thể cài đặt tốc độ quạt.



NÚT HEALTH (chế độ SỨC KHỎE) (Tùy chọn)

Nhấn nút này để kích hoạt hoặc tắt chế độ Sức khỏe. Cài đặt mặc định: TẮT.

- i** Đối với các mẫu máy không có chức năng Sức khỏe, dàn lạnh sẽ không phản hồi khi bạn nhấn nút này.

NÚT CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN ECO

Trong chế độ TỰ ĐỘNG và LÀM MÁT, nhấn nút này để kích hoạt hoặc tắt tính năng tiết kiệm điện Eco. Nếu chức năng ECO được kích hoạt, biểu tượng ECO

☾ sẽ được hiển thị.

Cài đặt mặc định :TẮT.

Chức năng này rất lý tưởng cho việc sử dụng điều hòa trong khi ngủ.

NÚT CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH NHANH TURBO

Trong chế độ LÀM MÁT và SƯỞI ẤM, nhấn nút này để kích hoạt tính năng Turbo (làm lạnh nhanh).

Nếu tính năng làm lạnh nhanh được kích hoạt, thiết bị sẽ hoạt động với tốc lực mạnh nhằm làm mát nhanh chóng để nhiệt độ môi trường xung quanh đạt đến nhiệt độ được cài đặt càng nhanh càng tốt.

NÚT CHẾ ĐỘ TỰ LÀM SẠCH X-FAN

Ở chế độ LÀM MÁT hoặc LÀM KHÔ, nhấn nút này để kích hoạt hoặc tắt chế độ tự làm sạch X-FAN. Cài đặt mặc định: TẮT.

NÚT PHÍM TẮT

Nhấn nút này để kích hoạt hoặc tắt chức năng PHÍM TẮT.

Ở lần đầu tiên thiết bị được kết nối với nguồn điện, nếu nhấn nút PHÍM TẮT, bộ phận Owill sẽ vận hành ở chế độ TỰ ĐỘNG, 26 °C, và tốc độ quạt cũng là tự động.

Nhấn nút này khi điều khiển từ xa đang bật, hệ thống sẽ tự động trở lại các cài đặt trước đó bao gồm chế độ hoạt động, nhiệt độ được cài đặt, tốc độ quạt và chế độ ngủ (nếu được bật).

Nếu nhấn và giữ nút này trong hơn 2 giây, hệ thống sẽ tự động lưu các cài đặt vận hành hiện tại bao gồm chế độ hoạt động, nhiệt độ được cài đặt, tốc độ quạt và chế độ ngủ (nếu được bật).

NÚT HẸN THỜI GIAN BẬT

Nhấn nút này để khởi đầu chuỗi thời gian bật máy tự động. Tương ứng với mỗi lần nhấn, cài đặt thời gian tự động sẽ đếm tăng thêm 30 phút. Khi cài đặt thời gian hiển thị 10.0, tương ứng với mỗi lần nhấn, cài đặt thời gian tự động sẽ đếm tăng thêm 60 phút. Để hủy chương trình tự động hẹn giờ, bạn chỉ cần điều chỉnh thời gian tự động khởi động máy là 0.0.

NÚT HẸN THỜI GIAN TẮT

Nhấn nút này để khởi đầu chuỗi thời gian tắt máy tự động. Tương ứng với mỗi lần nhấn, cài đặt thời gian tự động sẽ đếm tăng thêm 30 phút. Khi cài đặt thời gian hiển thị 10.0, tương ứng với mỗi lần nhấn, cài đặt thời gian tự động sẽ đếm tăng thêm 60 phút. Để hủy chương trình tự động hẹn giờ,

bạn chỉ cần điều chỉnh thời gian tự động tắt máy là 0.0.

NÚT CHUYỂN ĐỘNG GIÓ LÊN / XUỐNG

Nhấn nút này để dừng hoặc bắt đầu chuyển động cánh đảo gió ngang hoặc thiết lập hướng luồng không khí lên/xuống theo ý muốn. Tương ứng với mỗi lần bấm, cánh đảo gió sẽ thay đổi một góc 6 độ. Nếu bạn nhấn và giữ nút trong hơn 2 giây, cánh sẽ tự động chuyển động lên và xuống.

NÚT CHUYỂN ĐỘNG GIÓ TRÁI / PHẢI (Tùy chọn)

Nhấn nút này để dừng hoặc bắt đầu chuyển động cánh đảo gió đứng hoặc thiết lập hướng luồng không khí sang trái/phải theo ý muốn. Tương ứng với mỗi lần bấm, cánh đảo gió sẽ thay đổi một góc 6 độ. Và trên màn hình hiển thị biểu tượng "ON" (BẬT) trong một giây. Nếu bạn nhấn và giữ nút trong hơn 2 giây, tính năng chuyển động cánh đảo gió đứng sẽ được kích hoạt. Và màn hình hiển thị của dàn lạnh sẽ hiển thị "ON" (BẬT), sau đó, cài đặt nhiệt độ sẽ trở lại như cũ, nếu tính năng chuyển động cánh

đảo gió đứng bị dừng lại, thiết bị vẫn hiển thị "ON" (BẬT) và vẫn còn tiếp tục trong 3 giây.



• Đối với các mẫu máy không có chức năng Chuyển động gió Trái/Phải, dàn lạnh sẽ không phản hồi khi bạn nhấn nút này.

NÚT CHẾ ĐỘ CẢM ỨNG I FEEL

Nhấn nút này để kích hoạt hoặc tắt chức năng cảm ứng I FEEL, khi chức năng cảm ứng I FEEL được kích hoạt, biểu tượng I

FEEL sẽ được hiển thị.

Nếu chức năng cảm ứng I FEEL được kích hoạt, điều khiển từ xa sẽ gửi tín hiệu về nhiệt độ môi trường xung quanh đến thiết bị chính cứ mỗi 3 phút một lần. Điều hòa không khí sẽ tự động thoát khỏi chế độ I FEEL nếu không nhận được thông tin về nhiệt độ từ điều khiển từ xa trong 7 phút liên tiếp.

NÚT ĐÈN LED

Nhấn nút này để bật hoặc tắt hiển thị của dàn lạnh. Cài đặt mặc định: BẬT.

6. HIỂN THỊ CHỈ BÁO ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

1	Chỉ số truyền dẫn	6	Hiển thị mức pin
2	Hiển thị chế độ	7	Hiển thị chế độ tiết kiệm điện Eco
3	Hiển thị bật điều khiển từ xa	8	Hiển thị chế độ cảm ứng I Feel
4	Hiển thị hẹn giờ bật máy	9	Hiển thị nhiệt độ
5	Hiển thị hẹn giờ tắt máy	10	Hiển thị tốc độ quạt

CHỈ SỐ TRUYỀN DẪN

Hiển thị khi bộ điều khiển từ xa truyền tín hiệu đến dàn lạnh.

HIỂN THỊ CHẾ ĐỘ

Hiển thị chế độ đã chọn hiện tại. Bao gồm chế độ TỰ ĐỘNG, LÀM MÁT, LÀM KHÔ, SỬ DÙNG ẤM và QUẠT.

HIỂN THỊ BẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Hiển thị khi điều khiển từ xa được bật.

HIỂN THỊ HẸN GIỜ BẬT MÁY

Hiển thị khi tính năng hẹn giờ bật máy được kích hoạt.

HIỂN THỊ HẸN GIỜ TẮT MÁY

Hiển thị khi tính năng hẹn giờ tắt máy được kích hoạt.

HIỂN THỊ MỨC PIN

Hiển thị tình trạng pin, nhắc nhở bạn khi cần thay pin mới.

HIỂN THỊ CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN ECO

Hiển thị khi chức năng tiết kiệm điện Eco được kích hoạt.

HIỂN THỊ CHẾ ĐỘ CẢM ỨNG I FEEL

Hiển thị khi chức năng cảm ứng I Feel được kích hoạt.

HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ

Hiển thị nhiệt độ được cài đặt ở dạng ° C. Không hiển thị trong chế độ Quạt

HIỂN THỊ TỐC ĐỘ QUẠT

Hiển thị tốc độ quạt được chọn: TỰ ĐỘNG, THẤP, TRUNG BÌNH và CAO. Ở chế độ TỰ ĐỘNG hoặc LÀM KHÔ, tín hiệu "AUTO" (TỰ ĐỘNG) sẽ được hiển thị.

7. LẦN SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN

1. Đảm bảo thiết bị được cắm vào nguồn điện.
2. Đảm bảo pin được lắp đúng cách vào bộ điều khiển từ xa (đèn trên điều khiển từ xa sẽ sáng).
3. Hướng điều khiển từ xa vào phía dàn lạnh và nhấn ON/OFF (BẬT/TẮT) để bật máy.



Trong trường hợp nguồn điện bị ngắt hoặc sản phẩm bị tắt khi tháo dây nguồn, hoặc thậm chí khi thay pin bộ điều khiển từ xa, bộ vi xử lý sẽ trở về chế độ TỰ ĐỘNG.


- Chế độ hoạt động mặc định là TỰ ĐỘNG, khi bạn chọn chế độ hoạt động bằng bộ điều khiển từ xa, trạng thái hoạt động sẽ được lưu trong bộ nhớ vi xử lý. Ở lần sử dụng kế tiếp, máy điều hòa không khí sẽ bắt đầu hoạt động trong cùng một trạng thái đó khi bạn nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) của bộ điều khiển từ xa.

8. CÁCH SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



Đảm bảo thiết bị được cắm vào nguồn điện. Chỉ báo OPERATION (HOẠT ĐỘNG) trên bảng hiển thị của thiết bị sẽ sáng.


Vận hành tự động

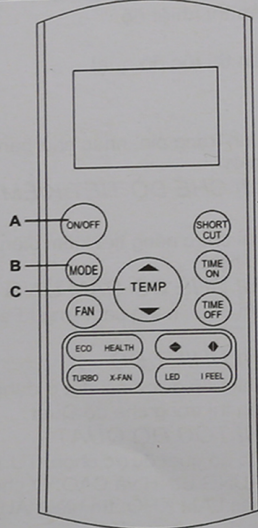

1. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) (A) để khởi động máy điều hòa không khí.
2. Nhấn nút CHẾ ĐỘ (B) để chọn chế độ Tự động.
3. Nhấn nút LÊN/XUỐNG (C) để đặt nhiệt độ theo ý muốn. Nhiệt độ có thể được đặt trong khoảng từ 17°C~30°C ở 1°C tăng. Nhấn và giữ nút trong 2 giây để đẩy nhanh quá trình.
4. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) (A) một lần nữa để tắt máy điều hòa.

- Ở chế độ Tự động, máy điều hòa không khí có thể tự chọn chế độ Làm mát, Quạt và Sưởi ấm bằng cách cảm biến sự khác biệt giữa nhiệt độ phòng thực tế và nhiệt độ được cài đặt trên điều khiển từ xa một cách hợp lý.
- Ở chế độ tự động, bạn không thể bật tốc độ quạt.
- Nếu bạn cảm thấy không thoải mái ở chế độ tự động, bạn có thể chọn chế độ mà mình muốn bằng cách thủ công.

Vận hành hút ẩm

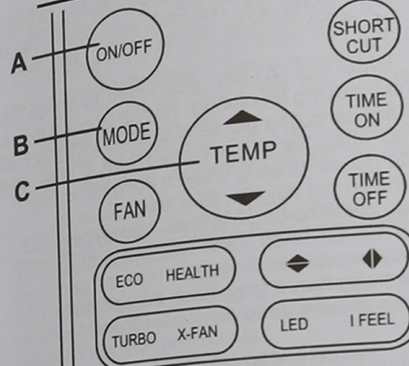


1. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) (A) để khởi động máy điều hòa không khí.
2. Nhấn nút CHẾ ĐỘ (B) để chọn chế độ LÀM KHÔ.
3. Nhấn nút LÊN/XUỐNG (C) để điều chỉnh nhiệt độ mong muốn. Nhiệt độ có thể được đặt trong khoảng 17°C~30°C ở 1°C tăng. Nhấn và giữ nút trong 2 giây để đẩy nhanh quá trình.
4. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) (A) một lần nữa để tắt máy điều hòa.



- Ở chế độ Làm khô, bạn không thể bật tốc độ quạt.
- Ở chế độ Làm khô, tính năng Turbo (Làm lạnh nhanh) sẽ không sử dụng được.

Vận hành chế độ Làm mát/Quạt

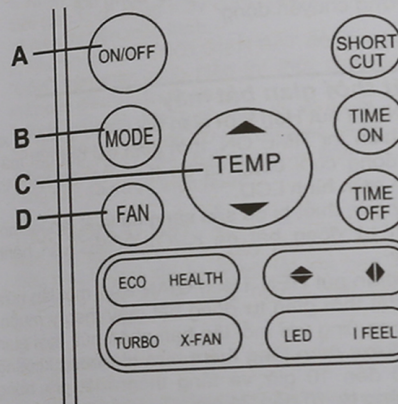


1. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) (A) để khởi động máy điều hòa không khí.
2. Nhấn nút CHẾ ĐỘ (B) để chọn chế độ LÀM MÁT hoặc QUẠT.
3. Nhấn nút LÊN/XUỐNG (C) để điều chỉnh nhiệt độ mong muốn. Nhiệt độ có thể được đặt trong khoảng 17°C~30°C ở 1°C tăng. Nhấn và giữ nút trong 2 giây để đẩy nhanh quá trình.
4. Nhấn nút TỐC ĐỘ QUẠT (D) để chọn tốc độ quạt ở bốn mức: Tự động, Thấp, Trung bình và Cao.
5. Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) (A) một lần nữa để tắt máy điều hòa.



Chế độ Sưởi ấm không được trang bị trên những mẫu máy một chiều.

Vận hành chuyển động gió

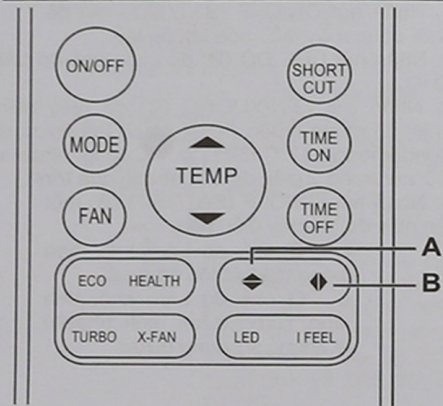


Nhấn nút chuyển động gió Lên/Xuống (A) hoặc chuyển động gió Trái/Phải (tùy chọn) (B) để điều chỉnh hướng luồng không khí theo ý muốn.

1. Nhấn nút (A) trên điều khiển từ xa để điều chỉnh hướng lên/xuống. Tương ứng với mỗi lần nhấn, cánh đảo gió sẽ di chuyển một góc 6 độ. Nếu nhấn và giữ nút trong hơn 2 giây, cánh đảo gió sẽ tự động chuyển động lên xuống.
2. Nhấn nút (B) trên điều khiển từ xa để điều chỉnh hướng trái/phải. Tương ứng với mỗi lần nhấn, cánh đảo gió sẽ di chuyển một góc 6 độ. Nếu nhấn và giữ nút trong hơn 2 giây, cánh đảo gió sẽ tự động chuyển động sang trái và phải.

i Khi cánh đảo gió chuyển động hoặc di chuyển đến vị trí mà có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát của máy điều hòa, nó sẽ tự động đổi hướng chuyển động

Vận hành chức năng hẹn giờ

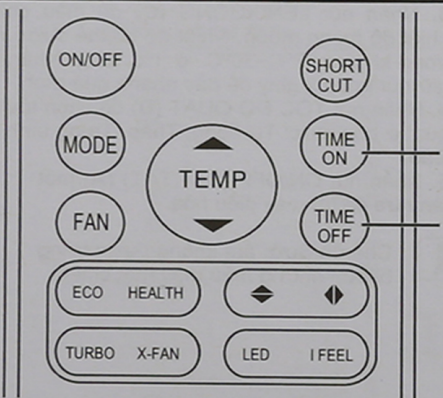

Nhấn nút Hẹn thời gian bật (A) hoặc Hẹn thời gian tắt (B) để cài đặt thời gian tự động bật hoặc tắt thiết bị

Đặt thời gian bật máy

1. Nhấn nút Hẹn thời gian bật. Điều khiển từ xa sẽ hiển thị TIME ON, thời gian cài đặt bật máy tự động cuối cùng và tín hiệu "H" sẽ hiển thị trên màn hình LCD.

Bây giờ, thiết bị đã sẵn sàng để thiết lập lại thời gian tự động bật để KHỞI ĐỘNG vận hành máy.

2. Nhấn nút HEN THỜI GIAN BẬT một lần nữa để đặt thời gian tự động bật máy theo ý muốn. Tương ứng với mỗi lần bạn nhấn nút, thời gian sẽ được đếm tăng thêm nửa giờ trong khoảng từ 0 đến 10 giờ và tăng thêm một giờ trong khoảng từ 10 đến 24 giờ.

3. Sau khi đã thiết lập HEN THỜI GIAN BẬT, khoảng một giây sau, điều khiển từ xa sẽ truyền tín hiệu đến máy điều hòa. Sau đó khoảng 2 giây, tín hiệu "H" sẽ biến mất và nhiệt độ cài đặt sẽ xuất hiện lại trên cửa sổ hiển thị LCD.

Đặt thời gian tắt máy

1. Nhấn nút Hẹn thời gian tắt. Điều khiển từ xa sẽ hiển thị TIME OFF, thời gian cài đặt tắt máy tự động cuối cùng và tín hiệu "H" sẽ hiển thị trên màn hình LCD.

- Bây giờ, thiết bị đã sẵn sàng để thiết lập lại thời gian tự động tắt để ngừng vận hành máy.
2. Nhấn nút HEN THỜI GIAN TẮT một lần nữa để đặt thời gian tự động tắt máy theo ý muốn. Tương ứng với mỗi lần bạn nhấn nút, thời gian sẽ được đếm tăng thêm nửa giờ trong khoảng từ 0 đến 10 giờ và tăng thêm một giờ trong khoảng từ 10 đến 24 giờ.
3. Sau khi đã thiết lập HEN THỜI GIAN TẮT, khoảng một giây sau, điều khiển từ xa sẽ

truyền tín hiệu đến máy điều hòa. Sau đó khoảng 2 giây, tín hiệu "H" sẽ biến mất và nhiệt độ cài đặt sẽ xuất hiện lại trên cửa sổ hiển thị LCD.

i Thời gian hoạt động hiệu quả được thiết lập bởi điều khiển từ xa được giới hạn trong 24 giờ.

Các ví dụ về cài đặt thời gian

THỜI GIAN BẬT MÁY

Bạn nên bật chức năng này khi bạn muốn máy điều hòa không khí tự động bật trước khi bạn trở về nhà. Máy điều hòa sẽ tự động khởi động và vận hành vào thời gian đã đặt.

Ví dụ:

Bây giờ là 8 giờ sáng và bạn muốn máy điều hòa tự khởi động sau 6 tiếng.

1. Nhấn nút HEN THỜI GIAN BẬT, lúc này cài đặt thời gian khởi động máy cuối cùng và tín hiệu "H" sẽ hiển thị trên màn hình.
2. Nhấn nút HEN THỜI GIAN BẬT đến khi hiển thị "6.0H" trên màn hình hiển thị thời gian hẹn bật máy của điều khiển từ xa.
3. Đợi 3 giây và màn hình hiển thị kỹ thuật số sẽ hiển thị nhiệt độ trở lại. Chỉ báo HEN THỜI GIAN BẬT vẫn có hiệu lực và tính năng này đã được kích hoạt.

THỜI GIAN TẮT MÁY

Bạn nên bật chức năng này khi bạn muốn máy điều hòa không khí tự động tắt khi bạn đi ngủ. Máy điều hòa sẽ tự động ngừng vận hành vào thời gian đã đặt.

Ví dụ:

Bây giờ là 6 giờ tối và bạn muốn máy điều hòa tự tắt sau 10 tiếng.

1. Nhấn nút HEN THỜI GIAN TẮT, lúc này cài đặt thời gian tự tắt máy cuối cùng và tín hiệu "H" sẽ hiển thị trên màn hình.
2. Nhấn nút HEN THỜI GIAN TẮT đến khi hiển thị "10H" trên màn hình hiển thị thời gian hẹn tắt máy của điều khiển từ xa.
3. Đợi 3 giây và màn hình hiển thị kỹ thuật số sẽ hiển thị nhiệt độ trở lại. Chỉ báo HEN THỜI GIAN TẮT vẫn có hiệu lực và tính năng này đã được kích hoạt.

HẸN GIỜ KẾT HỢP (Cài đặt cả thời gian BẬT và TẮT)

HEN THỜI GIAN TẮT → HEN THỜI GIAN BẬT (đang bật → tắt máy → khởi động vận hành)

Tính năng này rất hữu ích khi bạn muốn máy điều hòa tự động tắt sau khi bạn đi ngủ và tự hoạt động lại vào buổi sáng hoặc sau khi bạn trở về nhà.

Ví dụ:

Bây giờ là 8 giờ sáng và bạn muốn máy điều hòa không khí tự động tắt sau 2 tiếng và tự khởi động lại 10 tiếng sau đó.

1. Nhấn nút HEN THỜI GIAN TẮT.
2. Nhấn nút HEN THỜI GIAN TẮT lần nữa cho đến khi hiển thị "2.0H" trên màn hình hiển thị thời gian hẹn tắt máy.
3. Nhấn nút HEN THỜI GIAN BẬT.
4. Nhấn nút HEN THỜI GIAN BẬT lần nữa cho đến khi hiển thị "10H" trên màn hình hiển thị thời gian hẹn bật máy.
5. Đợi 3 giây và màn hình hiển thị kỹ thuật số sẽ hiển thị nhiệt độ trở lại. Chỉ báo HEN THỜI GIAN BẬT VÀ TẮT MÁY vẫn có hiệu lực và tính năng này đã được kích hoạt.

HEN THỜI GIAN BẬT → HEN THỜI GIAN TẮT (đang tắt → khởi động máy → tắt máy)


Tính năng này rất hữu ích khi bạn muốn máy điều hòa tự động hoạt động trước khi bạn thức dậy và tự động tắt khi bạn rời khỏi nhà.

Bây giờ là 10 giờ tối và bạn muốn máy điều hòa không khí hoạt động sau 2 tiếng và tự tắt 5 tiếng sau đó.

Ví dụ:

1. Nhấn nút HEN THỜI GIAN BẬT.
2. Nhấn nút HEN THỜI GIAN BẬT lần nữa cho đến khi hiển thị "2.0H" trên màn hình hiển thị thời gian hẹn bật máy.
3. Nhấn nút HEN THỜI GIAN TẮT.
4. Nhấn nút HEN THỜI GIAN TẮT lần nữa cho đến khi hiển thị "5.0H" trên màn hình hiển thị thời gian hẹn tắt máy.
5. Đợi 3 giây và màn hình hiển thị kỹ thuật số sẽ hiển thị nhiệt độ trở lại. Chỉ báo HEN THỜI GIAN BẬT VÀ TẮT MÁY vẫn có hiệu lực và tính năng này đã được kích hoạt.

Vận hành chế độ tiết kiệm điện Eco

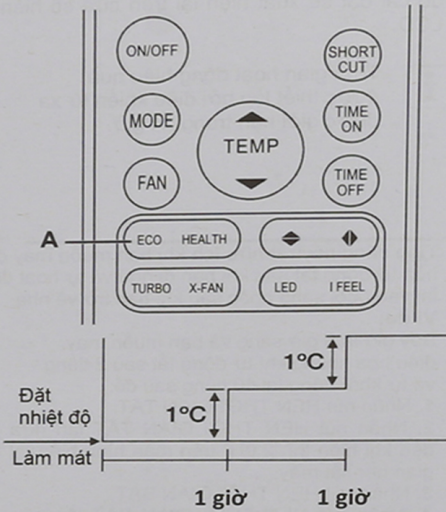


Tính năng tiết kiệm điện Eco được sử dụng nhằm làm giảm lượng điện năng tiêu thụ trong khi bạn ngủ (và không cần các cài đặt nhiệt độ tương tự mà bạn vẫn cảm thấy thoải mái). Tính năng này chỉ có thể được kích hoạt bởi điều khiển từ xa.

Khi bạn nhấn nút Chế độ tiết kiệm điện Eco (A), tính năng hoạt động tiết kiệm điện sẽ được kích hoạt. Nhiệt độ cài đặt sẽ tăng lên 1° C mỗi giờ sau khi máy đã hoạt động được 2 giờ. Nhiệt độ cuối cùng sẽ được duy trì trong 5 giờ tiếp theo, sau đó thiết bị sẽ tự động tắt.


i Tính năng tiết kiệm điện ECO không khả dụng trong chế độ QUẠT và chế độ LÀM KHÔ

Vận hành chế độ cảm ứng I Feel

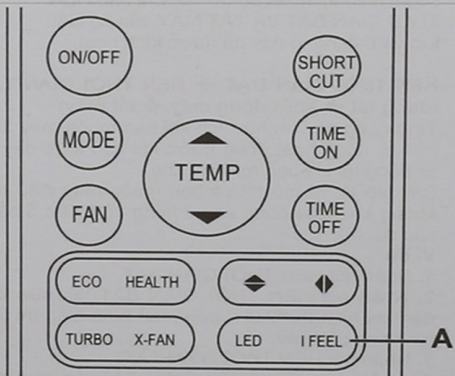


Khi bạn nhấn nút Chế độ cảm ứng I Feel (A), tính năng cảm ứng I Feel sẽ được kích hoạt, điều khiển từ xa sẽ hoạt động giống như một thiết bị điều chỉnh nhiệt từ xa, tính năng này sẽ mang lại cho bạn một nhiệt độ chính xác nhất và thoải mái tối đa. Điều khiển từ xa sẽ gửi thông tin nhiệt độ tại vị trí của nó đến thiết bị trong nhà cứ mỗi ba (3) phút. Máy điều hòa không khí sẽ tự động thoát khỏi chế độ I Feel nếu như nó không nhận được thông tin về nhiệt độ từ điều khiển từ xa trong bảy (7) phút liên tiếp.

Vận hành chế độ Health (Sức khỏe) (Tùy chọn)

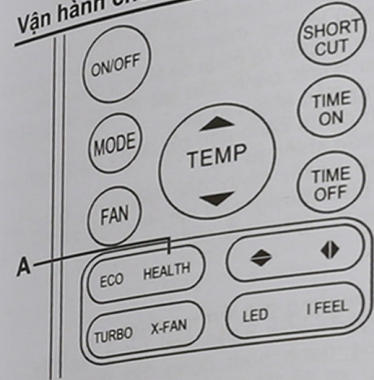

Nhấn nút Health (A) để kích hoạt tính năng Active Plasma, khi chức năng Health được thiết lập, bộ phận hút bụi Ionizer/Plasma (tùy vào mẫu máy) được kích hoạt. Tính năng này sẽ giúp loại bỏ các bào tử vi khuẩn và tạp chất ra khỏi không khí. Bạn nên sử dụng chức năng này khi chất lượng không khí ở nhà bạn đang trong tình trạng không được tốt.

Vận hành chế độ tự động làm sạch X-Fan

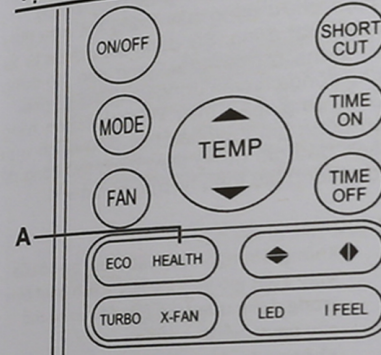

Ở chế độ Làm mát và Làm khô, hãy nhấn nút X-Fan (A) để kích hoạt tính năng tự làm sạch. Sau khi bạn đã nhấn nút và tính năng X-Fan đã được kích hoạt, máy nén sẽ tắt ngay lập tức và động cơ quạt sẽ tiếp tục hoạt động trong 30 phút cho đến khi thiết bị tắt để làm khô dàn lạnh nhằm ngăn vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Trong thời gian đó, tín hiệu "SC" sẽ hiển thị liên tục trên màn hình của dàn lạnh.