

Máy Điều Hòa Không Khí

Hướng dẫn sử dụng

AR**NVFX**

- Cảm ơn Quý khách đã sử dụng máy điều hòa không khí của Samsung.
- Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và cất giữ để tham khảo sau này.

SAMSUNG

Nội dung

Chú ý về an toàn	4
Chú ý về an toàn	4
Tổng Quan	9
Tổng Quan Dàn Lạnh Màn hình hiển thị	9
Tổng Quan Điều khiển Từ Xa Lắp pin	10
Vận Hành Điều khiển Từ Xa Các chế độ vận hành • Điều khiển nhiệt độ • Điều chỉnh tốc độ quạt • Điều khiển hướng gió	11
Các Đặc Tính Siêu Thông Minh	13
Vận Hành Làm Mát Chế độ Làm mát • Chức năng Làm Mát 2 Bước • Chức năng Làm mát Wind-Free	13
Vận Hành Khử Ẩm Chế độ Làm khô	15
Các Đặc Tính Thông Minh, Nhanh Chế độ Tự động • Chế độ Quạt • Chức năng Nhanh • Chức năng Thoải mái • Chức năng Yên tĩnh • Chức năng tiếng Bíp • Chức năng đèn hiển thị	16
Tính Năng Tiết Kiệm Năng Lượng	20
Vận Hành Tiết Kiệm Năng Lượng Kiểm tra tiêu thụ điện • Chức năng Một người dùng • Chức năng bật/ tắt hẹn giờ • Chức năng Tạo giấc ngủ ngon	20
Vệ sinh và bảo dưỡng	24
Tổng quan Vệ sinh	24
Xử lý sự cố	27



Tiêu Hủy Sản Phẩm Đúng Cách
(Chất thải thiết bị điện và điện tử)

(Áp dụng các quốc gia khác nhau với hệ thống thu gom riêng biệt)

Biểu tượng in trên sản phẩm, phụ tùng hoặc ấn phẩm cho biết sản phẩm này và các phụ tùng điện đi kèm (như sạc, ống nghe, cáp USB) không được xử lý cùng với rác thải hộ gia đình. Để phòng ngừa những tác hại đối với môi trường cũng như đối với sức khỏe từ việc loại bỏ không được kiểm soát hãy phân loại các loại chất thải và tái chế chúng một cách hợp lý nhằm khuyến khích việc sử dụng bền vững nguồn nguyên liệu.

Người dùng là các hộ gia đình nên liên hệ với đại lý bán lẻ nơi mua sản phẩm này và văn phòng chính quyền địa phương để biết thêm chi tiết về nơi và cách tái chế thiết bị một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là các doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp và tham khảo các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng mua sản phẩm. Không trộn lẫn sản phẩm và các thiết bị phụ tùng cùng với rác thải công nghiệp khác khi tiêu hủy.



Tiêu hủy pin của sản phẩm đúng cách

Biểu tượng trên pin, sách hướng dẫn hoặc bao bì đóng gói chỉ ra rằng không nên vứt bỏ pin trong sản phẩm này cùng với rác thải hộ gia dụng khác. Ở các vị trí đánh dấu, các ký hiệu hóa học Hg, Cd, hoặc Pb cho biết trong pin chứa thủy ngân, cadmi hoặc trên mức tham chiếu trong chỉ thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66.

Chú ý về an toàn

Trước khi sử dụng máy điều hòa không khí mới, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành các tính năng và chức năng của thiết bị mới một cách an toàn và hiệu quả.

Vì các hướng dẫn sử dụng sau đây áp dụng cho nhiều dòng máy khác nhau, do đó đặc tính của máy điều hòa này có thể hơi khác so với những gì mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trung tâm gần nhất hoặc tìm hỗ trợ và thông tin trực tuyến tại www.samsung.com.

CẢNH BÁO

Nguy hiểm hoặc rủi ro có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong.

CẢN THẬN

Nguy hiểm hoặc rủi ro có thể gây thương tích cá nhân nhẹ hoặc hư hỏng tài sản.



Làm theo các chỉ dẫn.



KHÔNG được thử.



Đảm bảo máy điều hòa được nối đất để phòng ngừa điện giật.



Ngắt nguồn điện.



KHÔNG được tháo.

ĐỐI VỚI LẮP ĐẶT

CẢNH BÁO



Sử dụng dây điện có thông số điện áp tương ứng hoặc cao hơn so với sản phẩm và chỉ sử dụng dây điện chuyên dụng cho sản phẩm. Ngoài ra, không sử dụng dây nối dài.

- Nối dài dây điện có khả năng gây điện giật hoặc cháy nổ.
- Không sử dụng máy biến thế. Điều này có thể gây điện giật hoặc cháy.
- Điện áp/tần số/điều kiện dòng điện định mức sai khác có thể gây cháy.

Việc lắp đặt thiết bị này phải được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật hoặc công ty bảo trì.


- Nếu không sẽ gây điện giật, cháy, nổ, hỏng hóc hoặc thương tích, sản phẩm có thể không được bảo hành.

Lắp đặt Cầu dao Cách ly gần Máy Điều hòa không khí (không lắp lên nắp máy điều hòa) và bộ ngắt điện dành riêng cho máy điều hòa.

- Nếu không, có thể gây điện giật hoặc cháy nổ.

Cố định dàn nóng một cách chắc chắn để bộ phận điện của dàn không bị tiếp xúc.


- Nếu không, có thể gây điện giật, cháy, nổ hoặc hỏng hóc.

 **Không lắp thiết bị này ở nơi phát nhiệt hoặc vật liệu dễ cháy. Không lắp thiết bị ở nơi ẩm ướt, nhiều dầu hoặc bụi, hoặc phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời và nước (nước mưa). Không lắp thiết bị ở nơi có thể rò rỉ khí.**

- Điều này có thể gây điện giật hoặc cháy.

Không được lắp dàn nóng ở vị trí như tường cao bên ngoài vì có thể bị rơi.

- Nếu dàn nóng bị rơi, có thể gây ra thương tích, tử vong hoặc hư hỏng sản phẩm.

 **Thiết bị phải được nối đất đúng cách. Không nối đất thiết bị với ống dẫn gas, ống nước bằng nhựa hoặc đường dây điện thoại.**

- Nếu không, có thể gây điện giật hoặc cháy nổ.
- Lưu ý sử dụng ổ cắm cố định có nối đất.

CẨN THẬN

 **Lắp đặt thiết bị trên nền bằng phẳng và vững chắc có thể chịu được trọng lượng của thiết bị.**

- Nếu không, có thể gây ra hiện tượng rung bất thường, tiếng ồn hoặc hư hỏng sản phẩm.

Lắp đặt ống thoát nước phù hợp để xả nước đúng cách.

- Nếu không nước sẽ tràn ra, làm hỏng tài sản. Tránh nối ống xả nước vào các ống thải khác vì có thể gây bốc mùi khó chịu.


Khi lắp đặt dàn nóng, đảm bảo nối ống thoát nước để xả nước đúng cách.

- Nước tạo thành trong quá trình sinh nhiệt ở cực nóng có thể tràn ra và gây hư hỏng tài sản. Đặc biệt, vào mùa đông, nếu đá rơi vào có thể gây thương tích, tử vong hoặc hư hỏng tài sản.

ĐỐI VỚI NGUỒN ĐIỆN

CẢNH BÁO

 **Nếu bộ ngắt điện bị hỏng, xin vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ gần nhất.**

 **Không được kéo hoặc uốn cong dây nguồn. Không được xoắn hoặc buộc dây nguồn. Không móc dây nguồn vào vật kim loại, để vật nặng lên trên dây nguồn, luồn dây nguồn vào giữa đồ vật hoặc đẩy dây nguồn vào trong khoảng trống sau thiết bị.**

- Điều này có thể gây điện giật hoặc cháy.

CẨN THẬN

 **Khi không sử dụng điều hòa trong một thời gian dài hoặc trong khi có giông bão/sấm chớp, ngắt nguồn điện ở bộ ngắt điện.**

- Nếu không có thể gây điện giật hoặc cháy nổ.

ĐỐI VỚI SỬ DỤNG

CẢNH BÁO

Nếu thiết bị bị ngập nước, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ gần nhất.

- Nếu không có thể gây điện giật hoặc cháy nổ.

Nếu thiết bị phát ra tiếng ồn lạ, bốc mùi khét hoặc bốc khói, ngắt nguồn điện ngay và liên hệ trung tâm dịch vụ gần nhất.

- Nếu không có thể gây điện giật hoặc cháy nổ.

Trong trường hợp bị rò khí (như khí Proban, khí LP,v.v.), thông gió ngay và không được chạm vào dây nguồn. Không chạm vào thiết bị hoặc dây nguồn.

- Không sử dụng quạt thông gió.
- Tia lửa có thể gây nổ hoặc cháy.

Để lắp đặt lại máy điều hòa, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ gần nhất.

- Nếu không, có thể gây ra hư hỏng sản phẩm, rò rỉ nước, điện giật hoặc cháy.
- Dịch vụ giao sản phẩm không đi kèm. Nếu bạn lắp đặt lại điều hòa ở vị trí khác, bạn sẽ mất phí xây dựng thêm và lắp đặt.
- Đặc biệt, khi bạn muốn lắp đặt sản phẩm tại một vị trí khác thường như khu công nghiệp hoặc gần bờ biển nơi tiếp xúc với muối trong không khí, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ gần nhất.

Không chạm vào bộ ngắt điện khi tay ướt.

- Điều này có thể gây điện giật.

Không tắt điều hòa bằng bộ ngắt điện trong khi điều hòa đang hoạt động.

- Tắt và bật lại điều hòa bằng bộ ngắt điện có khả năng gây chập điện, dẫn đến điện giật hoặc cháy nổ.

Sau khi khui thùng máy điều hòa, hãy để tất cả các vật liệu đóng gói xa tầm tay của trẻ em, vì các vật liệu đóng gói có thể gây nguy hại cho trẻ em.

- Trẻ trèo túi lên đầu có thể bị nghẹt thở.

Không chạm vào cánh đảo gió bằng tay hoặc ngón tay khi đang vận hành làm nóng.

- Điều này có thể gây điện giật hoặc cháy.

Không cho tay hoặc chất lạ vào cửa khí vào/ra của máy điều hòa.

- Đặc biệt chú ý tới trẻ em, không để trẻ luồn tay vào sản phẩm.

Không đập hoặc kéo điều hòa với lực quá mạnh.

- Điều này có thể gây cháy, thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.

Không đặt đồ vật gần dàn nóng vì trẻ có thể trèo lên máy.

- Điều này có thể khiến trẻ bị thương nghiêm trọng.

Không sử dụng điều hòa trong thời gian dài ở nơi thông gió kém hoặc gần người ốm yếu.

- Vì điều này có thể gây nguy hiểm do thiếu ô-xy, hãy mở cửa sổ ít nhất một giờ một lần.



Nếu có vật lạ như nước lọt vào trong thiết bị, hãy ngắt nguồn điện, sau đó liên hệ trung tâm dịch vụ gần nhất.

- Nếu không, có thể gây điện giật hoặc cháy nổ.



Không cố tự ý sửa chữa, tháo rời hoặc điều chỉnh sản phẩm.

- Không sử dụng bất kỳ cầu chì nào (như cầu chì dây đồng, thép, v.v.) ngoài cầu chì tiêu chuẩn.
- Nếu không sẽ gây điện giật, cháy, hỏng hóc sản phẩm hoặc thương tích.



CẨN THẬN



Không để đồ vật hoặc các thiết bị dưới dàn nóng.

- Nước nhỏ ra từ dàn lạnh có thể gây cháy hoặc hư hỏng tài sản.

Kiểm tra xem khung lắp đặt của dàn nóng không bị gãy ít nhất 1 năm 1 lần.

- Nếu không, có thể gây ra thương tích, tử vong hoặc hư hại tài sản.
- Để tránh những thương tích cá nhân, hãy đảm bảo thực hiện việc thay đổi phương hướng của cánh đảo gió theo chiều ngang sau khi cánh đảo gió theo chiều dọc ngừng chuyển động.

Dòng điện tối đa được đo theo tiêu chuẩn IEC về an toàn và tiêu chuẩn ISO về tiết kiệm năng lượng.



Không đứng lên nóc sản phẩm hoặc đặt các đồ vật (như quần áo đã là, nệm đang cháy, thuốc lá đã châm, đĩa, chất hóa học, vật kim loại, v.v.) lên trên sản phẩm.

- Nếu không, sẽ gây điện giật, cháy, hỏng hóc sản phẩm hoặc thương tích.

Không chạm vào dây nguồn khi tay ướt.

- Điều này có thể gây điện giật.

Không phun các chất dễ bay hơi như thuốc trừ sâu lên trên bề mặt của sản phẩm.

- Nó không những gây hại cho con người mà còn có thể gây ra điện giật, cháy hoặc hư hỏng sản phẩm.

Không được uống nước thoát ra từ máy điều hòa.

- Nước này có thể gây hại cho người.

Không tác dụng một lực lớn lên điều khiển từ xa và không tháo rời điều khiển từ xa.

Không chạm vào ống nối với sản phẩm.

- Điều này có thể gây bỏng hoặc cháy.

Không sử dụng điều hòa để bảo quản các thiết bị chính xác, thức ăn, vật nuôi, cây trồng hoặc mỹ phẩm hoặc các mục đích bất thường khác.

- Điều này có thể làm hư hỏng tài sản.

Tránh luồng gió trực tiếp lên người, vật nuôi hoặc cây trồng trong một thời gian dài.

- Điều này có thể gây hại cho người, vật nuôi hoặc cây trồng.

Sản phẩm này không dành cho người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi có người chịu trách nhiệm về an toàn cho họ giám sát hoặc hướng dẫn họ dùng sản phẩm. Trẻ em cần được giám sát để chắc chắn chúng không đùa nghịch với thiết bị.

ĐỐI VỚI VỆ SINH



CẢNH BÁO



Không vệ sinh thiết bị bằng cách phun nước trực tiếp lên thiết bị. Không sử dụng xăng, chất pha loãng hoặc cồn để vệ sinh thiết bị.

- Điều này có thể gây mất màu, biến dạng, hư hỏng, điện giật hoặc cháy.

Trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng, hãy ngắt nguồn điện và đợi đến khi quạt dừng hẳn.

- Nếu không, có thể gây điện giật hoặc cháy.



CẨN THẬN



Cẩn trọng khi lau chùi bề mặt của bộ trao đổi nhiệt của dàn nóng vì nó có cạnh sắc.

- Thao tác này nên được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật. Vui lòng liên hệ với nhà lắp đặt hoặc trung tâm dịch vụ.




Không tự ý lau chùi bên trong máy điều hòa.

- Để vệ sinh bên trong máy điều hòa, vui lòng liên hệ trung tâm bảo trì gần nhất của bạn.
- Để vệ sinh bộ lọc, tham khảo mô tả trong phần "Tổng quan vệ sinh".
- Nếu không, có thể gây hư hỏng, điện giật hoặc cháy.
- Tránh mọi thương tích do cạnh sắc khi chạm vào bộ trao đổi nhiệt.


Tổng Quan Dàn Lạnh

Sản phẩm thực sự có thể hơi khác so với hình mô tả bên dưới.

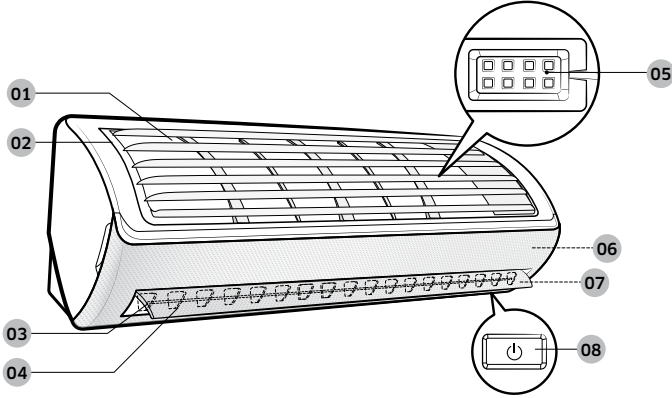

- 01 Nạp khí
- 02 Bộ lọc khí
- 03 Cánh đảo gió (lên xuống)
- 04 Cánh đảo gió (sang trái và sang phải)
- 05 Cảm biến nhiệt độ phòng
- 06 Tấm làm mát Không gió
- 07 Màn hình hiển thị
- 08 Nút nguồn/Bộ thu tín hiệu điều khiển từ xa


Màn hình hiển thị

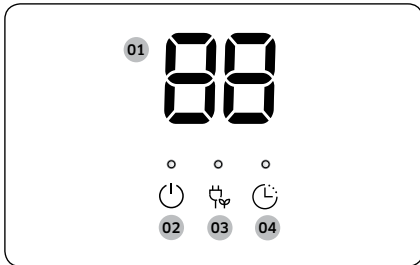

- 01 Chỉ báo nhiệt độ
Chỉ báo cài đặt lại bộ lọc (F)
Chỉ báo tiêu thụ điện
Chỉ báo vệ sinh tự động (!)
- 02 Chỉ báo hoạt động
- 03 Chỉ báo Một người dùng
- 04 Chỉ báo hẹn giờ
Chỉ báo tạo giấc ngủ ngon
Chỉ báo vệ sinh tự động


Tổng Quan Điều khiển Từ Xa

Tổng Quan

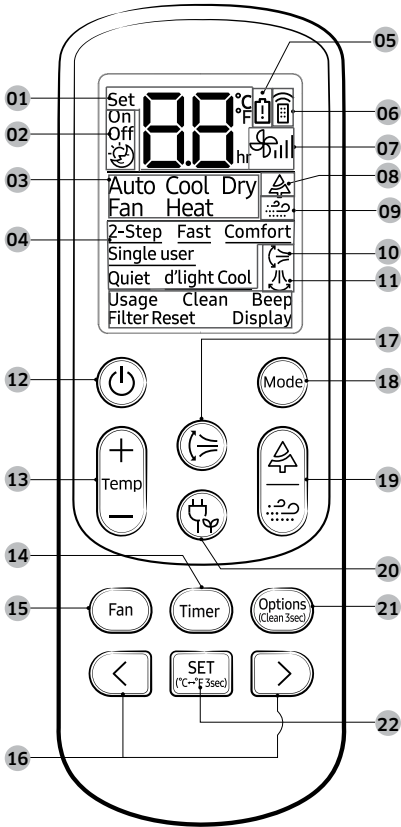

- 01 Chỉ thị cài đặt nhiệt độ
- 02 Chỉ báo lựa chọn hẹn giờ
- 03 Chỉ báo chế độ vận hành
- 04 Chỉ báo lựa chọn
- 05 Chỉ báo pin yếu
- 06 Chỉ báo truyền tín hiệu
- 07 Chỉ báo tốc độ quạt
- 08 Chỉ báo Ionizer
- 09 Chỉ báo Wind-free
- 10 Chỉ báo hướng gió thổi dọc
- 11 Chỉ báo hướng gió thổi ngang
- 12 Nút nguồn
- 13 Nút nhiệt độ
- 14 Nút hẹn giờ
- 15 Nút tốc độ quạt
- 16 Nút dịch chuyển/ lựa chọn
- 17 Nút hướng gió thổi dọc
- 18 Nút chế độ
- 19 Nút Ionizer/ Wind-Free
- 20 Nút một người dùng
- 21 Nút tùy chọn/ clean
- 22 Nút CÀI ĐẶT/ nút kiểu nhiệt độ (°C ↔ °F)

Lắp pin

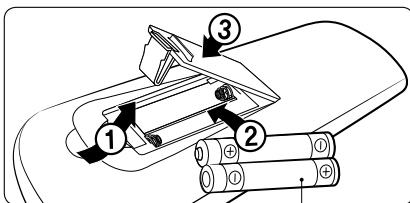


Lắp hai pin loại AAA 1.5V

ⓘ LƯU Ý

- Mô tả trong sách hướng dẫn này chủ yếu dựa theo các nút trên điều khiển từ xa.
- Mặc dù đèn Heat, Ionizer (🌀), d'light Cool hiển thị trên màn hình điều khiển từ xa nhưng nó không khả dụng cho model này. -

Vận Hành Điều khiển Từ Xa

Bạn có thể sử dụng máy điều hòa một cách dễ dàng bằng cách lựa chọn một chế độ rồi sau đó điều khiển nhiệt độ, tốc độ quạt và hướng gió.

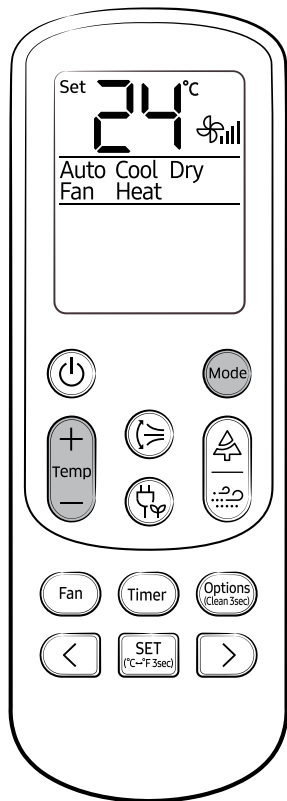

Các chế độ vận hành

Bạn có thể thay đổi chế độ hiện hành giữa Tự động, Làm mát, Làm khô, và Quạt bằng cách ấn nút **Mode**.

Điều khiển nhiệt độ

Bạn có thể điều khiển nhiệt độ ở mỗi chế độ như sau:

Chế độ	Điều khiển nhiệt độ
Tự động /Làm mát	Điều chỉnh theo từng 1 °C trong khoảng 16 °C và 30 °C.
Làm khô	Điều chỉnh theo từng 1 °C trong khoảng 18 °C và 30 °C.
Quạt	Không thể điều chỉnh nhiệt độ.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các chỉ dẫn Celsius và Fahrenheit trên bộ điều khiển từ xa.



Nhấn và giữ trong 3 giây hoặc nhiều hơn



LƯU Ý

- Chỉ dẫn về nhiệt độ trên thiết bị trong nhà không được bật.
- Chức năng này sẽ được hủy bỏ khi thay pin mới. Trong trường hợp này, chạy lại chức năng này.

Bạn có thể sử dụng các chế độ Làm mát và Làm khô trong các điều kiện dưới đây:

Chế độ	Làm mát	Làm khô
Nhiệt độ trong phòng	16 °C tới 32 °C	18 °C tới 32 °C
Nhiệt độ ngoài trời	16 °C tới 46 °C	16 °C tới 46 °C
Độ ẩm trong phòng	80% hoặc ít hơn độ ẩm tương đối	-

- Nếu máy điều hòa vận hành trong môi trường có độ ẩm cao ở chế độ Làm mát trong khoảng thời gian dài, sự ngưng tụ có thể xảy ra.

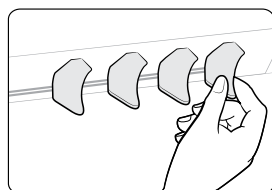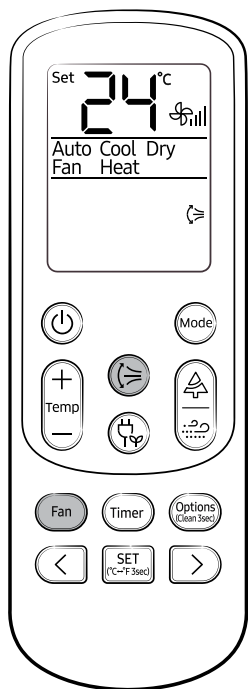

Điều chỉnh tốc độ quạt

Trong từng chế độ, bạn có thể lựa chọn các tốc độ quạt sau:

Chế độ	Tốc độ quạt có thể
Tự động/ Làm khô	🌀 (Tự động)
Làm mát	🌀 (Tự động), 🌀 (Thấp), 🌀 (Vừa), 🌀 (Cao), 🌀 (Turbo)
Quạt	🌀 (Thấp), 🌀 (Vừa), 🌀 (Cao), 🌀 (Turbo)

Điều khiển hướng gió

Hướng gió theo chiều dọc

Giữ hướng gió theo chiều dọc cố định bằng cách ngừng chuyển động của cánh đảo gió theo chiều dọc.

Trong vận hành ►

📌 LƯU Ý



- Nếu điều chỉnh cánh đảo gió dọc bằng tay, cánh đảo gió có thể sẽ không đóng hết khi tắt máy điều hòa.

Hướng gió theo chiều ngang (bằng tay)

Giữ hướng gió theo chiều ngang cố định bằng cách dùng tay để thay đổi hướng của cánh đảo gió theo chiều ngang.

Vận Hành Làm Mát

Các chức năng tăng cường làm mát thông minh của máy điều hòa Samsung giúp tạo không gian mát mẻ và thoải mái.

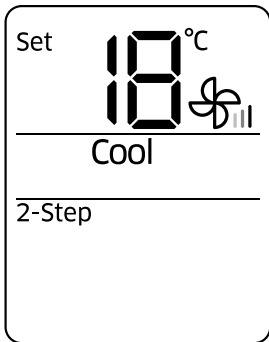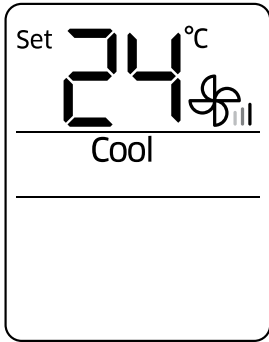

Chế độ Làm mát

Sử dụng Chế độ Làm mát để làm mát phòng trong thời tiết nóng nực.




LƯU Ý

- Để tạo sự thoải mái, giữ chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong phòng trong khoảng 5 °C ở chế độ Làm mát.
- Sau khi chọn chế độ Làm mát, chọn một chức năng, nhiệt độ và tốc độ quạt mong muốn.
 - Để làm phòng mát nhanh chóng, chọn nhiệt độ thấp và mở tốc độ quạt mạnh.
 - Để tiết kiệm điện, chọn nhiệt độ cao và tốc độ quạt yếu.
 - Khi nhiệt độ trong phòng đạt đến nhiệt độ mong muốn, máy nén sẽ hoạt động với tốc độ thấp để tiết kiệm năng lượng.

Chức năng Làm Mát 2 Bước

Vận hành làm mát mạnh mẽ khởi động để đạt tới nhiệt độ mong muốn ở ngay bước đầu tiên. Khi nhiệt độ phòng đạt gần mức nhiệt mong muốn, tốc độ quạt và hướng luồng khí được điều khiển hoàn toàn. Khi nhiệt độ đạt mức nhiệt mong muốn vận hành Làm mát Không gió bắt đầu tạo ra luồng khí êm dịu.




LƯU Ý

- Khi nhiệt độ phòng tăng do một số nguyên nhân như bức xạ mặt trời, đóng và mở cửa hoặc thông gió, vận hành Làm mát Không gió bị dừng sau đó tự động chuyển sang vận hành làm mát mạnh mẽ.
- Cánh quạt đảo gió được điều chỉnh tự động sang luồng khí điều khiển theo nhiệt độ trong nhà.

Cánh quạt đảo gió thay đổi theo nhiệt độ	
○	●

- : Mở (Luồng khí thoát ra từ cánh quạt đảo gió)
- : Đóng (Luồng khí thoát ra từ tấm làm mát không gió)
- Nếu chức năng làm mát 2 bước được chọn trong khi bật các chức năng như Làm mát không gió, Nhanh, Thoải mái, Yên tĩnh, Một người dùng, hoặc Tạo giấc ngủ ngon, các chức năng này sẽ bị tắt.

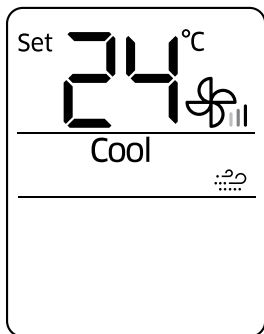

Chức năng Làm mát Wind-Free

Sử dụng chức năng Làm mát Không gió để tận hưởng luồng khí mát dịu nhẹ toát ra từ các lỗ siêu nhỏ trên tấm làm mát không gió khi cánh đảo gió đóng thay vì cảm nhận luồng gió mát trực tiếp. Nhiệt độ và tốc độ quạt tự động được điều khiển theo nhiệt độ phòng giúp làm mát phòng và mang lại sự thoải mái.

Ở chế độ Làm mát/Sấy khô/Quạt

NOTE

- Để hủy chức năng này, ấn nút một lần nữa.
- Nếu chức năng Làm mát Không gió bị hủy, máy điều hòa không khí chuyển về tốc độ quạt ban đầu.
- Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ cài đặt trong khi bật chức năng Làm mát Không gió và nhiệt độ cài đặt khuyến cáo là 24 tới 26 °C. Tuy nhiên, không thể thay đổi nhiệt độ cài đặt ở chế độ Quạt.
- Bạn có thể sử dụng chức năng Làm mát không gió khi đang vận hành chế độ Làm mát, Sấy khô hoặc Quạt.
- Nếu nhiệt độ phòng tăng cao do nhiệt độ bên ngoài tăng, nguồn nhiệt do nấu ăn, hoặc các nguyên nhân khác, hãy vận hành chức năng Làm mát Không gió sau khi vận hành chế độ Làm mát.
- Nếu chọn chức năng Làm mát Không gió ở chế độ Quạt, máy nén sẽ dừng hoạt động nên khí mát không được thoát ra. Tuy nhiên, luồng không khí dịu nhẹ thoát ra và bắt đầu làm sạch không khí trong phòng.
- Khi độ ẩm trong phòng tăng cao hơn chút trong khi chức năng Làm mát Không gió đang vận hành, cánh đảo gió mở để tản đều luồng khí trong phòng. Khi nhiệt độ và độ ẩm trong phòng thay đổi, cánh đảo gió đóng và chức năng Làm mát Không gió bắt đầu vận hành.


Cánh quạt đảo gió thay đổi theo nhiệt độ và độ ẩm	
○	●

- : Mở (Luồng khí thoát ra từ cánh quạt đảo gió)
- : Đóng (Luồng khí thoát ra từ tấm làm mát không gió)

- Nếu máy điều hòa không khí được lắp đặt phía bên trên giường, điều chỉnh nhiệt độ cài đặt từ 25 tới 27 °C để sử dụng chức năng Làm mát Không gió trong khi ngủ hoặc sử dụng chức năng tạo giấc ngủ ngon.
- Nếu chọn chức năng Làm mát Không gió trong khi bật các chức năng như Làm mát 2 bước, Nhanh, Thoải mái, Yên tĩnh hoặc hướng luồng khí thổi (,) các chức năng này sẽ bị tắt.

Vận Hành Khử Ẩm

Chức năng khử ẩm của máy điều hòa Samsung giúp tạo không gian khô và thoải mái.

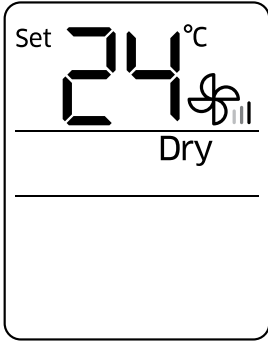

Chế độ Làm khô

Sử dụng chế độ Làm khô trong thời tiết mưa hoặc ẩm ướt.




Chọn Làm khô.

LƯU Ý

- Nhiệt độ cài đặt càng thấp thì công suất khử ẩm càng cao. Khi thấy độ ẩm hiện tại cao, điều chỉnh nhiệt độ cài đặt xuống mức thấp.

Các Đặc Tính Thông Minh, Nhanh

Máy điều hòa Samsung được trang bị thêm rất nhiều chức năng.

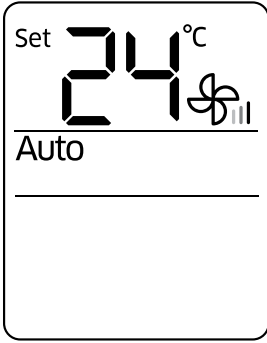


Chế độ Tự động

Sử dụng chế độ Tự động khi bạn muốn máy điều hòa tự động điều chỉnh hoạt động. Máy điều hòa sẽ mang lại bầu không khí thoải mái nhất.

 ►  ► Chọn Tự động.

LƯU Ý

- Khi nhiệt độ trong phòng được cho là cao hơn hoặc thấp hơn so với mức cài đặt, máy điều hòa sẽ tự động sản sinh ra khí mát để làm giảm nhiệt độ trong phòng hoặc khí ấm để làm nóng nhiệt độ trong phòng.

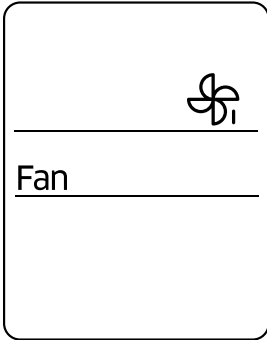


Chế độ Quạt

Sử dụng chế độ Quạt để chạy máy điều hòa như một chiếc quạt thông dụng. Máy điều hòa mang đến luồng gió tự nhiên.

 ►  ► Chọn Quạt.

LƯU Ý

- Nếu máy điều hòa không được sử dụng trong thời gian dài, sấy khô máy bằng cách cho máy chạy ở chế độ Quạt khoảng 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ.
- Dàn lạnh được thiết kế đóng kín ở chế độ Quạt để ngăn khí lạnh từ ngoài vào trong dàn. Đây là vận hành thông thường của máy điều hòa, không phải hư hỏng.

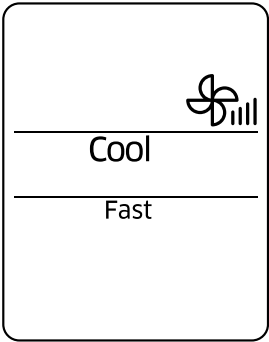

Chức năng Nhanh


Sử dụng chức năng Nhanh để làm mát căn phòng của bạn một cách nhanh chóng. Chức năng này là chức năng làm mát mạnh nhất của máy điều hòa. Bạn có thể chọn chức năng này ở các chế độ Làm mát.

Trong chế độ Làm mát ▶ ▶ ▶

Chọn Nhanh. ▶

LƯU Ý

- Nếu chức năng Nhanh được chọn trong khi bật các chức năng như Làm mát 2 bước, Chức năng Làm mát Không gió, Thoải mái, Một người dùng, Yên tĩnh, hay Tạo giấc ngủ ngon, thì các chức năng này sẽ bị tắt.
- Có thể thay đổi hướng gió.
- Không thể thay đổi nhiệt độ cài đặt và tốc độ quạt.

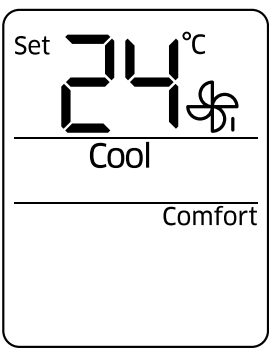

Chức năng Thoải mái


Sử dụng chức năng Thoải mái khi bạn thấy hiệu ứng làm mát quá lớn. Máy điều hòa mang đến không khí mát mẻ. Bạn có thể chọn chức năng này ở các chế độ Làm mát..

Trong chế độ Làm mát ▶ ▶ ▶

Chọn Thoải mái. ▶

LƯU Ý


- Có thể thay đổi nhiệt độ cài đặt và hướng gió.
- Không thể thay đổi tốc độ quạt
- Nếu chức năng Thoải mái được chọn trong khi bật các chức năng như Làm mát 2 bước, Chức năng Làm mát Không gió, Nhanh, Một người dùng, Yên tĩnh, hay Tạo giấc ngủ ngon, thì các chức năng này sẽ bị tắt.
- Nếu cảm thấy hiệu ứng làm mát hoặc sương ẩm yếu trong chức năng Thoải mái, tắt chức năng Thoải mái.

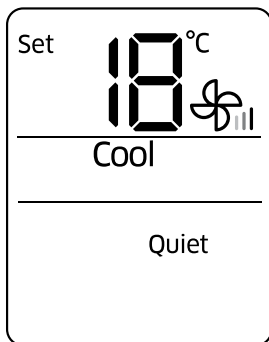

Chức năng Yên tĩnh

Sử dụng chức năng Yên tĩnh để giảm âm thanh khi vận hành. Bạn có thể chọn chức năng này ở các chế độ Làm mát.

Trong chế độ Làm mát ►  ►   ►

Chọn Yên tĩnh. ► 


LƯU Ý


- Có thể thay đổi nhiệt độ cài đặt và hướng gió.
- Không thể thay đổi tốc độ quạt
- Nếu chức năng Yên tĩnh được chọn trong khi bật các chức năng như Làm mát 2 bước, Chức năng Làm mát Không gió, Nhanh, Thoải mái, Một người dùng, hoặc Tạo giấc ngủ ngon, các chức năng này sẽ bị tắt.

Chức năng tiếng Bíp

Sử dụng chức năng tiếng Bíp để bật hoặc tắt, tiếng bíp phát ra khi ấn một nút trên điều khiển từ xa.

 ►   ► Chọn Beep. ► 

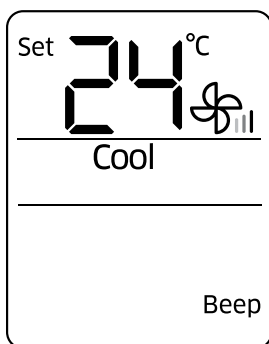

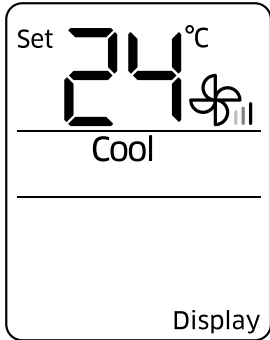

Chức năng đèn hiển thị

Sử dụng chức năng đèn hiển thị để bật hoặc tắt đèn của màn hình hiển thị dàn lạnh




LƯU Ý

- Chức năng đèn hiển thị không vận hành khi dàn lạnh tắt.
- Chỉ thị đặt giờ (🕒) không biến mất thậm chí khi bạn tắt chức năng đèn hiển thị.
- Nếu bạn thay đổi chế độ hoặc chức năng hiện hành khi đèn hiển thị bật, chức năng đèn hiển thị sẽ tắt.

Vận Hành Tiết Kiệm Năng Lượng


Các chức năng tiết kiệm năng lượng thông minh của máy điều hòa Samsung giảm lượng tiêu thụ điện.

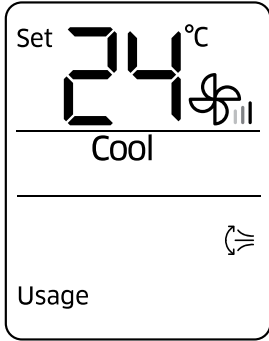

Kiểm tra tiêu thụ điện

Sử dụng chức năng Sử Dụng để kiểm tra tổng điện máy điều hòa tiêu thụ. Tổng số tiêu thụ được hiển thị trên màn hình dàn lạnh trong vòng vài giây và nhiệt độ trong phòng cài đặt hiện ra.


Trong vận hành ▶  ▶   ▶

Chọn sử dụng. ▶ 

Đây giá trị hiển thị trong khoảng 0,1 kWh và 99 kWh. Lượng tiêu thụ điện được tính từ lúc điều hòa bật. Giá trị được cài đặt lại khi máy điều hòa tắt


LƯU Ý

- Việc sử dụng hiển thị trên màn hình dàn lạnh có thể hơi khác so với tổng lượng điện tiêu thụ thực tế.
- Bạn chỉ có thể xem được lượng điện tiêu thụ khi mà điều hòa đang vận hành.

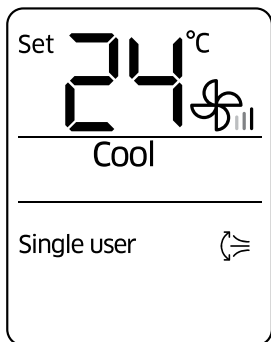




Chức năng Một người dùng


Sử dụng chức năng Một người dùng để làm giảm lượng điện tiêu thụ khi ở chế độ làm mát. Chọn chức năng này ở các chế độ Làm mát.


Trong chế độ Làm mát ► 

LƯU Ý

- Khi bật chức năng Một người dùng  hình mẫu xuất hiện trên điều khiển từ xa trong vòng vài giây và cánh quạt đảo gió theo chiều dọc tự động chạy.
- Nếu chọn Một người dùng trong khi bật các chức năng như Làm mát 2 bước, Nhanh, Thoải mái, Yên tĩnh, hay Tạo giấc ngủ ngon, các chức năng này sẽ bị hủy.
- Sau khi chọn chức năng Một người dùng bạn có thể cài đặt nhiệt độ (24 °C tới 30 °C ở chế độ Làm mát), tốc độ quạt và hướng gió thổi theo chiều dọc.
- Khi chức năng Một người dùng bật ở chế độ Làm mát trong khi nhiệt độ cài đặt thấp hơn 24 °C, nhiệt độ cài đặt sẽ tự động tăng lên 24 °C. Nhưng nếu cài đặt nhiệt độ trong khoảng 25 °C và 30 °C, nhiệt độ vẫn giữ nguyên.
- Kể cả sau khi bạn tắt chức năng Một người dùng, cánh quạt theo chiều dọc tiếp tục hoạt động cho đến khi bạn tắt bằng cách ấn nút Vertical air swing ().
- Bạn cũng có thể kích hoạt chức năng Một người dùng bằng cách ấn nút Options (.

Trong chế độ Làm mát ►  ►   ►

Chọn Một người dùng. ► 

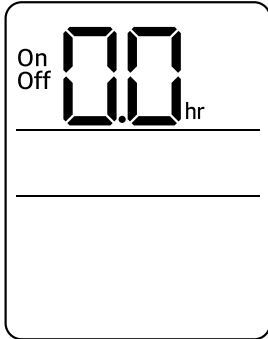

Chức năng bật/ tắt hẹn giờ

Sử dụng bật/ tắt hẹn giờ để bật/ tắt máy điều hòa sau khoảng thời gian đã cài đặt

(Chọn Bật hoặc Tắt giữa Bật, Tắt, và) ▶


(Cài đặt bật/tắt hẹn giờ) ▶

- Ấn nút (cài đặt hẹn giờ) để thay đổi chức năng hiện tại giữa Bật, Tắt, và (Tạo giấc ngủ ngon). (Tạo giấc ngủ ngon) chỉ được hiển thị ở các chế độ Làm mát.

LƯU Ý

- Thời gian hẹn giờ có thể thiết lập từ nửa giờ đến đến 24 giờ đồng hồ. Cài đặt khoảng thời gian là 0.0 để hủy chức năng bật/tắt hẹn giờ.
- Khi khởi động chức năng bật/tắt hẹn giờ, chỉ thị hẹn giờ () sẽ hiển thị trên màn hình của dàn lạnh.
- Sau khi khởi động chức năng bật hẹn giờ, bạn có thể thay đổi chế độ và nhiệt độ cài đặt. Không thể thay đổi nhiệt độ cài đặt trong lúc bật chế độ quạt.
- Không thể cài đặt thời gian cho cả hai chức năng bật và tắt hẹn giờ.

Kết hợp bật và tắt hẹn giờ	
Khi máy điều hòa tắt	Ví dụ) Bật hẹn giờ: 3 giờ, Tắt hẹn giờ: 5 giờ Máy điều hòa bật sau 3 giờ kể từ khi khởi động cài đặt hẹn giờ, máy sẽ chạy trong 2 giờ, sau đó tự động tắt.
Khi máy điều hòa bật	Ví dụ) Bật hẹn giờ: 3 giờ, Tắt hẹn giờ: 1 giờ Máy điều hòa tắt sau 1 giờ kể từ khi thiết lập cài đặt hẹn giờ và máy chạy sau 2 giờ kể từ khi nó tắt.

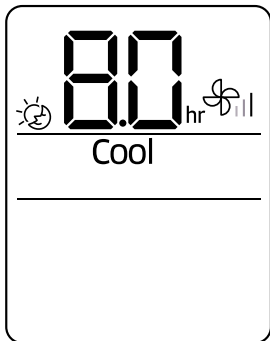

Chức năng Tạo giấc ngủ ngon

Sử dụng chức năng Tạo giấc ngủ ngon để có một giấc ngủ ngon vào ban đêm và tiết kiệm năng lượng. Bạn có thể chọn chức năng này ở các chế độ Làm mát.

Trong chế độ Làm mát ► (Timer) (Chọn giữa Bật, Tắt, và) ►

(<) (>) (Cài đặt giờ bật máy) ► (SET (°C-°F 3sec))

- Ấn nút (Timer) (Hẹn giờ) để thay đổi chức năng hiện tại giữa Bật, Tắt, và (Tạo giấc ngủ ngon).

LƯU Ý

- Điều chỉnh theo từng 1 °C trong khoảng 16 °C và 30 °C.
- Nhiệt độ cài đặt tối ưu và được khuyến khích trong chức năng good'sleep như sau:





Chế độ	Nhiệt độ cài đặt được khuyến khích	Nhiệt độ cài đặt tối ưu
Làm mát	25 °C tới 27 °C	26 °C

- Khi bật chức năng good'sleep, chỉ thị hẹn giờ () xuất hiện trên màn hình của dàn lạnh.
- Có thể vận hành chức năng tạo giấc ngủ ngon cùng với chức năng Làm mát Không gió. Có thể vận hành chức năng tạo giấc ngủ ngon cùng với chức năng Làm mát Không gió. Chọn chức năng Làm mát Không gió () để tạo luồng khí dịu nhẹ.
- Thời gian hẹn giờ có thể thiết lập từ nửa giờ đến đến 12 giờ đồng hồ. Cài đặt thời gian vận hành là 0.0 để hủy chức năng good'sleep.
- Thời gian vận hành mặc định cho chức năng Tạo giấc ngủ ngon ở chế độ Làm mát là 8 tiếng. Nếu cài đặt thời gian vận hành hơn 5 tiếng, chức năng đánh thức bắt đầu khi chỉ còn 1 giờ vận hành. Máy điều hòa tắt tự động khi thời gian vận hành hết.
- Khi chức năng bật, tắt hẹn giờ và Tạo giấc ngủ ngon được thiết lập cùng 1 lúc, máy điều hòa sẽ chỉ áp dụng chức năng được thiết lập sau cùng.
- Nếu chức năng tạo giấc ngủ ngon được chọn trong khi bật các chức năng như Làm mát 2 bước, Nhanh, Thoải mái, Yên tĩnh, Một người dùng, các chức năng này sẽ bị tắt.

Tổng quan Vệ sinh

Chạy vệ sinh tự động

1 Cách 1: Ấn nút này  trong tối thiểu 3 giây.

Cách 2:  →   Chọn [Clean] → 

- Màn hình của dàn lạnh hiển thị:



2 Chức năng Tự động vệ sinh được kích hoạt.





3 Khi tắt vận hành, chức năng tự động vệ sinh sẽ khởi động trong 10 phút.

- Màn hình dàn lạnh chỉ tiến trình vệ sinh (từ 1 tới 99%).


4 Máy điều hòa không khí tự động tắt.

Để ngắt kích hoạt chức năng Tự động vệ sinh

Cách 1: Ấn nút này  trong tối thiểu 3 giây.

Cách 2:  →   Chọn [Clean] → 

Để hủy vận hành Tự động vệ sinh


Ấn nút này  2 lần trong vòng 20 giây.




LƯU Ý

- Khi máy điều hòa không khí tắt, chức năng Tự động vệ sinh ngay lập tức hoạt động; khi máy điều hòa không khí đang vận hành, chức năng Tự động vệ sinh khởi động ngay sau khi máy điều hòa không khí ngừng vận hành.
- Nếu một chức năng được khởi động trong khi đang vận hành chức năng Tự động vệ sinh, thì chức năng Tự động vệ sinh được thiếp lập lại, sau đó được khởi động lại khi chức năng đó dừng hoặc hoàn tất.

Vệ sinh phần ngoài của dàn lạnh và phần sưởi ngoài của dàn nóng.

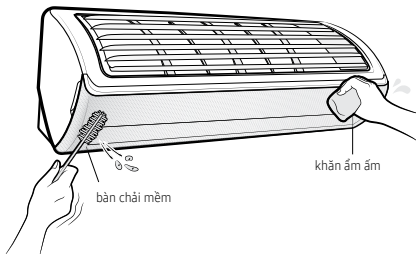

Trước khi vệ sinh, hãy chắc chắn để tắt thiết bị và ngắt kết nối phích cắm điện.

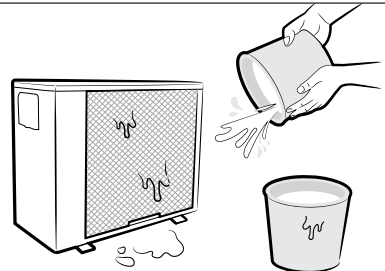


Phun nước để làm sạch bụi.

⚠ CẢNH THẬN

- Không vệ sinh màn hình bằng chất tẩy rửa có kiềm.
- Không sử dụng axit sunfuric, axit hydrochloric hoặc các chất hữu cơ (như dung môi, dầu lửa và axeton) để lau chùi bề mặt. Không dán nhãn lên sản phẩm vì điều này có thể làm hỏng bề mặt của điều hòa
- Khi bạn vệ sinh và kiểm tra bộ trao đổi nhiệt dàn nóng, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ địa phương để được trợ giúp.

Vệ sinh bộ lọc khí

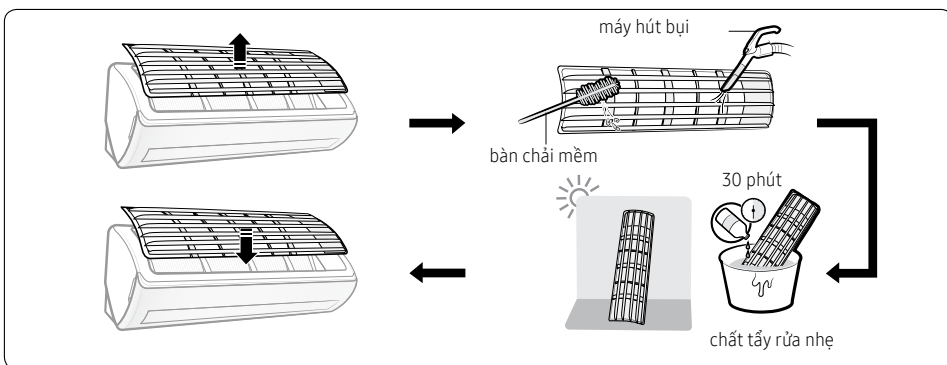


⚠ CẢNH THẬN

- Không lau chùi bộ lọc khí bằng chổi hoặc các dụng cụ vệ sinh khác. Điều này có thể làm hỏng bộ lọc.
- Không phơi bộ lọc khí trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời khi sấy khô.


📖 LƯU Ý

- Vệ sinh bộ lọc 2 tuần 1 lần Tần suất vệ sinh có thể biến đổi tùy thuộc vào cách sử dụng và điều kiện môi trường
- Nếu sấy khô bộ lọc có thể có mùi. Nếu có mùi, vệ sinh lại và sấy khô bộ lọc ở nơi thoáng đãng.


Cài đặt lại bộ nhớ bộ lọc khí

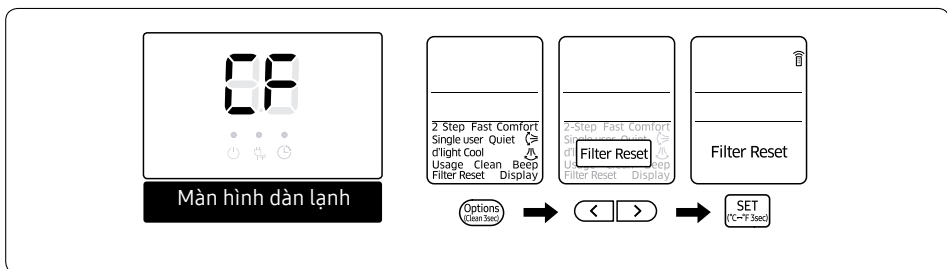


Mẹo vệ sinh tấm làm mát không gió

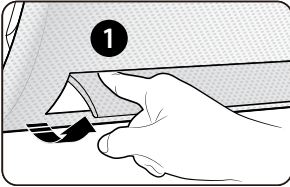


Dùng ngón tay, nhẹ nhàng đẩy cánh đảo gió cho đến khi cánh mở.

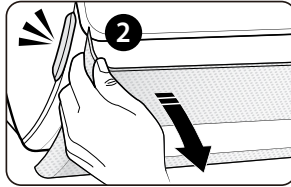


Giữ và kéo cả 2 bên của tấm làm mát không gió sao cho tấm tách rời khỏi máy điều hòa không khí.

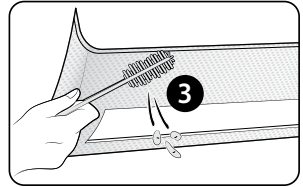

Dùng bàn chải mềm hoặc máy hút bụi để loại bỏ bụi bẩn.

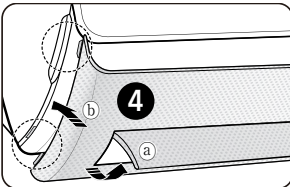

Dùng ngón tay, nhẹ nhàng đẩy cánh đảo gió mở ra (a), sau đó khớp và gài các vấu lồi (phía trên bên trái, phía trên bên phải, phía dưới bên phải) của tấm làm lạnh không gió vào các rãnh của tấm che trước (b).

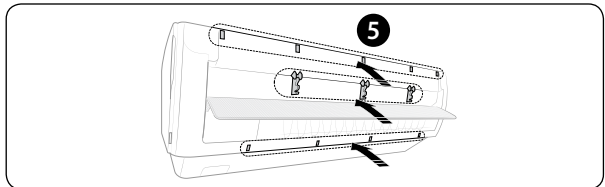

Dùng tay đẩy 5 chốt trên và 3 chốt giữa và 4 chốt dưới.

⚠ CẨN THẬN

- Nếu lắp cánh đảo gió mà không dùng tay để đẩy, cánh đảo gió có thể bị mắc vào tấm làm lạnh không gió và không thể mở ra khi máy điều hòa không khí vận hành.

Xử lý sự cố

Nếu máy điều hòa hoạt động không bình thường, tham khảo bảng dưới đây để tiết kiệm thời gian và chi phí không cần thiết.

Sự cố	Giải pháp
Máy điều hòa không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra trạng thái nguồn, sau đó bật lại máy điều hòa.• Bật bộ ngắt điện, cắm dây nối nguồn, sau đó khởi động máy điều hòa lần nữa.• Đảm bảo isolar được bật.• Kiểm tra chức năng tắt hẹn giờ có bật không. Khởi động máy điều hòa một lần nữa bằng cách ấn nút Nguồn.
Không thể điều chỉnh nhiệt độ.	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra xem chế độ Quạt hoặc Nhanh có bật hay không. Trong các chế độ này, máy điều hòa tự động điều khiển nhiệt độ cài đặt và bạn không thể thay đổi nhiệt độ cài đặt.
Không khí lạnh không thoát ra khỏi máy điều hòa.	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra xem nhiệt độ cài đặt đã cao hơn trong chế độ Làm mát nhiệt độ hiện tại. Ấn nút Nhiệt độ trên điều khiển từ xa để thay đổi nhiệt độ cài đặt.• Kiểm tra xem bộ lọc khí có bị tắc do bụi không. Nếu bộ lọc khí bị tắc, chức năng làm mát có thể bị giảm. Vệ sinh bộ lọc thường xuyên.• Kiểm tra xem dàn nóng có bị che phủ hoặc lắp đặt gần các vật cản không. Bỏ vật che và vật cản.• Kiểm tra các cửa đang mở không. Nếu cửa mở có thể khiến việc làm mát hoạt động kém. Đóng các cửa lại.• Kiểm tra xem máy điều hòa có bật ngay sau khi dừng làm mát không. Trong trường hợp này, chỉ có quạt hoạt động để bảo vệ máy nén của dàn nóng.• Kiểm tra chiều dài ống nối có dài quá không. Khi chiều dài ống dẫn vượt quá chiều dài ống dẫn tối đa, việc làm mát hoạt động kém.
Không thể điều chỉnh hướng gió.	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra xem đã bật chức năng Tạo giấc ngủ ngon chưa. Trong khi vận hành chức năng này, bạn không thể điều khiển hướng gió.
Không thể thay đổi tốc độ quạt	<ul style="list-style-type: none">• Khi chạy chế độ Tự động, Làm khô, hoặc Nhanh hoặc bật chức năng Tạo giấc ngủ ngon khi vận hành chế độ Làm mát, máy điều hòa tự động điều khiển tốc độ quạt và bạn không thể thay đổi tốc độ quạt.
Điều khiển từ xa không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none">• Thay pin mới cho điều khiển từ xa.• Đảm bảo không có vật cản đối với cảm biến điều khiển từ xa.• Kiểm tra có ánh sáng mạnh gần máy điều hòa không. Ánh sáng mạnh từ bóng đèn huỳnh quang hoặc đèn bảng hiệu có thể ngắt quãng sóng điện từ.
Chức năng bật/ tắt hẹn giờ không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra xem đã ấn nút CÀI ĐẶT trên điều khiển từ xa sau khi cài đặt thời gian chưa.

Sự cố	Giải pháp
Chỉ thị nhấp nháy liên tục.	<ul style="list-style-type: none"> Ấn nút Nguồn để tắt máy điều hòa hoặc rút phích cắm nguồn. Nếu chỉ thị vẫn nhấp nháy, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ.
Mùi hôi tỏa ra khắp phòng khi máy hoạt động.	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra xem máy điều hòa có chạy trong môi trường hút thuốc lá không. Thông gió cho phòng hoặc vận hành máy điều hòa ở chế độ quạt từ 3-4 tiếng. (Các bộ phận của máy điều hòa tuyệt đối không tỏa ra mùi hôi.) Kiểm tra các ống xả được vệ sinh chưa. Vệ sinh thường xuyên ống xả.
Thông báo lỗi.	<ul style="list-style-type: none"> Nếu chỉ thị đèn lạnh vẫn nhấp nháy, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất. Nhớ gửi mã báo lỗi cho trung tâm dịch vụ.
Tiếng ồn phát ra.	<ul style="list-style-type: none"> Tùy thuộc vào trạng thái sử dụng của máy điều hòa, tiếng ồn có thể phát ra khi dòng môi chất lạnh luân chuyển. Đây là hiện tượng bình thường.
Nước nhỏ ra từ ống nối của dàn nóng.	<ul style="list-style-type: none"> Sự ngưng tụ có thể xảy ra khi nhiệt độ môi trường thay đổi nhanh. Đây là hiện tượng bình thường.

CÂU HỎI HOẶC Ý KIẾN?

QUỐC GIA	GỌI	HOẶC THAM KHẢO TRỰC TUYẾN TẠI
INDONESIA	021-5699-7777 0800-112-8888 (All Product, Toll Free)	www.samsung.com/id/support
MALAYSIA	1800-88-9999 (OTH) +603-7713 7420 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	OTH PRODUCT : 1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02-422-2111 [Standard Landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889 (OTH)	www.samsung.com/vn/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/th/support
CAMBODIA	+855-23-993232 1800-20-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	www.samsung.com/th/support

