

## PHẦN 2 HƯỚNG DẪN LẮP RÁP QUẠT

**1**  
Lắp thân quạt vào đế mâm.



**2**  
Vặn chặt 4 ốc 6 x 18 vào đế mâm và thân quạt.




**3**  
Lắp đầu quạt vào ống sắt bằng vít 4 x 10 đầu nhỏ.



**4**  
Tháo tán cánh, tán lồng ra khỏi trục và nắp motor.




**5**  
Lắp lồng sau vào nẹp và vặn chặt bằng tán lồng.

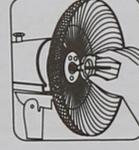



**6**  
Ráp cánh vào trục motor và vặn chặt tán cánh.



**7**  
Lắp mặt tháo và viền vào lồng trước.

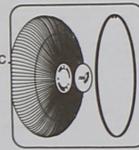

**8**  
Lắp lồng trước vào lồng sau.

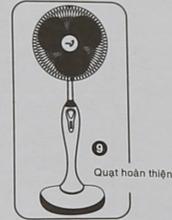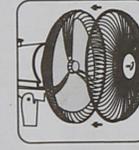

## PHẦN 3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cắm dây điện vào ổ cắm: 220V AC - 50Hz.
- Khởi động quạt: - Phím số 3 (L): Tốc độ thấp.  
- Phím số 2 (M): Tốc độ trung bình.  
- Phím số 1 (H): Tốc độ cao.  
- Phím số 0: Quạt ngưng hoạt động.

## PHẦN 4 NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- Không được che chắn và đặt dụng cụ đồ vật khác lên quạt.
- Đặt quạt vào những nơi khô ráo và bằng phẳng.
- Phải làm vệ sinh định kỳ 3 tháng/lần: Vệ sinh bụi bẩn, châm thêm dầu vào 2 trục ổ bạc, để trục motor hoạt động nhẹ nhàng.
- Luôn khởi động quạt ở tốc độ cao (số 1).
- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Khi không sử dụng quạt thì phải rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện hoặc xoay nút công tắc về vị trí OFF (số 0).
- Khi khởi động mà quạt không chạy thì phải rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện hoặc xoay nút công tắc về vị trí OFF (số 0) và báo cho nhà sản xuất để được hướng dẫn. **Nếu không, quạt có khả năng bị cháy và gây hỏa hoạn.**
- Dây điện nguồn được thay thế bởi Nhà cung cấp hoặc Đại lý ủy quyền.
- Nên sử dụng các thiết bị hỗ trợ như Ổn áp, CB...khi sử dụng thiết bị điện.

Cách châm dầu: dùng dầu máy (COTIS 32) để châm vào 2 trục ổ bạc, trục motor



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B13/1, Đường số 1, KCN Vĩnh Lộc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028. 37652070 - Fax: 028. 37652069 • Điện Thoại Tổ Bảo Hành: 028. 2215 0385

Email: info.asiafan@groupeseb.com • Website: www.quatvietnam.com.vn





## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT ĐỨNG Model: D16018



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện thế (Volt)	Tần số (Hz)	Công suất (Watt)	Sải cánh (cm)	Số vòng/phút (tối đa)	Cân nặng (kg)	Đóng gói (cây)	Container 20 feet
220	50	45	40	1200	06	01	528

## PHẦN 1 CÁC CHI TIẾT LINH KIỆN QUẠT

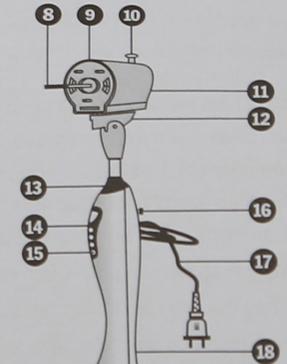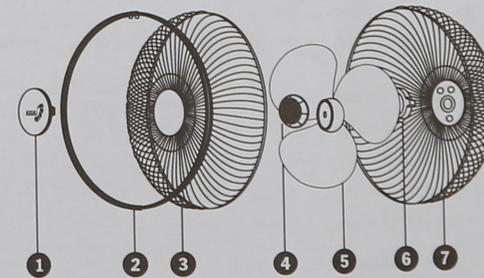

- 01 Mặt tháo.
- 02 Viền.
- 03 Lồng trước.
- 04 Tán vận cánh.
- 05 Cánh quạt.
- 06 Tán vận lồng.
- 07 Lồng sau.
- 08 Trục quay motor
- 09 Nẹp.
- 10 Nút gạt chuyển hướng.
- 11 Bầu quạt.
- 12 Cổ quạt.
- 13 Nắp chụp thân quạt.
- 14 Yếm công tắc.
- 15 Nút công tắc.
- 16 Tay chuẩn.
- 17 Dây điện nguồn.
- 18 Thân quạt.
- 19 Đế mâm quạt.
- 20 Tay chuẩn mâm.

