

LẮP ĐẶT Lò VI SÓNG


LẮP ĐẶT Lò VI SÓNG

Tên bộ phận của lò và phụ kiện kèm theo.

Hãy lấy lò vi sóng và các phụ kiện từ túi giấy và bên trong lò.

Lò vi sóng của bạn có kèm theo các phụ kiện dưới đây:

- Đĩa thủy tinh 1
- Vòng xoay 1
- Trục xoay 1
- Vỉ nướng 1
- Hướng dẫn sử dụng 1

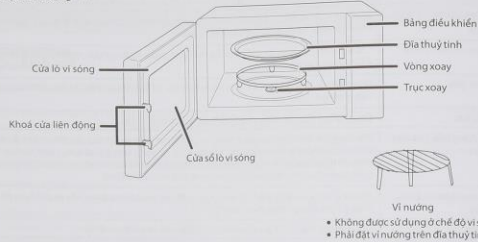

- Vỉ nướng
- Không được sử dụng ở chế độ vi sóng.
- Phải đặt vỉ nướng trên đĩa thủy tinh.

Lắp đĩa xoay



- Không được đặt mặt trên của đĩa thủy tinh úp xuống dưới. Hãy theo hướng dẫn để đặt đúng chiều đĩa lên vòng xoay. Khi đặt xong, phải xoay được đĩa này.
- Khi nấu, phải sử dụng các đĩa thủy tinh và vòng xoay.
- Tất cả thức ăn và hộp đựng thức ăn phải luôn đặt trên đĩa thủy tinh để nấu.
- Nếu đĩa thủy tinh hoặc vòng xoay bị nứt hay bể, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để được thay thế.


8

Lắp đặt lên mặt bếp

Hãy lấy tất cả các vật liệu bao gói và phụ kiện kèm theo ra khỏi máy. Kiểm tra xem có bị hư hại như móp hay của bị bể không. Không được lắp đặt nếu lò bị hư hại.
Đối với vỏ máy, hãy gỡ bỏ tất cả các lớp bảo vệ trên bề mặt của lò vi sóng và vòng xoay.
Không được gỡ bỏ tấm đáy bằng mica màu nâu nhạt - được gắn trong khoang lò để bảo vệ bộ phận magnetron phát vi sóng.

Cách lắp đặt

- Chọn bề mặt bằng phẳng có đủ không gian để thông thoáng cho lò vi sóng.

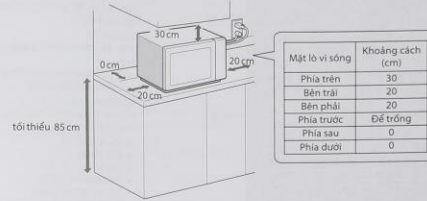

- Độ cao bề mặt đặt lò vi sóng tối thiểu là 85 cm.
- Mặt sau của lò cần tựa vào tường.
Chiều cao tối thiểu của không gian thoáng cần thiết bên trên bề mặt nóc lò vi sóng là 30 cm.
Phải để khoảng cách tối thiểu là 20 cm giữa bề mặt hai bên của lò với bất kỳ vách hay tường nào.
- Không được tháo chân đế ở mặt đáy của lò vi sóng.
- Không được che chắn các khe tản nhiệt của lò vi sóng vì có thể làm hỏng lò.
- Đặt lò vi sóng càng xa thiết bị radio và TV càng tốt. Lò vi sóng hoạt động có thể gây nhiễu đến việc thu tín hiệu radio và TV.

- Hãy cắm phích điện nguồn của vào ổ cắm điện tiêu chuẩn. Phải chắc chắn là điện thế và tần số của nguồn điện là 220 V - 50 Hz.


CẢNH BÁO: Không được đặt lò vi sóng bên trên bếp lò hay thiết bị phát ra hơi nóng. Nếu đặt gần hoặc bên trên nguồn nhiệt phát ra hơi nóng, lò vi sóng có thể bị hỏng và không được bảo hành.

Khi lò đang hoạt động, các bề mặt có thể chạm đến của lò có thể nóng lên.



9

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

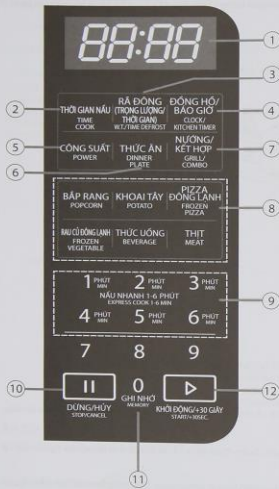

- Hiện thị bằng kỹ thuật số
- THỜI GIAN NẤU
Nhấn để cài đặt thời gian nấu
- RA ĐỒNG (TRONG LƯỢNG/THỜI GIAN)
Nhấn để chọn ra đồng theo trọng lượng hay thời gian
- ĐỒNG HỒ/BẢO GIỜ
Nhấn để cài đặt giờ hiện tại hoặc hẹn giờ việc bếp núc
- CÔNG SUẤT
Nhấn để chọn mức công suất vi sóng
- THỨC ĂN
Nhấn để chọn trong lượng phù hợp với thức ăn muốn hâm nóng
- NUÔNG/KẾT HỢP
Nhấn để chọn nướng hoặc nấu kết hợp (chế độ vi sóng và nướng)
- Các menu tự động
 - BẮP RANG
 - KHOAI TÂY
 - PIZZA ĐÔNG LẠNH
 - RAU CÚ ĐÔNG LẠNH
 - THỨC UỐNG
 - THỊT
- Nấu nhanh từ 1 đến 6 phút
Nhấn nút từ 1 đến 6 để bắt đầu nấu. 1 đến 6 tương ứng với thời gian nấu tính bằng phút.
- DỪNG/HỦY
- 0 (GHÌ NHỚ)
Nhấn để chọn số của bộ nhớ đã ghi nhớ.
- KHOI ĐỒNG/+30 GIÂY
Để bắt đầu nấu hoặc tăng thêm thời gian nấu 30 giây cho mỗi lần nhấn.

10

CÁCH VẬN HÀNH

MỨC CÔNG SUẤT VI SÓNG *

Lò vi sóng có 11 mức công suất khác nhau. Nhấn nút **CÔNG SUẤT** để chọn mức mặc định ban đầu là 10. Để chọn các mức khác từ 0 đến 9, nhấn nút số trên bảng điều khiển. Khi chọn mức "PL0", không có công suất vi sóng mà chỉ có quạt hoạt động để khử mùi trong lò.

Mức	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Công suất	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Hiện thị trên màn hình	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

* Bạn chỉ có thể chọn mức công suất vi sóng sau khi đã cài đặt thời gian nấu. Hãy tham khảo nội dung **NẤU BẰNG VI SÓNG**.

CÀI ĐẶT GIỜ

- Hệ thống giờ của lò vi sóng hiển thị 12 giờ.
 - Nhấn nút **ĐỒNG HỒ/BẢO GIỜ** một lần, màn hình hiển thị "00:00".
 - Nhấn nút số để nhập giờ hiện tại. Ví dụ bây giờ là 12:10, bạn hãy nhấn lần lượt các nút **1**, **2**, **1**, **0**.
 - Nhấn nút **ĐỒNG HỒ/BẢO GIỜ** để hoàn tất việc cài đặt giờ. Hiện thị ":" nhập nhảy và giờ hiện tại sẽ sáng lên.
 - Nếu nhập số cho giờ hiện tại không nằm trong khoảng từ 1:00 đến 12:59, việc cài đặt giờ sẽ không có tác dụng cho đến khi nhập đúng số giờ tiếp.
- Ghi chú: (1) Khi đang cài đặt giờ, nếu nhấn nút **DỪNG/HỦY** hoặc nhấn nút nào trong vòng 1 phút, lò vi sóng sẽ tự động trở về cài đặt trước đó.
(2) Nếu cần cài đặt lại giờ, hãy làm lại các bước từ 2 đến 4.

HẸN GIỜ VIỆC BẾP NÚC (BẢO GIỜ)

- Nhấn nút **ĐỒNG HỒ/BẢO GIỜ** hai lần, màn hình hiển thị "00:00".
 - Nhấn nút số để nhập thời gian hẹn giờ việc bếp núc - tối đa là 99 phút 99 giây.
 - Nhấn nút **KHOI ĐỒNG/+30 GIÂY** để xác nhận việc cài đặt.
 - Khi đến giờ hẹn, có âm báo "bíp" phát ra nhằm. Nếu đã cài đặt giờ, màn hình sẽ hiển thị giờ hiện tại.
- Ghi chú: (1) Giờ hẹn này khác với giờ hiện tại. Hiện thị giờ hẹn bếp núc để giúp bạn biết thời gian còn lại đến khi **bắt đầu** hoặc kết thúc việc bếp núc đã hẹn.
(2) Trong thời gian hẹn giờ này, bạn không thể cài đặt bất kỳ chương trình nào.

NẤU BẰNG VI SÓNG

- Nhấn nút **THỜI GIAN NẤU** một lần, màn hình hiển thị "00:00".
- Nhấn nút số để nhập thời gian nấu - tối đa là 99 phút 99 giây.
- Nhấn nút **CÔNG SUẤT** một lần, màn hình hiển thị "PL10" tương ứng với công suất mặc định ban đầu tối đa 100%. Nếu muốn chỉnh mức công suất này, bạn hãy nhấn các nút số.
- Nhấn nút **KHOI ĐỒNG/+30 GIÂY** để bắt đầu nấu.

Ví dụ: Để nấu thức ăn với mức công suất vi sóng 50% trong thời gian 15 phút:

- Nhấn nút **THỜI GIAN NẤU** một lần, màn hình hiển thị "00:00".
- Nhấn lần lượt các nút **1**, **5**, **0**.
- Nhấn nút **CÔNG SUẤT** một lần, rồi nhấn nút số để chọn mức công suất vi sóng 50%.
- Nhấn nút **KHOI ĐỒNG/+30 GIÂY** để bắt đầu nấu.

Ghi chú: (1) Khi đang cài đặt, nếu nhấn nút **DỪNG/HỦY** hoặc nếu không nhấn nút nào trong vòng 1 phút, lò vi sóng sẽ tự động trở về cài đặt trước đó.

- Nếu chọn mức PL0, chỉ có quạt hoạt động và không có công suất vi sóng. Bạn có thể chọn mức này để khử mùi cho lò.
- Khi đang nấu, bạn có thể nhấn nút **CÔNG SUẤT** để đổi mức công suất. Sau khi nhấn nút **CÔNG SUẤT**, mức công suất hiện tại sẽ hiển thị trong 3 giây. Trong thời gian này, bạn có thể nhấn nút số để đổi mức công suất. Lò sẽ hoạt động với mức công suất vừa chọn trong thời gian còn lại.

11