


TOSHIBA

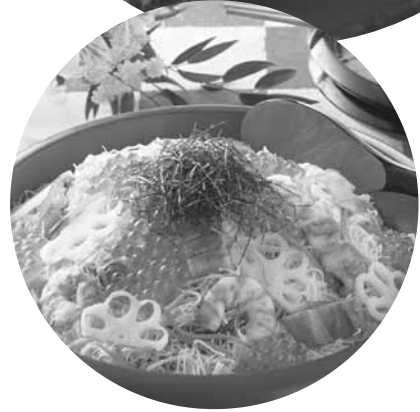

Nồi Cơm Điện Kỹ Thuật Số Toshiba

(Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng)

Hướng Dẫn Sử Dụng

Model

RC-10RH(S)VN

RC-18RH(S)VN

RC-10RH(CG)VN

RC-18RH(CG)VN

- Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin nhiệm và chọn mua nồi cơm điện Toshiba.
- Để sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng.
- Cát giữ sách hướng dẫn cẩn thận để tham khảo khi cần thiết.

Thận trọng an toàn

Thận trọng

Không tháo lắp, sửa chữa hay điều chỉnh nồi cơm điện.

Không nhúng nồi cơm điện vào nước.

Không sử dụng vật nhọn bằng kim loại như que, kim... chọc vào khe hở của nồi cơm điện.

Không sử dụng dây nguồn, phích cắm bị hư hỏng hay phích cắm bị lỏng lẻo.

Không để tay hay mặt gần lỗ thoát hơi nước.

Rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng nồi cơm điện.

Khi rút dây nguồn, cầm phần phích cắm để rút (không cầm phần dây điện).

Không rút hay cắm dây nguồn khi tay ướt.

Không cắt/cào, bẻ cong, kéo, vặn dây nguồn.

Không đặt vật nặng, bèn, nhọn lên trên dây nguồn.

Cắm phích cắm chắc chắn vào ổ điện.

Rút dây nguồn khi lấy nồi bên trong ra hay khi tiến hành bảo dưỡng.

Chỉ nên bảo dưỡng khi nồi đã nguội.

Không sử dụng nồi cơm điện gần nguồn nhiệt, nguồn nước, nơi có sóng điện từ.

Không đặt nồi cơm điện trên vật mềm hay nơi mát cân bằng.

Không sử dụng nồi cơm điện gần tường hay các vật dụng khác.

Không sử dụng nồi cơm điện khi để trên vải, thảm, giấy, bao nylon hay nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

Không sử dụng Vá bằng kim loại, bàn chải bằng kim loại hay bằng nylon, các chất tẩy rửa với nồi bên trong.

Không để trẻ nhỏ, người thiếu năng hay bệnh tật sử dụng nồi cơm điện ngoại trừ họ được giám sát chặt chẽ để sử dụng an toàn.

Để nồi cơm điện xa tầm tay trẻ nhỏ.

Lau chùi nước và vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.

Nếu phích cắm hay chấu cắm bị dơ, dùng vải khô để lau sạch.

Không sử dụng bất kỳ nồi nhôm nào khác với nồi kèm theo.

Không che lỗ thoát hơi nước bằng vải hay bất kỳ vật gì khi đang nấu.

Khi đang nấu hay ngay sau khi sử dụng, không chạm vào các bộ phận đang nóng (như nắp bên trong, đế nhiệt, lỗ thoát hơi, nồi nhôm).

Không nhấn nút khóa khi đang di chuyển nồi cơm điện.

Khi đang nấu, không di chuyển nồi cơm điện.

Khi đang nấu, không mở nắp nồi cơm điện.

Không nấu, hâm khi để Vá xới cơm bên trong.

Không nấu, hâm khi không có nồi nhôm bên trong.

Không lác tay cầm.

Khi nấu, gấp tay cầm về phía sau.

Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hay trạm Bảo hành ủy quyền của Toshiba.

LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG:

1-Sản phẩm này chỉ dùng cho gia đình

2-Việc bảo hành (miễn phí) không được thực hiện khi sản phẩm


- Sử dụng cho mục đích thương mại.

- Sử dụng không theo đúng chỉ dẫn trong sách Hướng dẫn sử dụng.




- Không tuân theo các điều khoản khác trong Phiếu bảo hành.

Các bộ phận

Thân nồi

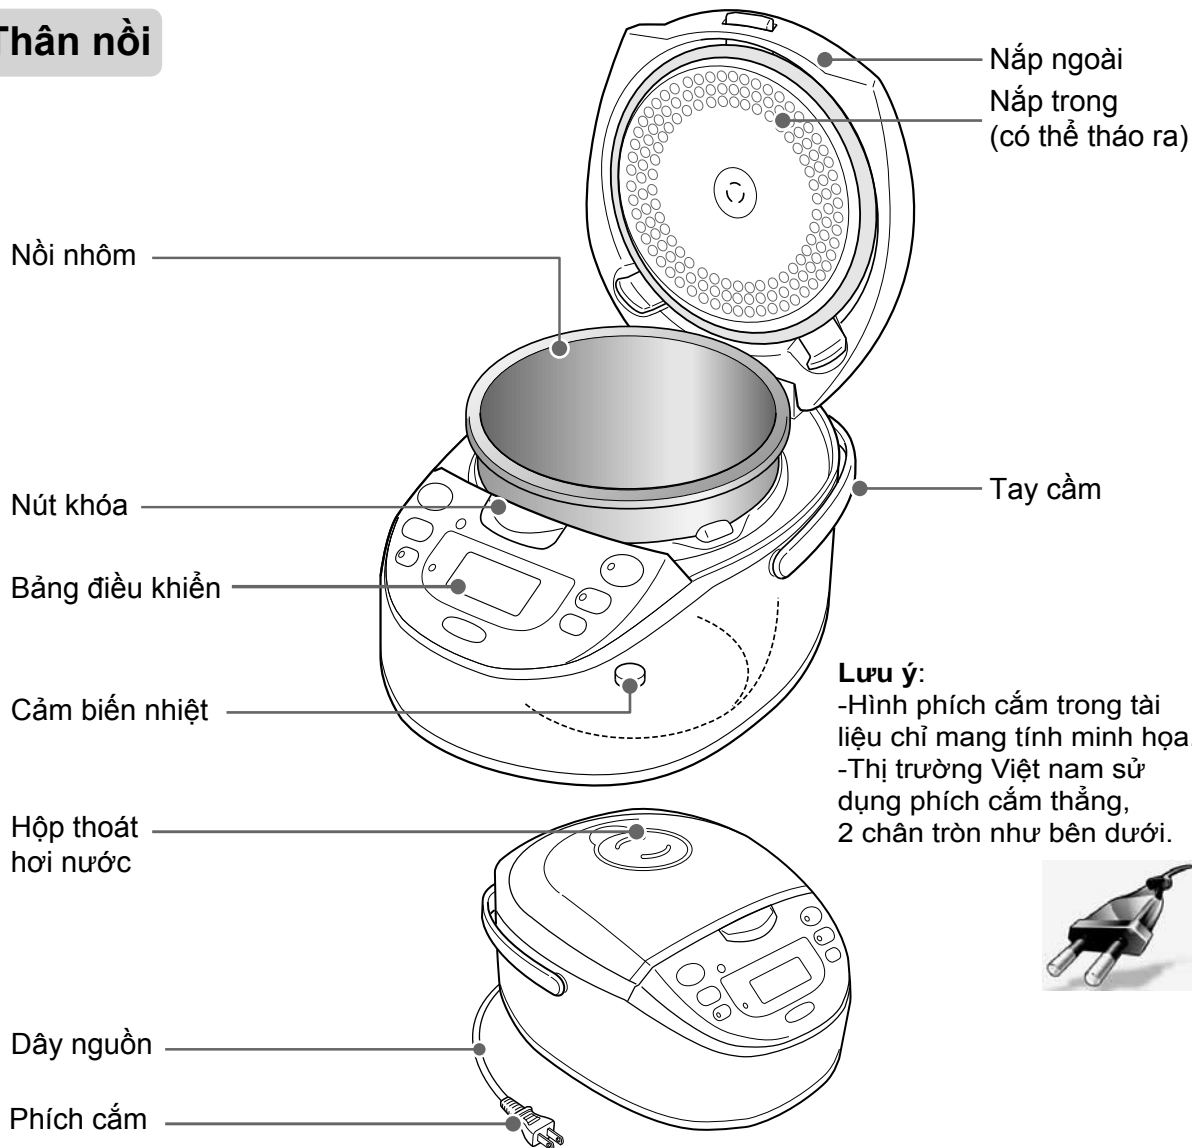


Phụ kiện

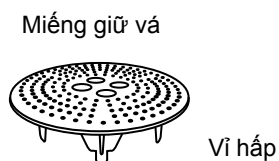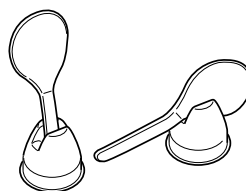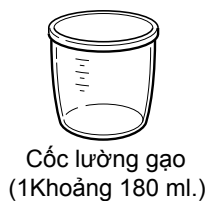

3

Các bộ phận

Bảng điều khiển

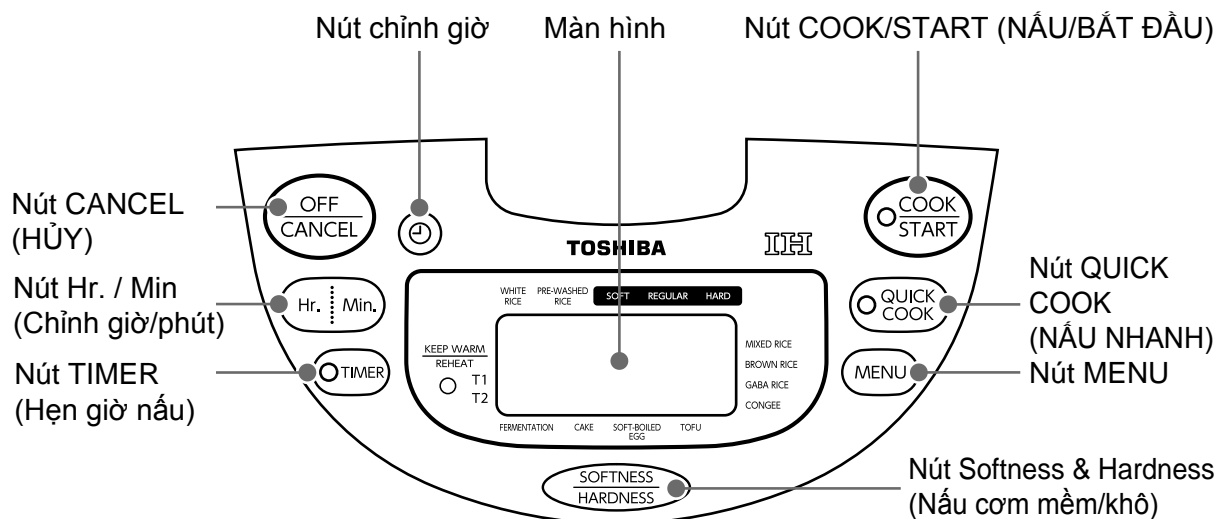


Hướng dẫn nấu

Loại gạo	Nhấn nút MENU	Vạch nước	Lượng gạo (Cốc)		Thời gian nấu (phút)
			RC-10RH	RC-18RH	
Gạo trắng	White Rice	White Rice	0,5 - 5,5	1 - 10	40 - 75
Gạo Shushi	White Rice	Sushi Rice	1,0 - 5,5	2 - 10	40 - 75
Gạo nếp	White Rice	Glutinous Rice	2 - 4	3 - 6	50 - 60
Gạo không vo	Pre-Washed Rice	Pre-Washed Rice	0,5 - 5,5	1 - 10	40 - 75
Gạo trộn	Mixed Rice	White Rice	1 - 4	2 - 6	50 - 60
Gạo lức	Brown Rice	Brown Rice	1 - 4	1 - 8	115 - 120
Gạo còn Amino acid	Gaba Rice	White Rice	1 - 4	2 - 8	55 - 65
Gạo trắng/Cháo loãng	Congee	Congee	0,5 - 1	0,5 - 1,5	65 - 80
Gạo trắng/Cháo đặc	Congee	Porridge	0,5 - 1	1 - 3	65 - 80

Chuẩn bị

1 Lượng gạo bằng cốc nhựa kèm theo.


- Một cốc gạo vừa đầy vào khoảng 180 ml.

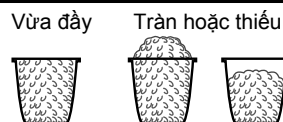

2 Vo gạo nhanh chóng cho đến khi nước trong.

- ① Trước tiên cho nước vào, trộn gạo với nước và vo. Sau đó, vắt gạo và xả nước ra ngoài.
- ② Vo và vắt gạo nhiều lần cho đến khi nước trong.


Có thể vo gạo bên trong nồi nhôm.

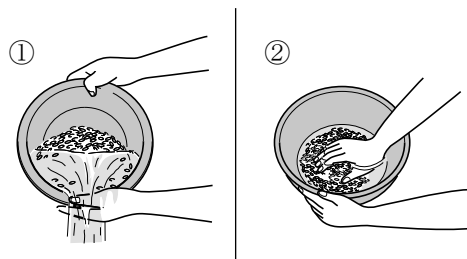

3 Điều chỉnh lượng nước.


- Dàn đều gạo trong nồi và cho nước vào tương ứng với lượng gạo. Ví dụ, cho nước vào đến vạch mức số "3" trên thân nồi, tương ứng với 3 cốc gạo.
- Điều chỉnh lượng nước để phù hợp khẩu vị của bạn, như giảm lượng nước nếu bạn thích cơm khô hoặc tăng lượng nước nếu bạn thích cơm mềm.

Ví dụ: khi nấu 3 cốc gạo.

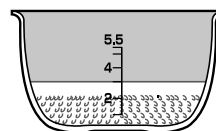


4 Đặt nồi nhôm vào trong thân nồi.

- Hãy lau sạch nước bên ngoài nồi nhôm, trên cảm biến nhiệt và trên nắp trong.
- Đảm bảo là nắp trong đã gắn đúng vị trí.

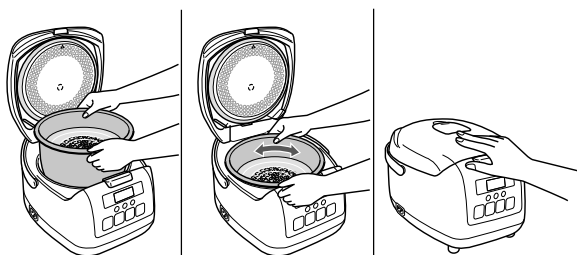


5 Cắm chặt phích điện vào ổ cắm.

- Vui lòng nắm phích cắm khi cắm hay rút dây nguồn. (không nắm phần dây điện).

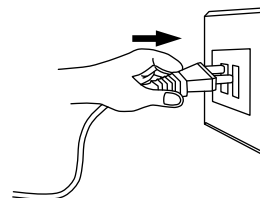

6 Chắc chắn là thời gian hiển thị trên màn hình của nồi cơm điện đúng với thời gian thực tế.

Cách điều chỉnh đồng hồ

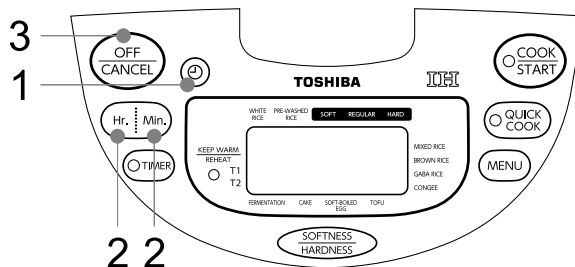

Ví dụ: **Đề chỉnh giờ hiện tại là 8:31 sáng.**

Thao tác

1 Nhấn nút chỉnh giờ [🕒].

▼ Màn hình đồng hồ nhấp nháy.



2 Nhấn nút [Hr.] để chỉnh giờ và nhấn nút [Min.] để chỉnh phút.

▼ Màn hình hiển thị thời gian cài và nhấp nháy.

- Đối với nút chỉnh phút [Min.], nếu nhấn và giữ nút này, bước thời gian cài đặt sẽ là mỗi 10 phút.



3 Nhấn nút chỉnh giờ [🕒].
Việc chỉnh giờ kết thúc.


▼ Màn hình đồng hồ hiển thị thời gian cài và dừng nhấp nháy.



LƯU Ý:

- Pin Lithium lắp bên trong nồi cơm điện Toshiba có tuổi thọ 5 năm.
- Đồng hồ không thể cài đặt khi nồi cơm điện đang ở chế độ COOK (NẤU), WARM (HÂM NÓNG) và PRESET TIME (HẸN GIỜ NẤU).
- Đồng hồ không thể cài đặt nếu chưa cấp nguồn cho nồi cơm điện.
- Khi cài đặt, màn hình đồng hồ nhấp nháy và đồng hồ sẽ không đếm.
- Thời gian hiển thị là 24 giờ.

Cài đặt thời gian nấu

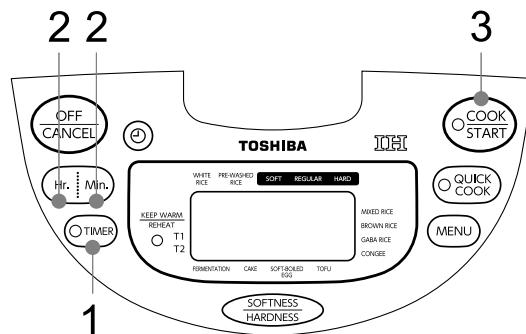

Ví dụ: Để cài đặt thời gian nấu hoàn thành lúc 7:30 sáng.

Thao tác

1

Nhấn nút [TIMER].

- Đèn báo [TIMER] và đèn báo [COOK START] sẽ nhấp nháy.
- Nhấn nút [TIMER] để chuyển đổi giữa TIMER 1 [T1] và TIMER 2 [T2].



▼ Thời gian cài đặt trước đó sẽ nhấp nháy.



2

Nhấn nút [Hr.] và nút [Min.] để cài đặt thời gian.

- Khi nhấn nút [Min.], bước thời gian sẽ thay đổi mỗi 10 phút.



▼ Thời gian cài đặt mới sẽ nhấp nháy.




3

Nhấn nút [COOK START].

- Đèn báo [TIMER] sẽ sáng lên.
- và đèn báo [COOK START] sẽ tắt.



▼ Thời gian cài đặt sẽ dừng nhấp nháy.



Cài đặt thời gian nấu kết thúc.

LƯU Ý

- Thời gian nấu có thể được cài 2 lần bằng chế độ hẹn giờ [T1] và [T2] khác nhau.
- Để hủy hay chỉnh lại việc cài thời gian nấu, hãy nhấn nút [OFF CANCEL].
- Trong quá trình cài đặt, nhấn và giữ nút [⏻] để hiển thị thời gian hiện tại.

Cách nấu

Thao tác

Nhấn nút **COOK** **START**

- Để nấu nhanh, nhấn nút [QUICK COOK].
- Khi nấu nhanh, đèn báo [QUICK COOK] sẽ sáng lên.
- Chính độ mềm của cơm với các chế độ [SOFT/MỀM], [REGULAR/VỪA], [HARD/KHÔ] bằng cách nhấn nút **SOFTNESS**
HARDNESS trước

khi nhấn nút **COOK**
START.

- Độ mềm của cơm không thể chỉnh trong chế độ QUICK COOK/NẤU NHANH.

▼ Đèn báo **COOK**
START sẽ sáng.



▼ Thời gian hiện tại.



Đang nấu


- Khi nấu nhanh, đèn báo [QUICK COOK] sẽ nhấp nháy.
- Để nấu, khi độ mềm chọn là [SOFT], thời gian nấu còn lại hiển thị là 13 phút. Khi độ mềm chọn là [REGULAR], thời gian nấu còn lại hiển thị là 14 phút. Và khi độ mềm chọn là [HARD], thời gian nấu còn lại hiển thị là 15 phút.

- Khi nấu nhanh, thời gian nấu còn lại hiển thị là 9 phút.

▼ Đèn báo **COOK**
START nhấp nháy.



▼ Thời gian hấp (phút) còn lại.



Đang hấp

Khi nấu xong

- Xới cơm ngay sau khi cơm chín.

▼ Đèn báo **KEEP WARM**
REHEAT sáng lên.



▼ Thời gian giữ nóng trôi qua (giờ).
(h : giờ)



Giữ nóng


Cách nấu

(Gạo trắng, Gạo không vo, Gạo trộn, Gạo lứt, Gạo cón Amino acid, Cháo loãng, Cháo đặc, Lên men, Làm bánh, Luộc trứng, Tàu hủ)

Ví dụ: Lên men làm bánh

Tháo tác

1 Nhấn nút [MENU] để chọn Fermentation.

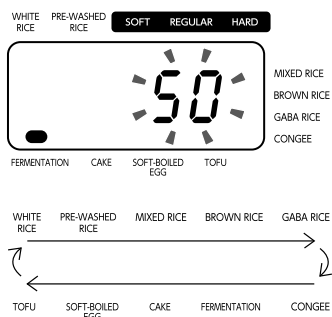

- Nhấn nút [MENU] cho đến khi thanh (●) di chuyển đến [FERMENTATION].
- Đèn báo [COOK START] và thời gian nấu trên màn hình sẽ nhấp nháy.



2 Nhấn nút [Min.] để chỉnh thời gian nấu.




- Nhấn và giữ nút [Min.] thời gian cài sẽ thay đổi mỗi 10 phút.



(Ví dụ cài thời gian nấu là 60 phút)

3 Nhấn nút [COOK START] để bắt đầu nấu.

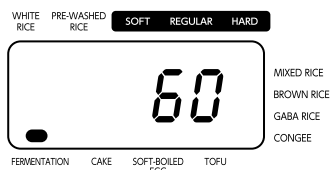

- Đèn báo [COOK START] sáng lên và thời gian nấu trên màn hình dừng nhấp nháy.



LƯU Ý

- Đối với chế độ [FERMENTATION], [CAKE], [SOFT-BOILED EGG] và [TOFU], đèn báo [COOK START] sẽ tắt và màn hình sẽ hiển thị giờ hiện tại sau khi nấu xong.
- Đối với chế độ [WHITE RICE], [PRE-WASHED RICE], [MIXED RICE], [BROWN RICE], [GABA RICE] và [CONGEE], nồi cơm sẽ tự động chuyển sang giữ nóng sau khi nấu xong.


Cách giữ nóng

Nồi cơm điện sẽ tự động chuyển qua chế độ giữ nóng sau khi nấu.

Giữ nóng

Giữ nóng

Nhấn nút [MENU] một lần.



KEEP WARM
REHEAT

- Chế độ giữ nóng sẽ bắt đầu sau 5 giây.
- Đèn báo [KEEP WARM / REHEAT] sáng lên.
- Màn hình hiển thị thời gian giữ nóng (giờ)
(h : giờ)

Hâm nóng lại

Nhấn nút [COOK / START] để hâm nóng lại khi nồi đang ở chế độ giữ nóng.



KEEP WARM
REHEAT



- Đèn báo [KEEP WARM / REHEAT] sẽ nhấp nháy.
- Màn hình sẽ hiển thị thời gian hâm nóng.
- Thời gian còn lại cho việc hâm nóng là 9 phút.
- Nhấn nút [COOK / START] trong lúc hâm nóng để hủy việc hâm nóng và trở về trạng thái giữ nóng.

Để hủy giữ nóng hay hâm nóng

Hủy

Nhấn nút [OFF / CANCEL] để hủy giữ nóng hay hâm nóng.

- Đèn báo [KEEP WARM / REHEAT] sẽ tắt.

NOTE

- Trong quá trình giữ nóng hay hâm nóng, nhấn và giữ nút [⊕] sẽ hiển thị giờ hiện tại.
- Không giữ nóng quá 24 giờ. Nó sẽ lớn hơn thời gian cho phép giữ nóng. Màn hình sẽ nhấp nháy sau khi giữ nóng từ 25 giờ.



Bảo dưỡng và thông số kỹ thuật


Bảo dưỡng

Nắp trong

Cách tháo ra

1 Giữ phần nhô ra ở mép bên dưới của nắp trong và kéo về phía bạn.


- Không tháo nắp trong nếu không cần thiết vì nó có thể bị lỏng.

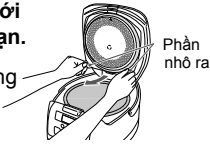

Cách lắp vào

1 Gắn phần trên của nắp trong vào khe của nắp ngoài.


- Nắm phần nhô ra và nâng nắp trong lên theo hướng làm dấu để lắp vào

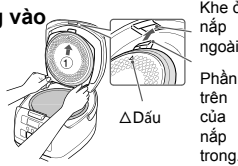

- Chỉ lắp vào khi nắp trong đã khô hoàn toàn.

2 Nhấn phần nhô ra của nắp trong vào nắp ngoài một cách chắc chắn.

- Đảm bảo là nắp trong đã lắp vào nắp ngoài một cách chắc chắn. Nếu không, nắp ngoài sẽ không đậy lại được.

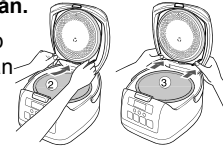

- Vui lòng vệ sinh nắp trong sau mỗi khi nấu cơm.
- Không bẻ hay xoắn nắp trong, nó có thể không khít với nắp bên ngoài và rò hơi nóng ra ngoài.

Hộp thoát hơi nước

Cách tháo ra

1 Vận hộp thoát hơi nước theo chiều mũi tên như bên dưới.


- Mở hộp bằng cách vận nó hướng lên.



Cách lắp vào

2 Đẩy hộp cho khớp với dấu trên khe rồi vận theo chiều mũi tên.

- Vận đến khi nghe tiếng "cạch".




Sau khi nấu

Vệ sinh bằng bột biển và xà phòng rửa bát đĩa loăng.

Vệ sinh nắp nồi bằng bột biển và xà phòng rửa bát đĩa loăng.
● Vệ sinh ron tương tự.

Vệ sinh hộp thoát hơi nước.

Lau chùi vết dơ, bẩn bằng vải ẩm.

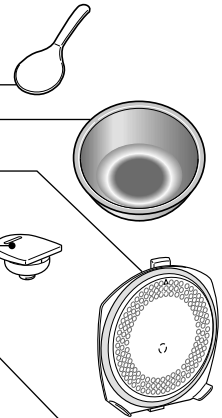

Khi nấu bữa


Lau vết dơ, bẩn bằng vải ướt

- Không rửa nồi bằng nước.
- Không để nồi bị ướt.
- Không làm ướt bảng điều khiển và nắp nồi.
- Không xối nước trực tiếp lên nồi.

Dùng vải mịn lau sạch hạt gạo dính vào nút khóa.

Dùng khăn vải lau sạch dưới đáy nồi.

Lưu ý: Để tránh làm hư hỏng nồi cơm điện, không sử dụng chất tẩy rửa có tính kiềm để lau chùi, chỉ sử dụng vải mềm và xà phòng loăng.

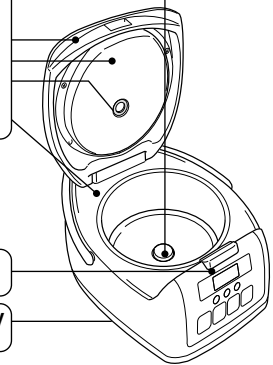

Thông số kỹ thuật

Model	Nguồn cung cấp	Công suất (W)	Kích thước (Cm)			Khối lượng (Kg)
			Rộng	Sâu	Cao	
RC-10RH(S)VN RC-10RH(CG)VN	220 V ~ 50 Hz	1.100	26,7	34,5	20,0	3,7
RC-18RH(S)VN RC-18RH(CG)VN		1.250	29,7	37,8	23,1	4,6

LƯU Ý:

Nếu Bạn gặp khó khăn khi sử dụng sản phẩm, vui lòng gọi đến tổng đài điện thoại miễn phí **18001529** để được tư vấn.

TOSHIBA



NRNL1000000591