

NHỮNG NÚT BẤM ĐIỀU KHIỂN - CONTROL PANEL


CONTROL PANEL

● Press buttons down firmly.

● The raised dot and dash (●, —) in the center of the START / REHEAT and CANCEL buttons and the Sound Signals are provided for individuals with visual impairment.

Display

The illustration below shows all possible displays and is for reference only. This display will not appear during actual use. Black lines that may appear on the LCD when wiped with a cloth is caused by static electricity and does not indicate a malfunction. It will disappear shortly.

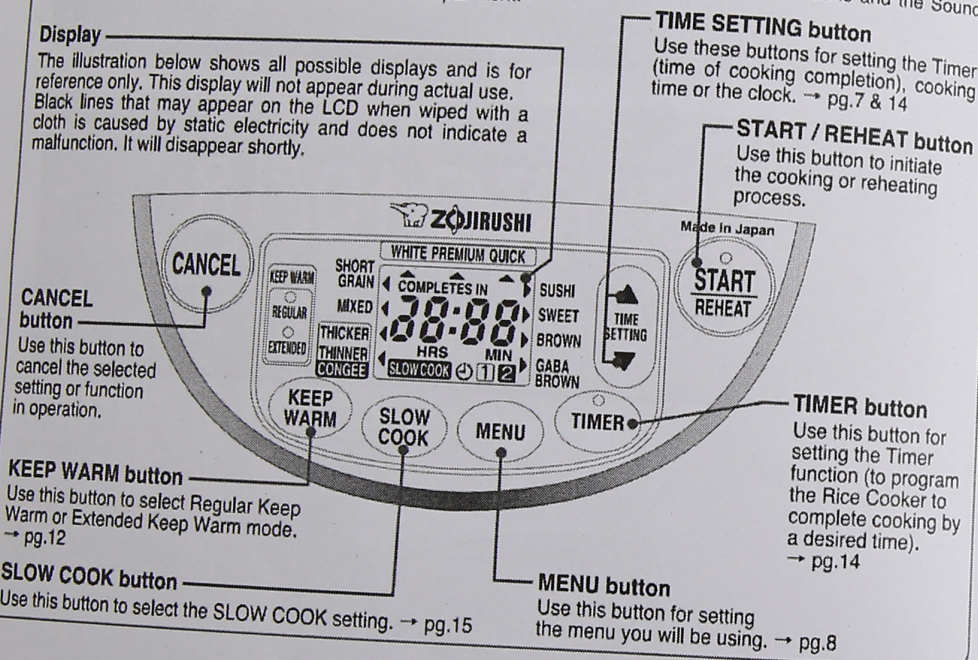

CANCEL: Huỷ chế độ đã chọn hoặc chương trình đang chạy

KEEP WARM: Giữ ấm cơm sau khi cơm đã được nấu xong. Nhấn nút này khi muốn chọn chế độ giữ ấm bình thường (**REGULAR**) hoặc hâm nóng kéo dài (**EXTENDED**)

Chế độ này **không** thực hiện ở những trường hợp sau:

- Nấu ở chế độ cơm trộn (**MIXED**), cháo (**CONGEE-THINNER/THICKER**), xôi (**SWEET**), gạo lứt (**BROWN**) và gạo lứt dinh dưỡng (**GABA BROWN**).
- Khi cơm đã được giữ ấm ở chế độ **KEEP WARM** quá 12 giờ
- Khi cơm đã được giữ ấm ở chế độ **EXTENDED KEEP WARM** quá 4 giờ
- Cơm đã nguội do bị mất điện hoặc chức năng giữ nóng cơm (**KEEP WARM**) đã bị huỷ bằng cách nhấn nút (**CANCEL**)

SLOW COOK: Chức năng hầm

MENU: Chọn chế độ nấu tùy theo loại gạo

TIMER: chỉnh thời gian khách muốn ăn cơm. Ví dụ như chỉnh 7:30 nghĩa là đúng 7:30 có cơm ăn.

TIME SETTING: Chỉnh thời gian hiển thị trên màn hình. Thời gian trên nồi cơm có thể khác so với thời gian thực tế nên khách hàng có thể chỉnh lại thời gian cho đúng.

START/REHEAT: Sau khi đã chọn xong chế độ muốn nấu, nhấn **COOKING** thì quy trình nấu cơm sẽ bắt đầu. **REHEAT:** Chế độ hâm lại cơm khi cơm đã nguội.

CHỨC NĂNG NẤU - MENU SETTING

WHITE: Gạo trắng

PREMIUM: Chọn chế độ này để nấu lâu hơn để có cơm ngon hơn

QUICK: Chế độ nấu cơm nhanh, bỏ qua quá trình ngâm gạo. Cơm sẽ không ngon bằng khi nấu chế độ thông thường

MIXED: chế độ nấu hỗn hợp gạo với những loại ngũ cốc khác.

CONGEE: Chế độ nấu cháo

- THINNER: Chế độ nấu cháo loãng
- THICKER: Chế độ nấu cháo đặc

SUSHI: Chế độ nấu cơm làm sushi

SWEET: Chế độ nấu xôi

BROWN: Chế độ nấu gạo lứt

GABA BROWN: Chế độ nấu gạo lứt dinh dưỡng bằng cách kích hoạt chất dinh dưỡng trong gạo lứt lên mức cao nhất. Khi chọn chế độ GABA BROWN, nồi cơm sẽ bắt đầu quá trình kích hoạt, sau đó sẽ tự động chuyển sang chế độ nấu cơm. Trong suốt thời gian kích hoạt, nhiệt độ trong nồi sẽ được giữ ở mức 40 độ C trong vòng 2 giờ. Thời gian nấu cho đến khi cơm chín sẽ từ 3 giờ 15 phút đến 3 giờ 30 phút. Khi gạo lứt được kích hoạt và nấu theo cách này, chất dinh dưỡng GABA (axít gamma-aminobutyric*) có trong gạo lứt sẽ tăng lên 150% so với gạo lứt nấu theo cách thông thường. Quy trình này cũng làm cho cơm mềm và ngon hơn.

GABA là loại axit amin được cho là làm giảm huyết áp và stress

CHỈNH GIỜ TRÊN NỒI CƠM - TIME SETTING

Thời gian trên màn hình hiển thị giờ theo giờ quân đội (24h). Do nồi cơm được chỉnh theo giờ của nhà máy nên khi đến tay khách hàng sẽ có sự khác biệt. Do vậy thời gian cần phải được chỉnh lại để đúng với thời gian thực tế.

*****Ví dụ: thời gian hiện tại là 15:01 trong khi thời gian trên màn hình hiển thị là 14:56*****

Tiến hành những bước sau để chỉnh thời gian

1. Đặt lòng nồi vào nồi cơm và cắm điện
2. Nhấn nút  hoặc  ở TIME SETTING để chỉnh đến giờ hiện tại. Thời gian trên màn hình sẽ chớp. Mỗi nút nhấn sẽ tăng thời gian lên 1 phút. Nhấn và giữ lâu sẽ tăng lên 10 phút.
3. Sau 3 giây màn hình sẽ ngưng chớp báo hiệu việc chỉnh thời gian đã hoàn tất.

CHỈNH TÍN HIỆU ÂM THANH TRÊN NỒI CƠM - SOUND SETTING

Nồi cơm được trang bị chức năng phát tín hiệu âm thanh để báo khi bắt đầu nấu cơm, khi cơm đã chín và khi chỉnh xong chế độ hẹn giờ. Có 3 loại tín hiệu âm thanh được cài đặt mặc định như sau:

1. Giai điệu (MELODY):
 - a. Khi cơm bắt đầu nấu: giai điệu bài "Twinkle, Twinkle, Little Star"
 - b. Khi chỉnh xong chế độ hẹn giờ (TIMER): giai điệu bài "Twinkle, Twinkle, Little Star"
 - c. Khi cơm đã được nấu chín: giai điệu bài "Amaryllis"
2. Âm thanh Beep
3. Chế độ yên lặng (SILENT)

Tiến hành những bước sau để chỉnh tín hiệu âm thanh:

1. Đặt lòng nồi vào nồi cơm và cắm điện
2. Nhấn và giữ nút TIMER trong 3 giây để chọn tín hiệu âm thanh mong muốn. Đầu tiên sẽ là giai điệu nhạc (MELODY) – tín hiệu bíp (BEEP) và cuối cùng là SILENT.

- Sau khi nghe được tín hiệu âm thanh mong muốn thì việc chỉnh âm thanh đã hoàn tất

CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ - TIMER


Thời gian trên màn hình nồi cơm hiển thị 2 mốc thời gian khác nhau: 6:00 (**TIMER 1**) và 18:00 (**TIMER 2**). Tùy theo nhu cầu mà khách có thể chỉnh bằng cách nhấn nút **TIMER** thêm một lần nữa. Tiến hành chỉnh chức năng **TIMER** theo những bước sau đây:

- Cần phải đảm bảo thời gian trên nồi cơm đúng với thời gian hiện tại.
- Nhấn nút **TIMER** để hiển thị **TIMER 1** hoặc **TIMER 2** và đèn **START/HEATING** sẽ chớp.
- Chọn nấu cơm theo chế độ trên **MENU**. LƯU Ý **không** chỉnh được chế độ hẹn giờ với chế độ nấu cơm nhanh (**QUICK**), cơm trộn (**MIXED**) và xôi (**SWEET**) và hầm (**SLOW COOK**)
- Nhấn nút  hoặc  ở **TIME SETTING** để chỉnh giờ mong muốn. Mỗi nút nhấn sẽ tăng hoặc giảm 10 phút. Giữ nút lâu sẽ chỉnh giờ nhanh hơn.
- Đèn ở nút **START/REHEAT** sẽ tắt, màn hình sẽ hiển thị thời gian cơm sẽ được nấu chín. Nhấn nút **COOKING** để bắt đầu. Màn hình sẽ hiển thị thời gian hẹn giờ, đèn hẹn giờ sẽ sáng lên. Nhấn nút **START/REHEAT** để bắt đầu chế độ hẹn giờ (**TIMER**)

CÁC BƯỚC NẤU CƠM - COOKING STEPS

- Đong gạo chính xác sử dụng cup đi kèm với nồi cơm
- Vò gạo, canh đủ nước. Hình minh họa bên dưới chỉ ra nếu muốn 6 lon gạo thì canh theo mực nước trong lòng nồi ở mức số 6

(Example) Cooking 6 cups of White rice

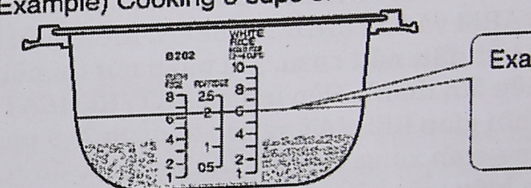

This illustration shows the Inner Pan of 1.8ℓ size.


- Đặt lòng nồi cơm vào và cắm điện
- Nhấn và giữ nút **MENU** để chọn chế độ nấu tùy theo loại gạo.
- Nhấn nút **START/REHEAT**. Khi cơm gần chín thì màn hình sẽ hiển thị thời gian nấu còn lại cho đến khi cơm chín.
- Khi cơm đã nấu chín, nồi cơm sẽ phát nhạc hoặc tiếng bíp, tùy theo việc chỉnh tín hiệu âm thanh. Xới cơm để cho cơm tơi và xốp.
- Sau khi nấu xong, nhấn **CANCEL** và rút dây điện.

CHỨC NĂNG HÂM NÓNG CƠM - REHEAT

Chức năng **REHEAT** làm nóng cơm trong lúc nồi cơm đang ở chế độ **KEEP WARM** và **EXTENDED KEEP WARM**. Tiến hành các bước sau để hâm nóng lại cơm:

1. Xới cơm và thêm 1 muống canh nước. Dồn cơm về giữa nồi để tránh cơm bị khô
2. Nhấn nút **START/REHEAT**. Đảm bảo nồi cơm đang ở chế độ **KEEP WARM** và **EXTENDED KEEP WARM**, **nếu không nồi cơm sẽ bắt đầu nấu cơm**. Khi nhấn nút thì nồi cơm sẽ phát ra tín hiệu âm thanh. Đèn nút **START/REHEAT** sẽ bắt đầu chớp. Thời gian **REHEAT** sẽ vào khoảng 7- 9 phút. Sau khi hâm nóng cơm xong, tín hiệu âm thanh sẽ được phát lên lần nữa báo hiệu việc hâm nóng cơm đã kết thúc.

Quy trình trên có thể tóm tắt bằng hình ảnh như sau:

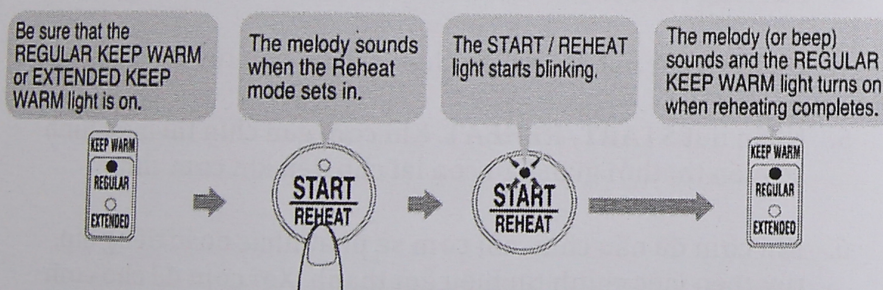


*Lưu ý: không dùng chức năng **REHEAT** cho chế độ **SLOW COOK** nếu đồ ăn đã nguội. Nên sử dụng nồi khác để hâm nóng.


CHỨC NĂNG HÂM NHŨ - SLOW COOK

Hâm thức ăn sử dụng chức năng **SLOW COOK** như sau:

1. Bỏ nguyên liệu vào nồi. Lưu ý đừng nên bỏ thức ăn quá mực **SLOW COOK MAX** trong lòng nồi để tránh tràn ra ngoài
2. Bỏ lòng vào nồi cơm, lắp nắp nhôm bên dưới nắp nồi cơm vào, đẩy nắp nồi vào và cắm điện
3. Nhấn nút **SLOW COOK** và chọn thời gian nấu bằng cách nhấn

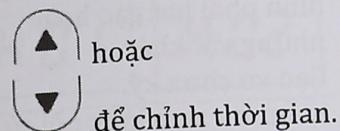

4. Nhấn **START/REHEAT** để bắt đầu nấu. Thời gian nấu còn lại sẽ được hiển thị trên màn hình. Để kiểm tra thời gian hiện tại







5. Sau khi nấu xong nồi cơm sẽ phát nhạc hoặc tiếng bíp báo hiệu việc nấu đã hoàn tất. Nhấn **CANCEL**. Mở nắp và lấy thức ăn ra khỏi nồi.

BẢNG HƯỚNG DẪN XỬ LÝ KHI GẶP TRỰC TRẠC

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN
○ Cơm quá cứng hoặc quá mềm	○ Nếu lòng nồi không được đặt bằng phẳng sẽ dẫn đến cơm có hiện tượng trên do nước trong nồi không được phân bố đều. ○ Nấu cơm sử dụng chức năng hẹn giờ (TIMER) có thể làm

	cơm mềm hơn ○ Nấu cơm sử dụng chức năng nấu nhanh (QUICK) có thể làm cơm cứng hơn ○ Kiểm tra xem lòng nồi có bị biến dạng không? ○ Sau khi cơm nấu xong đã xối cơm chưa?
○ Cơm bị cháy	○ Phần ngoài lòng nồi, mâm nhiệt hoặc cảm biến nhiệt bị dính phải hạt gạo hoặc những vật khác. ○ Gạo vo chưa kỹ. ○ Kiểm tra xem lòng nồi có bị biến dạng không?
○ Nước trào ra ngoài	○ Kiểm tra MENU xem chức năng nấu cháo (CONGEE) có đang được chọn không? ○ Kiểm tra xem ống thoát hơi đã được gắn chưa? ○ Đóng mực nước đúng chưa?
○ Không nấu cơm được hoặc nút nhấn không được	○ Kiểm tra xem đã cắm điện chưa? ○ Màn hình có hiển thị lỗi E01 hoặc E02 không? ○ Lòng nồi có được đặt đúng chưa? ○ Đèn ở nút KEEP WARM hoặc EXTENDED KEEP WARM có đang sáng không? Nếu có thì nhấn CANCEL để hủy và nhấn lại nút START/REHEAT

MÀN HÌNH BÁO LỖI VÀ Ý NGHĨA

	Nồi cơm gặp trục trặc. Liên hệ với bộ phận bảo hành của công ty
	Nhiệt độ của cảm biến trên nắp hoặc cảm biến trung tâm rất cao. Nhấn nút CANCEL rồi mở nắp nồi khoảng 15 phút để nồi cơm nguội
	Chưa đặt lòng nồi vào
Màn hình trắng, nhấp nháy 	Hết pin. Liên hệ với bộ phận bảo hành của công ty
Màn hình hiển thị bị	Rút dây điện và cắm điện trở lại