


MÔ TẢ BÌNH ĐUN

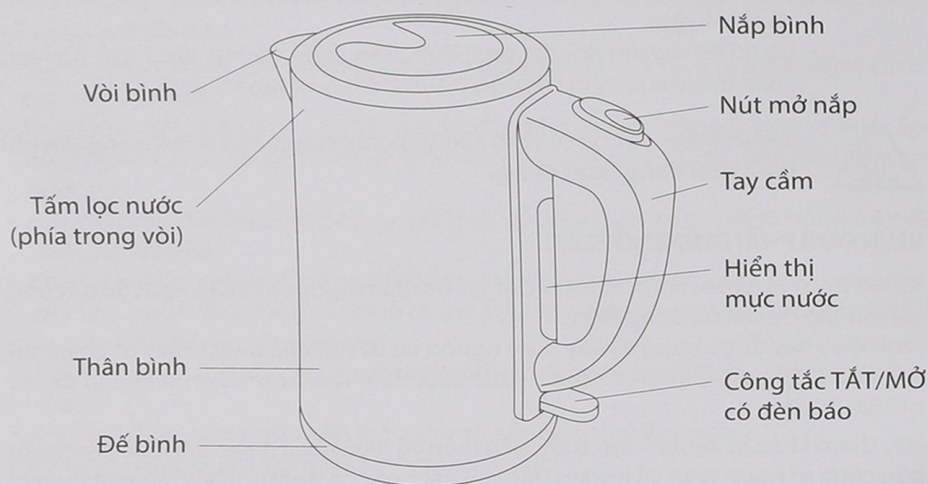

SỬ DỤNG BÌNH ĐUN

CHUẨN BỊ BAN ĐẦU

Hãy cẩn thận mở thùng và vật liệu bao gói để lấy bình đun và phụ kiện ra. Giữ lại thùng đựng và vật liệu bao gói này để dùng lại khi cần mang bình đi một cách an toàn.

Nếu cần huỷ bỏ, hãy lưu ý các quy định về việc tái sử dụng các vật liệu bao gói này.

Trước khi sử dụng: phải chắc chắn là điện thế và tần số của nguồn điện là 220-240V ~ 50Hz. Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng nhất là các nội dung liên quan đến vấn đề an toàn.

SỬ DỤNG BÌNH

Lấy bình đun ra khỏi đế bình cấp nguồn. Phải chắc chắn đã tắt công tắc nguồn - nếu có trên ổ cắm điện. Tháo dây nguồn ra khỏi khe ổ cắm trên mặt đáy. Đặt đế bình lên bề mặt nằm ngang và chắc chắn, rồi cắm phích dây nguồn vào ổ cắm điện. Nếu dây điện nguồn quá dài, bạn có thể xếp lại an toàn bằng cách quấn dây nguồn trở lại vào khe trên đế bình. Phải chắc chắn là dây nguồn nằm ngay khe lõm ở cạnh dưới của đế bình. Nếu không, đế bình đun sẽ không vững.

Nhấn nút mở nắp để mở nắp bình.

Đổ nước sạch vào bình đun. Thang nước có hiển thị mức tối thiểu MIN và tối đa MAX. Mực nước đổ vào phải luôn trên mức tối thiểu 0,5 lít và KHÔNG được quá mức tối đa 1,7 lít. Nếu không, nước sôi có thể trào ra ngoài. Đóng nắp bình. Đặt bình đã đổ nước vào đúng vị trí trên đế bình cấp nguồn.

ĐUN SÔI NƯỚC

Bật công tắc nguồn nếu có trên ổ cắm.

Công tắc TẮT/MỞ nguồn của bình nằm ngay dưới tay cầm. Nhấn công tắc này xuống để cấp điện cho bình đun.

Công tắc nguồn sẽ sáng lên cho biết bình đang hoạt động. Khi nước đã sôi, bình sẽ tự động tắt.

Bạn có thể ngừng đun bất kỳ lúc nào bằng cách bật công tắc nguồn lên. Để đun sôi lại, hãy nhấn công tắc này xuống. Nếu nước đang rất nóng, bạn có thể phải chờ một chút đến khi công tắc nhiệt đã mở trở lại.

Phải luôn chắc chắn là nắp bình được đóng chặt và tuyệt đối không mở nắp này khi bình đang đun. Nếu không, bạn có thể bị bỏng. Nếu không đóng nắp kín khi đun, bộ tự động tắt nguồn sẽ không hoạt động, làm cho bình sôi đến khi cạn nước và làm hỏng bình.

Sau khi đun sôi, hãy tắt nguồn hoặc rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện. Bình đã an toàn để lấy ra khỏi đế và rót nước sôi ra để dùng. Phải luôn lưu ý là rót nước sôi ra chậm và cẩn thận không rót nước quá nhanh. Không được để nước sôi trong bình đun mà không theo dõi.

Sau khi đã sử dụng, hãy lắp bình đun trở lại đế bình.

Trước khi sử dụng lần đầu hoặc sau khi để lâu mà không dùng đến bình:

Đổ nước sạch vào bình đến mức tối đa MAX, rồi đun sôi. Đổ hết nước đã đun sôi này. Lặp lại việc này từ hai đến ba lần. Giờ đây, bình đã sẵn sàng để sử dụng.

VẤN ĐỀ AN TOÀN VÀ CÁC TÍNH NĂNG KHÁC

Tấm lọc cặn có thể tháo rời

Tấm lọc này - ở phía sau vòi bình, dùng để giữ lại cặn khi rót nước ra. Do đó, không nên đổ nước vào bình qua vòi.