


CÁC VẬT LIỆU TRÁNH SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

Dụng cụ	Chú ý
Khay nhôm	Có thể gây ra phóng điện. chuyển thức ăn qua đĩa an toàn trong lò vi sóng
Thùng giấy có tay nắm kim loại	Có thể gây ra phóng điện. chuyển thức ăn qua đĩa an toàn trong lò vi sóng
Kim loại mỏng	Các vật chấn kim loại có thể ngăn chặn năng lượng vi sóng. Kim loại mỏng có thể gây ra phóng điện
dây cột kim loại	có thể gây ra phóng điện hoặc gây cháy trong lò nướng.
Túi giấy	có thể gây cháy trong lò nướng
Bột nhựa	Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, bột nhựa có thể bị tan chảy hoặc gây ra ô nhiễm trong lò nướng
Gỗ	Gỗ sẽ bị kho khi sử dụng trong lò vi sóng , gây ra nứt gãy.

CÀI ĐẶT LÒ NƯỚNG


CÀI ĐẶT LÒ NƯỚNG

Tên gọi các linh kiện và phụ kiện
Lấy lò nướng ra khỏi thùng carton và các phụ kiện ra khỏi khoang nướng. Lò nướng sẽ có các phụ kiện sau:

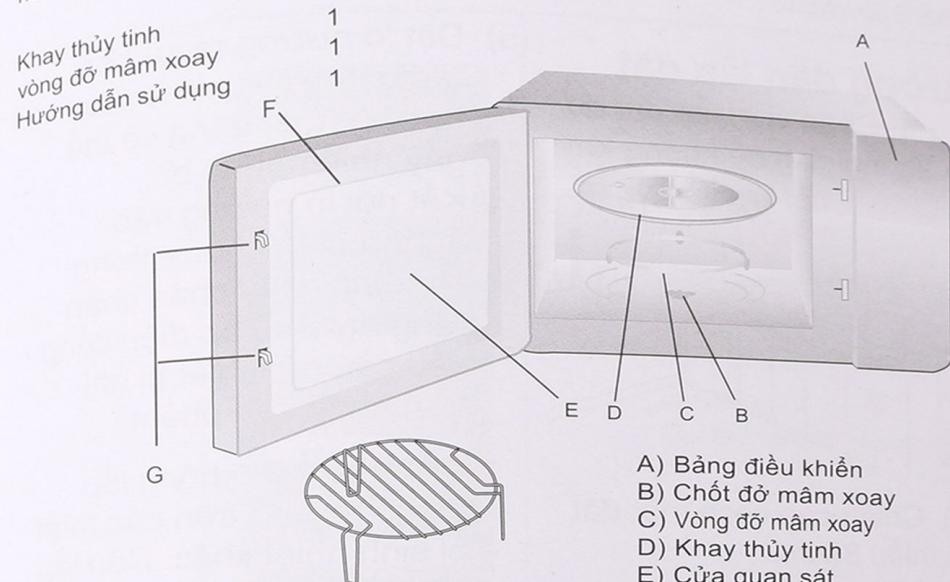

Khay nướng(không được sử dụng trong lò khi sử dụng chức năng vi sóng, chỉ sử dụng khay thủy tinh)

Lắp đặt đĩa thủy tinh

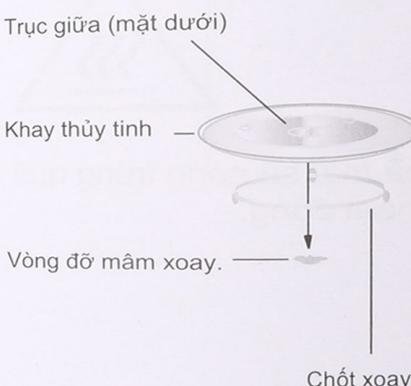


- a. Không đặt khay thủy tinh ngược xuồng. Khay thủy tinh nên sử dụng bó hép
- b. Luôn lắp vòng đỡ mâm xoay thủy tinh trong suốt quá trình nấu nướng.
- c. Tất cả hộp đựng và thức ăn phải được đặt trên đĩa xoay thủy tinh.
- d. Nếu đĩa xoay thủy tinh hoặc vòng đỡ bị nứt hay vỡ, liên hệ với trung tâm ủy quyền gần nhất

LẮP ĐẶT TRÊN MẶT BẾP

Tháo rời các vật liệu đóng gói và phụ kiện . Ngoài vỏ: Tháo bỏ các lớp film bảo vệ trên bệ
Kiểm tra lò nướng xem có bắt kì sự hư hỏng mặt lò. Không tháo bỏ miếng mica bảo vệ đèn
nào như sút mě hay cửa bị vỡ. Không lắp bên trong khoang lò nướng
đặt khi lò nướng bị vỡ..

Hướng dẫn lắp đặt

- Chọn vị trí lắp đặt đủ
không gian để không khí
đối lưu vào và ra.

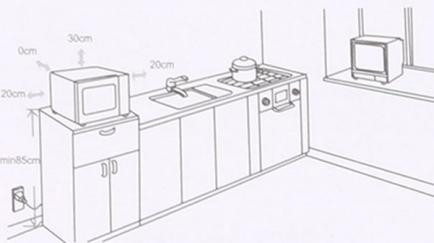


- Chiều cao cách mặt đất
tối thiểu 85cm.
- Mặt sau của lò phải
được đặt áp tường.
Chừa khoảng không tối thiểu
30cm phía trên lò. Cách các
vật dụng khác 20cm.
- Không tháo các chân
phía dưới lò.
- Ngăn việc không khí
vào và thoát khí có thể làm
hư hỏng lò.

- Đặt lò nướng ra xa khỏi
radio hay tivi , vì khi lò
nướng hoạt động có thể
gây nhiễm thiết bị.
- Kết nối lò nướng vào
nguồn điện chuẩn trong
gia đình. Hãy chắc chắn
rằng nguồn cấp điện cùng
yêu cầu của thiết bị ghi
trên nhãn sản phẩm

CẢNH BÁO: không lắp
đặt lò nướng trên các thiết
bi sinh nhiệt khác. Nếu lắp
đặt gần nguồn nhiệt nóng
lò nướng có thể bị hư
hỏng và sẽ không được
bảo hành.



Các bề mặt sẽ nóng trong quá
trình hoạt động.

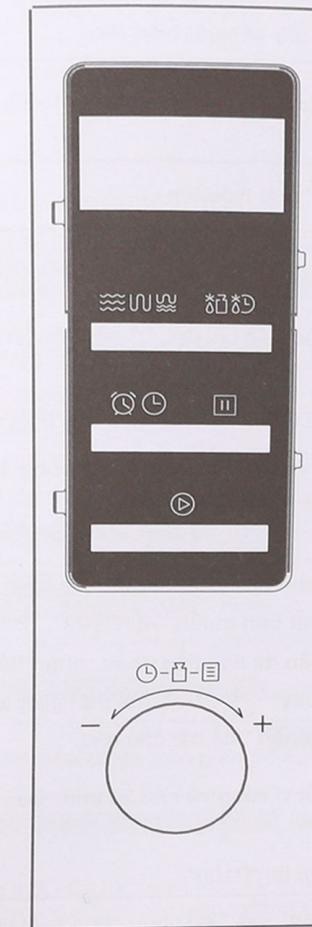

~~~~ Vi sóng/nướng/kết hợp.

⌚⌚ T.lượng/thời gian rã đông

🕒🕒 Hẹn giờ/dòng hồ

⏸ Dừng/hủy

▷ Khởi động/+30giây./xác nhận

## Hướng dẫn vận hành

### 1. Cài đặt đồng hồ

Khi được nối điện, lò vi sóng sẽ hiển thị "0:00", còi báo sẽ vang lên 1 lần..

- 1) Nhấn nút "**Đồng hồ/hẹn giờ**" hai lần, Số giờ sẽ xuất hiện lên.
- 2) Xoay "" để điều chỉnh số giờ, Nhập thời gian trong khoảng 0--23.
- 3) Nhấn nút "**Đồng hồ/hẹn giờ**", Số phút sẽ xuất hiện lên.
- 4) Xoay "" để điều chỉnh số phút, Nhập thời gian trong khoảng 0--59..

- 5) Nhấn nút "**Đồng hồ/hẹn giờ**" Để kết thúc việc cài đặt. ":" sẽ hiện lên

**Ghi chú:**

- 1) Nếu thời gian không được cài đặt, chức năng hẹn giờ sẽ không hoạt động khi lò nướng đun
- 2) Trong quá trình hẹn giờ, nếu không máy không vận hành trong vòng 1 phút, lò nướng sẽ tự động sẽ tự động quay lại chương trình trước.

### 2. Chức năng nấu vi sóng

Nhấn nút "**vi sóng**" một lần, Màn hình sẽ hiển thị "P100". Nhấn "**vi sóng**" nhiều lần hoặc xoay nút "" để chọn công suất bạn muốn, và "P100", "P80", "P50", "P30" or "P10", "G", "C-1" or "C-2" sẽ hiển thị liên tiếp nhau. Nhấn tiếp "**khởi động/+30giây/xác nhận**" để xác nhận và xoay "" để cài đặt thời gian nấu từ 0:05 - 95:00. Nhấn tiếp "**khởi động/+30giây/xác nhận**" để bắt đầu nấu.

Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng 80% công suất vi sóng và nấu 20 phút, bạn có thể vận hành theo các bước sau:

- 1) Nhấn "**Vi sóng**" một lần, Màn hình sẽ hiển thị "P100".
- 2) Nhấn "**Vi sóng**" một lần nữa hoặc xoay "" để chọn công suất vi sóng 80%.
- 3) Nhấn "**khởi động/+30giây/xác nhận**" để xác nhận và màn hình hiển thị "P80".

4) Xoay "" để điều chỉnh thời gian cho đến khi hiển thị "20:00".

5) Nhấn "**khởi động/+30giây/xác nhận**" để bắt đầu nấu.

**Ghi chú:** Số bước để thay đổi thời gian của được thiết lập như sau:

|        |      |           |
|--------|------|-----------|
| 0--1   | phút | : 5 giây  |
| 1--5   | phút | : 10 giây |
| 5--10  | phút | : 30 giây |
| 10--30 | phút | : 1 phút  |
| 30--95 | phút | : 5 phút  |

### 3. Nướng hoặc nướng kết hợp

3. Nướng hoặc nướng kết hợp một lần, Màn hình sẽ hiển thị "P100", và nhấn "**vi sóng/nướng/kết hợp**" nhiều lần hoặc xoay nút "" để chọn công suất bạn muốn, và "P100", "P80", "P50", "P30", "P10", "G", "C-1" or "C-2" sẽ hiển thị sau mỗi lần nhấn thêm. Sau đó nhấn "**khởi động/+30giây/xác nhận**" để xác nhận. Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng 55% công suất vi sóng và 45% công suất nướng (C-1) để nấu trong 10 phút, Bạn có thể sử dụng lò nướng theo các bước sau:

- 1) Nhấn "**vi sóng/nướng/kết hợp**" một lần, màn hình hiển thị "P100".
- 2) Nhấn "**vi sóng/nướng/kết hợp**" nhiều lần hoặc xoay "" để chọn nướng kết hợp 1
- 3) Nhấn "**khởi động/+30giây/xác nhận**" để xác nhận, và màn hình sẽ hiển thị "C-1".
- 4) Xoay "" để điều chỉnh thời gian nấu cho đến khi màn hình hiển thị "10:00".
- 5) Nhấn "**khởi động/+30giây/xác nhận**" để bắt đầu nấu.

**Ghi chú:** Nếu qua một nữa thời gian nướng, lò nướng sẽ phát ra âm thanh 2 lần, đây là điều bình thường. Để có hiệu quả hơn cho việc nướng thực phẩm, bạn nên xoay thức ăn ngược lại, đóng cửa và nhấn "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" để tiếp tục nấu. Nếu bạn không có tác động, máy vẫn cứ hoạt động tiếp tục.

### 4. Chương trình nấu nhanh

- 1) Trong trạng thái chờ, nhấn nút "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" để nấu với 100% công suất trong 30 giây. Mỗi một lần nhấn thêm sẽ gia tăng thêm 30 giây. Thời gian nấu tối đa là 95 phút

- 2) Trong suốt quá trình nấu vi sóng, nướng hay nấu kết hợp hay rã đông , nhấn "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" để gia tăng thêm thời gian nấu 30 giây cho mỗi lần nhấn.  
 3) trong trạng thái chờ, xoay "  " về trái để cài đặt công suất nấu vi sóng 100%.
- Sau khi chọn thời gian nấu, nhấn "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" để bắt đầu.

## 5. Rã đông theo trọng lượng

- 1) Nhấn "TL/thời gian rã đông" một lần, và lò nướng sẽ hiển thị "dEF1".
- 2) Xoay "  " để chọn trọng lượng thức ăn từ 100 đến 2000 g.
- 3) Nhấn "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" để bắt đầu rã đông.

## 6. Rã đông theo thời gian

- 1) Nhấn "TL/thời gian rã đông" hai lần, và màn hình sẽ hiển thị "dEF2".
- 2) Xoay "  " để chọn thời gian rã đông. Thời gian tối đa là 95 phút.
- 3) Nhấn "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" để bắt đầu rã đông.công suất là P30 , và không thể thay đổi.

## 7. Chức năng hẹn giờ

- (1) Nhấn "Đồng hồ/hẹn giờ" một lần, Màn hình sẽ hiển thị 00:00.
- (2) Xoay "  " và nhập thời gian chính xác vào.(Thời gian nấu tối đa là 95 phút.)
- (3) Nhấn "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" để xác nhận cài đặt, thời gian xác nhận sẽ hiển thị.
- (4) Khi thời gian nấu xong, chuông báo sẽ vang lên 5 lần. Nếu đồng hồ được cài đặt ( theo hệ thống 24 giờ), màn hình sẽ hiển thị thời gian hiện tại.

Ghi chú: nếu thời gian hẹn khác với hệ 24 giờ, thời gian hẹn là thời gian hiển thị

8. Thực đơn tự động
8. Thực đơn tự động
- 1) Xoay "  " phải để chọn thực đơn, và "A-1" đến "A-8" sẽ hiển thị.

- 2) Nhấn "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" để xác nhận.
- 3) Turn "  " để chọn khối lượng như mặc định trong thực đơn.

- 4) Nhấn "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" để bắt đầu nấu.
- Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng "Thực đơn tự động" để nấu cá cho 350g.

- 1) Xoay "  " qua phải đến khi "A-6" xuất hiện.
- 2) nhấn "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" để xác nhận.
- 3) Xoay "  " để chọn trọng lượng cá "350" sẽ hiển thị.
- 4) nhấn "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" để bắt đầu nấu.

Bảng thực đơn:

| Thực đơn         | Trọng lượng              | Hiển thị |
|------------------|--------------------------|----------|
| A-1<br>Pizza     | 200 g                    | 200      |
|                  | 400 g                    | 400      |
| A-2<br>Thịt      | 250 g                    | 250      |
|                  | 350 g                    | 350      |
| A-3<br>Rau củ    | 450 g                    | 450      |
|                  | 200 g                    | 200      |
| A-4<br>Mì ý      | 300 g                    | 300      |
|                  | 400 g                    | 400      |
| A-5<br>Khoai tây | 50g(với 450 g nước lạnh) | 50       |
|                  | 100g(với 800g nước lạnh) | 100      |
| A-6<br>Cá        | 200 g                    | 200      |
|                  | 400 g                    | 400      |
| A-7<br>Đồ uống   | 600 g                    | 600      |
|                  | 250 g                    | 250      |
| A-8<br>Bóng ngô  | 350 g                    | 350      |
|                  | 450 g                    | 450      |
| A-7<br>Đồ uống   | 1 tách(120 ml)           | 1        |
|                  | 2 tách(240 ml)           | 2        |
|                  | 3 tách(360ml)            | 3        |
| A-8<br>Bóng ngô  | 50 g                     | 50       |
|                  | 85 g                     | 85       |
|                  | 100 g                    | 100      |

## 9. Chức năng nấu nhiều giai đoạn

Có thể cài đặt tối đa 2 mức giai đoạn. Nếu có giai đoạn là rã đông, nên đặt nó ở giai đoạn đầu tiên một cách tự động. Còi báo sẽ vang lên một lần sau mỗi giai đoạn được hoàn thành và bắt đầu giai đoạn tiếp theo.

Ví dụ: Nếu bạn muốn rã đông thực phẩm trong 5 phút, sau đó nấu vi sóng 80% trong 7 phút. Các bước thực hiện như sau:

- 1) Nhấn "TL/Thời gian rã đông" "một lần, và lò nướng sẽ hiển thị "dEF2".
- 2) xoay " " để chọn thời gian rã đông đến "5:00" hiển thị.
- 3) Nhấn "Vi sóng/nướng/kết hợp" một lần, màn hình sẽ hiển thị "P100".
- 4) Nhấn "Vi sóng/nướng/kết hợp" lần nữa " " để chọn chức năng 80% vi sóng.
- 5) Nhấn Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận để xác nhận, và màn hình sẽ hiển thị "P80".
- 6) Xoay " " để điều chỉnh thời gian nấu đến khi màn hình hiển thị "7:00".

- 7) Nhấn nút "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" để bắt đầu nấu, và còi báo sẽ vang lên một lần khi cho giai đoạn đầu, thời gian rã đông sẽ đếm lùi; khi rã đông xong, còi báo sẽ vang lên lần nữa để vào giai đoạn hai. Khi nấu kết thúc, chuông sẽ báo lên 5 lần.

## 10. Chức năng kiểm tra

- (1) Trong quá trình vi sóng, nướng hoặc nướng kết hợp , nhấn nút "Vi sóng/nướng/kết hợp" công suất hiện tại sẽ hiển thị trong 3 giây; sau 3 giây máy sẽ hoạt động theo chương trình bình thường đang hoạt động.
- (2) Trong quá trình nấu, nhấn "Đồng hồ/hẹn giờ" để kiểm tra thời gian hiện tại. Thời gian sẽ được hiển thị trong 3 giây.

## 11. Chức năng khóa trẻ em

**Khóa:** trong trạng thái chờ, nhấn "Dừng/ kết thúc" giữ 3 giây, sẽ có tiếng "beep" dài vang lên nghĩa là khóa trẻ em đã kích hoạt và màn hình hiển thị "LOCK".

**Thoát chức năng khóa:** Trong trạng thái khóa, nhấn "Dừng/kết thúc" trong 3 giây, sẽ có tiếng "beep" dài vang lên nghĩa là đã thoát khỏi chức năng khóa trẻ em

## Xử lý sự cố

### Bình thường

|                                                             |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lò vi sóng gây nhiễu sóng cho tivi                          | radio và tivi có thể bị nhiễu sóng khi lò vi sóng hoạt động. Nó cũng làm nhiễu sóng tương tự đối với các thiết bị gia dụng khác như hút bụi, quạt điện. Điều đó là bình thường |
| Ánh sáng trở nên mờ                                         | Khi nấu ở công suất thấp, ánh sáng lò nướng có thể mờ , đó là điều bình thường                                                                                                 |
| Hơi sáng tích tụ trên cửa, hơi nóng thoát ra ngoài          | Trong khi nấu, hơi nóng sẽ thoát ra từ thức ăn, phần lớn sẽ thoát ra ngoài, một số sẽ tích tụ nơi nhiệt độ thấp , như cửa. Đó là điều bình thường                              |
| Lò nướng khởi động bất ngờ khi không có thực phẩm bên trong | Không được vận hành máy khi không có thức ăn bên trong, nó rất nguy hiểm                                                                                                       |

| Sự cố                  | Nguyên nhân                          | Xử lý                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lò không thể khởi động | Dây nguồn không được cắm chặt        | Tháo phích cắm và cắm lại sau 10 giây                                                                 |
|                        | Cầu chì hoặc bo mạch không hoạt động | thay cầu chì hoặc sửa chữa bo mạch ( phải được thực hiện bởi kĩ thuật viên chuyên nghiệp của công ty) |
|                        | Nguồn điện có vấn đề                 | Kiểm tra nguồn điện bằng các thiết bị khác                                                            |
| Lò nướng không nóng    | Cửa không đóng chặt                  | Đóng chặt cửa lại                                                                                     |



Đối với rác thải trực tiếp của các thiết bị điện và điện tử (WEEE). WEEE phải được thu gom và xử lý riêng lẻ. Nếu trong tương lai bạn cần vứt bỏ sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với WEEE gần nhất để được hỗ trợ.

PN:16170000A64936