

CÁC VẬT LIỆU TRÁNH SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

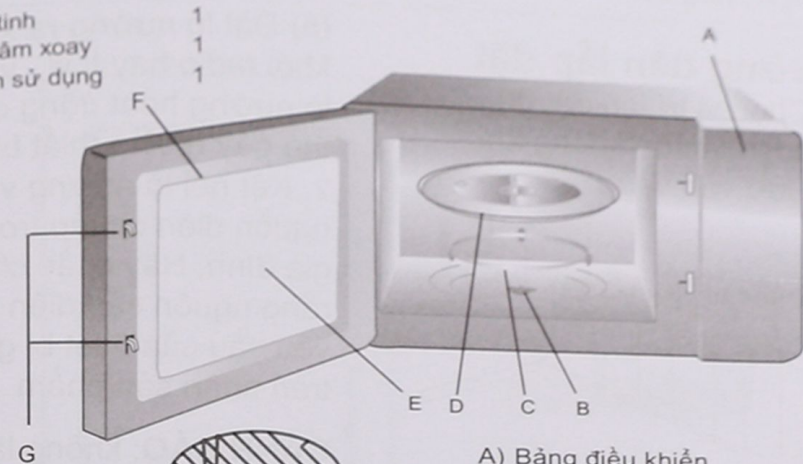
Dụng cụ	Chú ý
Khay nhôm	Có thể gây ra phóng điện. chuyển thức ăn qua đĩa an toàn trong lò vi sóng
Thùng giấy có tay nắm kim loại	Có thể gây ra phóng điện. chuyển thức ăn qua đĩa an toàn trong lò vi sóng
Kim loại mỏng	Các vật chắn kim loại có thể ngăn chặn năng lượng vi sóng. Kim loại mỏng có thể gây ra phóng điện
dây cột kim loại	Có thể gây ra phóng điện hoặc gây cháy trong lò nướng.
Túi giấy	Có thể gây cháy trong lò nướng
Bột nhựa	Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, bột nhựa có thể bị tan chảy hoặc gây ra ô nhiễm trong lò nướng
Gỗ	Gỗ sẽ bị kho khi sử dụng trong lò vi sóng, gây ra nứt gãy.

CÀI ĐẶT LÒ NƯỚNG

Tên gọi các linh kiện và phụ kiện

Lấy lò nướng ra khỏi thùng carton và các phụ kiện ra khỏi khoang nướng. Lò nướng sẽ có các phụ kiện sau:

Khay thủy tinh
vòng đỡ mâm xoay
Hướng dẫn sử dụng



- A) Bảng điều khiển
- B) Chốt đỡ mâm xoay
- C) Vòng đỡ mâm xoay
- D) Khay thủy tinh
- E) Cửa quan sát
- F) Kết nối cửa
- G) Hệ thống chốt an toàn.

Khay nướng(không được sử dụng trong lò khi sử dụng chức năng vi sóng, chỉ sử dụng khay thủy tinh)

Lắp đặt đĩa thủy tinh

Trục giữa (mặt dưới)

Khay thủy tinh

Vòng đỡ mâm xoay.

Chốt xoay

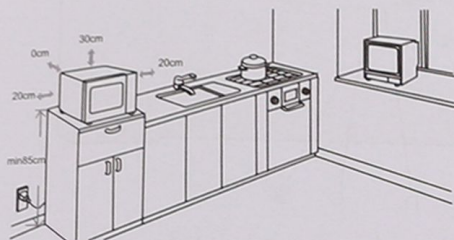
- a. Không đặt khay thủy tinh ngược xuống. Khay thủy tinh nên sử dụng bó hộp
- b. Luôn lắp vòng đỡ mâm xoay thủy tinh trong suốt quá trình nấu nướng.
- c. Tất cả hộp đựng và thức ăn phải được đặt trên đĩa xoay thủy tinh.
- d. Nếu đĩa xoay thủy tinh hoặc vòng đỡ bị nứt hay vỡ, liên hệ với trung tâm ủy quyền gần nhất

LẮP ĐẶT TRÊN MẶT BẾP

Tháo rời các vật liệu đóng gói và phụ kiện. Kiểm tra lò nướng xem có bất kỳ sự hư hỏng nào như sút mẻ hay cửa bị vỡ. Không lắp đặt khi lò nướng bị vỡ.

Hướng dẫn lắp đặt

1. Chọn vị trí lắp đặt đủ không gian để không khí đối lưu vào và ra.



- (1) Chiều cao cách mặt đất tối thiểu 85cm.
- (2) Mặt sau của lò phải được đặt áp tường. Chừa khoảng không tối thiểu 30cm phía trên lò. Cách các vật dụng khác 20cm.
- (3) Không tháo các chân phía dưới lò.
- (4) Ngăn việc không khí vào và thoát khí có thể làm hư hỏng lò.

Ngoài vỏ: Tháo bỏ các lớp film bảo vệ trên bề mặt lò. Không tháo bỏ miếng mica bảo vệ bên trong khoang lò nướng

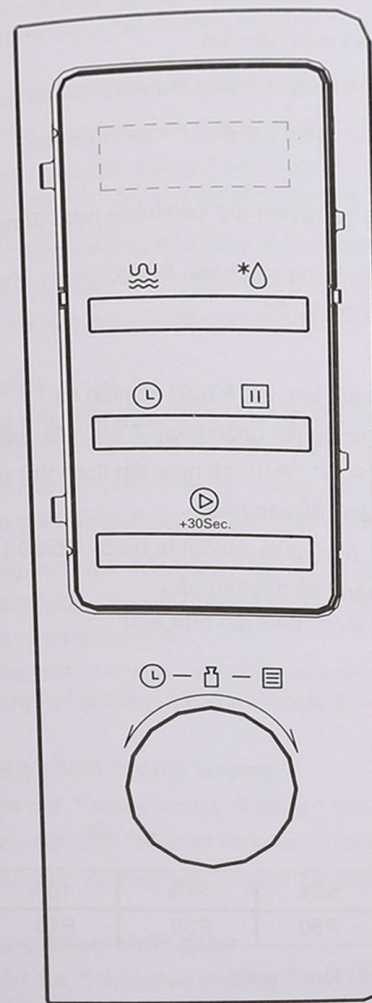
- (5) Đặt lò nướng ra xa khỏi radio hay tivi, vì khi lò nướng hoạt động có thể gây nhiễu thiết bị.
2. Kết nối lò nướng vào nguồn điện chuẩn trong gia đình. Hãy chắc chắn rằng nguồn cấp điện cùng yêu cầu của thiết bị ghi trên nhãn sản phẩm

CẢNH BÁO: không lắp đặt lò nướng trên các thiết bị sinh nhiệt khác. Nếu lắp đặt gần nguồn nhiệt nóng lò nướng có thể bị hư hỏng và sẽ không được bảo hành.



Các bề mặt sẽ nóng trong quá trình hoạt động.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



Hướng dẫn :

Vi sóng/nướng

Trọng lượng / Thời gian / Rửa đông.

Đồng hồ
Cài đặt

Tự động

Dừng/ xóa

Khởi động/+30 giây/xác nhận

Tự động



A1	A2	A3	A4
Hầm	Rau củ	Cá	Thịt
A5	A6	A7	A8
Mì Ý	khoai tây	Pizza	Cánh

Hướng dẫn vận hành

Lò vi sóng kết hợp nướng này sử dụng điều khiển điện tử hiện đại để đáp ứng các yêu cầu cao hơn cho việc nấu nướng. Điều chỉnh các chi tiết kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu cao hơn cho việc nấu nướng.

1. Cài đặt thời gian



Khi được nối điện, lò vi sóng sẽ hiển thị "0:00", còi báo sẽ vang lên 1 lần.

- 1) Nhấn nút "**Đồng hồ/hẹn giờ**", Số giờ sẽ xuất hiện lên;
- 2) Xoay " " để điều chỉnh số giờ, Nhập thời gian trong khoảng 0--23.
- 3) Nhấn nút "**Đồng hồ/hẹn giờ**", Số phút sẽ xuất hiện lên.
- 4) Xoay " " để điều chỉnh số phút, Nhập thời gian trong khoảng 0--59.
- 5) Nhấn nút "**Đồng hồ/hẹn giờ**" Để kết thúc việc cài đặt. ":" sẽ hiện lên.

Ghi chú:

- 1) Nếu thời gian không được cài đặt, chức năng hẹn giờ sẽ không hoạt động khi lò nướng được nối điện
- 2) Trong quá trình hẹn giờ, nếu không máy không vận hành trong vòng 1 phút, lò nướng sẽ tự động quay lại chương trình trước.

2. Chức năng nấu vi sóng

- 1) Nhấn nút "**Vi sóng/Nướng/Kết hợp.**" một lần, và "P100" sẽ hiển thị.
- 2) Nhấn nút "**Vi sóng/Nướng/Kết hợp.**" nhiều lần hoặc xoay " " để chọn công suất vi sóng, "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" sẽ hiện lên theo thứ tự.
- 3) Nhấn nút "**Khởi động/+30 giây./xác nhận**" để xác nhận
- 4) Xoay " " để điều chỉnh thời gian nấu. (thời gian cài đặt là 0:05- 95:00.)
- 5) Nhấn nút "**Khởi động/+30 giây./xác nhận**" để bắt đầu nấu.

Ghi chú: Số bước để thay đổi thời gian của được thiết lập như sau:


0---1 phút	: 5 giây
1---5 phút	: 10 giây
5---10 phút	: 30 giây
10---30 phút	: 1 phút
30---95 phút	: 5 phút


Bảng công suất vi sóng

Công suất vi sóng	100%	80%	50%	30%	10%
Hiện thị	P100	P80	P50	P30	P10

3. Chức năng nướng



- 1) Nhấn nút "**Vi sóng/Nướng/Kết hợp.**" một lần, và "P100" sẽ hiển thị.

- 2) Nhấn nút "**Vi sóng/Nướng/Kết hợp.**" nhiều lần hoặc xoay " " để chọn công suất nướng.
- 3) Nhấn nút "**Khởi động/+30 giây./xác nhận**" để xác nhận khi màn hình hiển thị "G".


- 4) Xoay " " để điều chỉnh thời gian nướng. (Thời gian được cài đặt là 0:05- 95:00.)
- 5) Nhấn nút "**Khởi động/+30 giây./xác nhận**" để bắt đầu nấu.

Note: Ghi chú: Nếu qua một nửa thời gian nướng, lò nướng sẽ phát ra âm thanh 2 lần, đây là điều bình thường. Để có hiệu quả hơn cho việc nướng thực phẩm, bạn nên xoay thức ăn ngược lại, đóng cửa và nhấn "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" để tiếp tục nấu. Nếu bạn không có tác động, máy vẫn cứ hoạt động tiếp tục.

4. Chức năng vi sóng và nướng kết hợp.


- 1) Nhấn nút "**Vi sóng/Nướng/Kết hợp.**" một lần, và "P100" sẽ hiển thị.
- 2) Nhấn nút "**Vi sóng/Nướng/Kết hợp.**" nhiều lần hoặc xoay " " để chọn chức năng nướng kết hợp "C-1(55% vi sóng+45% nướng)" và "C-2(36% vi sóng+64% nướng)" sẽ xuất hiện theo thứ tự.
- 3) Nhấn nút "**Khởi động/+30 giây./xác nhận**" để xác nhận.
- 4) Xoay " " để điều chỉnh thời gian nấu. (Thời gian được cài đặt là 0:05- 95:00.)
- 5) Nhấn nút "**Khởi động/+30 giây./xác nhận**" để bắt đầu nấu.

5. Nấu nhanh


- 1) Trong trạng thái chờ, nhấn nút "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" để nấu với 100% công suất trong 30 giây. Mỗi một lần nhấn thêm sẽ gia tăng thêm 30 giây. Thời gian nấu tối đa là 95 phút
- 2) Trong suốt quá trình nấu vi sóng, nướng hay nấu kết hợp hay rã đông, nhấn "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" để gia tăng thêm thời gian nấu.
- 3) Trong trạng thái chờ, xoay núm " " về bên trái để chọn thời gian nấu trực tiếp. Sau khi chọn thời gian, nhấn nút "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" để bắt đầu nấu. Công suất vi sóng là 100%.

Ghi chú: Trong quá trình nấu theo chức năng tự động hoặc rã đông theo trọng lượng, thời gian nấu không thể gia tăng bằng nút "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận.**"

6. Rã đông theo trọng lượng

- 1) Nhấn nút "**trọng lượng rã đông**" một lần, Màn hình sẽ hiện lên "dEF1".
- 2) Xoay nút " " để chọn trọng lượng thức ăn. Các mức được cài đặt từ 100-2000g.
- 3) Nhấn nút "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" để bắt đầu rã đông.

7. Rã đông theo thời gian




- 1) Nhấn nút "**thời gian rã đông**" một lần, Màn hình sẽ hiện lên "dEF2".
- 2) Xoay nút " " để chọn thời gian.
- 3) Nhấn nút "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" để bắt đầu rã đông.

8. Chức năng nấu nhiều giai đoạn



Có thể cài đặt tối đa 2 mức giai đoạn. Nếu có giai đoạn là rã đông, nên đặt nó ở giai đoạn đầu tiên một cách tự động. Còi báo sẽ vang lên một lần sau mỗi giai đoạn được hoàn thành và bắt đầu giai đoạn tiếp theo.

Ghi chú: chức năng tự động không thể cài đặt nấu nhiều giai đoạn.

Ví dụ: Nếu bạn muốn rã đông thực phẩm trong 5 phút, sau đó nấu vi sóng 80% trong 7 phút. Các bước thực hiện như sau:





- 1) Nhấn nút "Trọng lượng/thời gian rã đông" hai lần, màn hình sẽ hiển thị "dEF2";
- 2) Xoay "  " núm để điều chỉnh thời gian rã đông 5 phút.
- 3) Nhấn nút "Vi sóng/nướng" một lần. "P100" sẽ hiển thị.
- 4) Nhấn nút "Vi sóng/nướng" lần nữa hoặc xoay "  " để chọn công suất vi sóng 80% cho đến khi "P80" hiển thị.
- 5) Nhấn nút "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" để xác nhận
- 6) Xoay "  " núm để điều chỉnh thời gian rã đông 7 phút.
- 7) Nhấn nút "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" để bắt đầu nấu.

9. Cài đặt đồng hồ.



- 1) Cài đặt đồng hồ trước tiên. (tham khảo phần hướng dẫn cài đồng hồ).
- 2) Nhấn "**Đồng hồ/hẹn giờ**". Số giờ sẽ hiển thị.
- 3) Xoay "  " để điều chỉnh số giờ, thời gian nhập vào là 0--23
- 4) Nhấn "**Đồng hồ/hẹn giờ**". Số phút sẽ hiển thị.
- 5) Xoay "  " để điều chỉnh số phút, thời gian nhập vào là 0--59
- 6) Nhấn nút "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" kết thúc cài đặt.

Ghi chú: Đồng hồ phải được cài đặt trước.

10. Chức năng hẹn giờ trước.

- 1) Cài đặt đồng hồ trước tiên. (tham khảo phần hướng dẫn cài đồng hồ).
 - 2) Nhập vào chương trình nấu. Cài đặt tối đa hai giai đoạn. Rã đông không cài đặt được ở chức năng hẹn giờ này.
Ví dụ: Nếu bạn muốn nấu với công suất vi sóng 80% trong 7 phút.
 - a. Nhấn nút "**Vi sóng/Nướng/Kết hợp**." một lần, "P100" sẽ hiển thị.
 - b. Nhấn nút "**Vi sóng/Nướng/Kết hợp**." lần nữa hoặc xoay "  " để chọn công suất vi sóng 80% cho đến khi "P80" hiển thị.
 - c. Nhấn nút "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" để xác nhận.
 - d. Xoay "  " để điều chỉnh thời gian nấu 7 phút.
 - e. Sau các bước trên, vui lòng đừng nhấn "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**". Tiếp theo hãy thực hiện theo các bước sau:
 - 3) Nhấn nút "**Đồng hồ/hẹn giờ**", số giờ sẽ hiện lên.
 - 4) Xoay "  " để điều chỉnh số giờ, số giờ được nhập vào là 0--23.
 - 5) Nhấn nút "**Đồng hồ/hẹn giờ**", số phút sẽ hiện lên.
 - 6) Xoay "  " để điều chỉnh số phút, số phút được nhập vào là 0--59.
 - 7) Nhấn nút "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" kết thúc cài đặt. Còi báo sẽ vang 2 lần khi đến thời gian, sau đó sẽ bắt đầu nấu một cách tự động.
- Đồng hồ phải được cài đặt trước. Nếu không, chức năng hẹn giờ sẽ không hoạt động.

11. Thực đơn tự động

- 1) Trong trạng thái chờ, xoay "  " về phải để chọn thực đơn từ "A-1" đến "A-8".
- 2) Nhấn nút "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" để xác nhận thực đơn được chọn.
- 3) Xoay "  " để chọn trọng lượng thức ăn.
- 4) Nhấn nút "**Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận**" để bắt đầu nấu.
- 5) Sau khi nấu xong, chuông báo sẽ vang lên 5 lần.

12. Chức năng khóa trẻ em

Khóa: trong trạng thái chờ, nhấn "Dừng/kết thúc" giữ 3 giây, sẽ có tiếng "beep" dài vang lên nghĩa là khóa trẻ em đã kích hoạt và màn hình hiển thị "COOK".
Thoát chức năng khóa: Trong trạng thái khóa, nhấn "Dừng/kết thúc" trong 3 giây, sẽ có tiếng "beep" dài vang lên nghĩa là đã thoát khỏi chức năng khóa trẻ em

13. Chức năng tiết kiệm năng lượng ECO.

Nhập chế độ "ECO": trong trạng thái chờ, nhấn "Dừng/Hủy" 02 lần trong vòng 1 giây, màn hình sẽ hiển thị "ECO" trong 3 giây. Sau 3 giây, lò nướng sẽ trở lại trạng thái chờ. Nếu không có tác động nào, màn hình sẽ tắt 1 phút. Và bất kì thao tác nào có thể làm màn hình sáng trở lại; Nếu cửa được mở, đèn lò nướng sẽ tự động tắt sau 1 phút.

Thoát khỏi chế độ "ECO": trong trạng thái chờ, nhấn "Dừng/Hủy" 02 lần trong vòng 1 giây, màn hình sẽ hiển thị "OFF" trong 3 giây. Sau 3 giây, lò nướng sẽ trở về trạng thái chờ. Nếu không có tác động nào, màn hình sẽ luôn sáng; nếu cửa được mở, đèn lò nướng sẽ luôn sáng.

Ghi chú: rút phích cắm khỏi nguồn, cài đặt chế độ ECO sẽ không còn hiệu lực.

14. Chức năng kiểm tra

- 1) Trong quá trình vi sóng, nướng hoặc nướng kết hợp, nhấn nút "Vi sóng/nướng" công suất hiện tại sẽ hiển thị trong 3 giây.
- 2) Trong trạng thái hẹn giờ, nhấn nút "Đồng hồ/hẹn giờ" để kiểm tra thời gian đã cài đặt. Thời gian đã hẹn sẽ hiển thị trong 3 giây, sau đó lò nướng trở về trạng thái hiển thị đồng hồ.
- 3) Trong quá trình nấu, nhấn "Đồng hồ/hẹn giờ" để kiểm tra thời gian hiện tại. Thời gian sẽ được hiển thị trong 3 giây.

15. Thông số kỹ thuật

- (1) Còi báo sẽ vang lên 1 lần khi xoay núm điều khiển về vị trí bắt đầu.
- (2) "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" phải được nhấn để tiếp tục nấu nếu cửa được mở trong suốt quá trình nấu.
- (3) Khi chương trình nấu đã được cài đặt, "Khởi động/+ 30 giây/ Xác nhận" không được nhấn trong vòng 1 phút. Thời gian hiện tại sẽ được hiển thị, chương trình cài đặt sẽ bị hủy bỏ.
- (4) Khi còi báo vang lên 1 lần thì lần nhấn có hiệu quả, nếu không có tín hiệu thì không hiệu quả.
- (5) Khi còi báo vang lên 5 lần nghĩa là nấu đã xong.

Thực đơn tự động

Thực đơn	Trọng lượng	Hiển thị	Công suất
A-1 Hâm nóng	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-2 Rau củ	200g	200	100%
	300g	300	
	400g	400	
A-3 Cá	250g	250	80%
	350g	350	
	450g	450	
A-4 Thịt	250g	250	100%
	350g	350	
	450g	450	
A-5 Mi ý	50g(với nước 450 g)	50	80%
	100g(với nước 800 g)	100	
A-6 Khoai tây	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-7 PIZZA	200g	200	100%
	400g	400	
A-8 Nấu Canh	200ml	200	80%
	400ml	400	