

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - Fax: +84 24 3394 0878
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Sưởi Điện Hồng Ngoại SUNHOUSE

Model: SHD7013

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng


Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

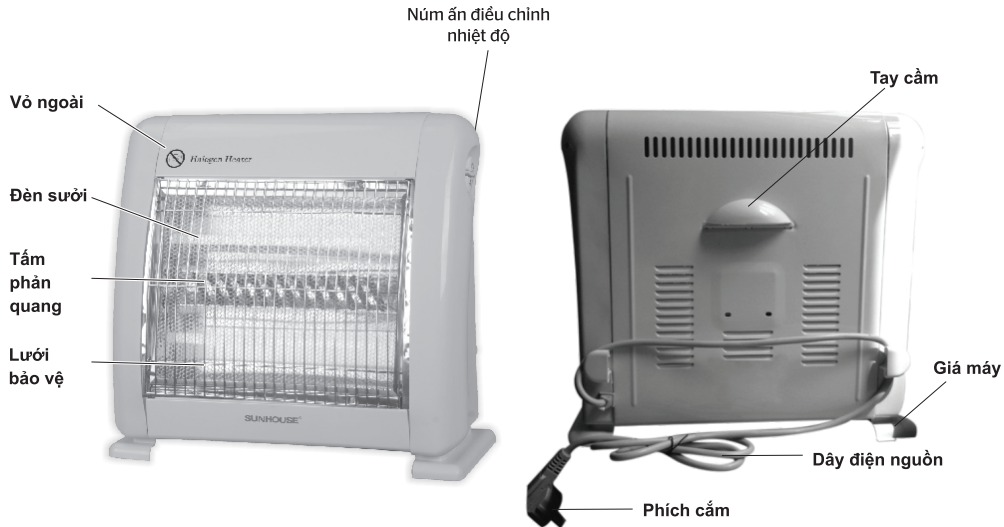

Model	Mức công suất & chế độ hoạt động		Điện áp	Tần số	Kiểu phát nhiệt
	Nhiệt cao	Nhiệt thấp			
SHD7013	800 W	400W	220V~	50Hz	Hồng ngoại

Sản phẩm sử dụng kỹ thuật gia nhiệt với tốc độ nhanh, đạt được nhiệt độ theo yêu cầu, tăng tuổi thọ. Thiết kế sản phẩm với lưới chụp hiện đại, hiệu quả phản nhiệt cao đạt 90%

Có 2 chế độ điều khiển nhiệt độ thích hợp nhu cầu sử dụng: 400 - 800W
Sản phẩm có công tắc tự động ngắt điện khi bị nghiêng/đổ

LƯU Ý AN TOÀN




Cảnh báo: Ký hiệu này thể hiện nội dung có thể xảy ra các khả năng như bị thương nặng hoặc tử vong nếu không xem kỹ cảnh báo và sử dụng sai



Chú ý: Ký hiệu này thể hiện nội dung có thể xảy ra tổn thương cho người sử dụng và các thiết bị xung quanh

	Chú ý
	Thực hiện theo hướng dẫn
	Không được làm
	Không được tháo dỡ
	Không để dính nước
	Có thể phát hỏa


Sử dụng ổ cắm có thể chịu được từ 15A trở lên

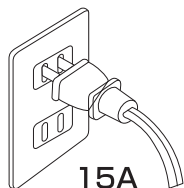


Không cho trẻ em sử dụng, sờ vào vì bất cứ lý do gì vì dễ gây bỏng và bị thương



Không được tùy tiện tháo dỡ máy

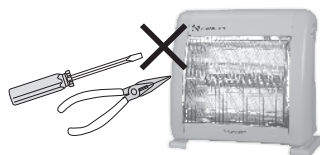

Đặt máy cách tường theo khoảng cách như hướng dẫn. Để xa rèm cửa, chăn màn, báo, giấy...

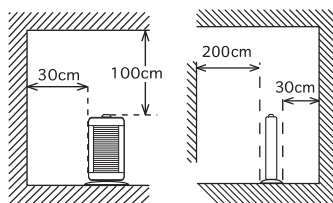


Không được chọc que kim loại vào máy




Không để các loại bình có gas, các loại chai, bình nhựa phía trước máy



Không để nhiệt độ cao khi ngủ say để tránh hỏa hoạn

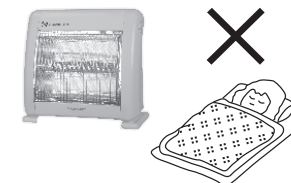


Không cắm cùng nhiều thiết bị khác

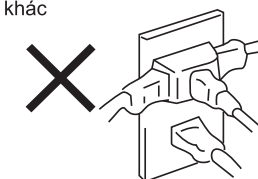

Rút phích khỏi ổ cắm khi không sử dụng



Rút thẳng phích, dứt khoát

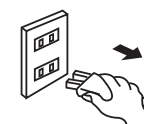

Không được lau máy khi máy đang hoạt động




Chỉ sử dụng nguồn điện 220V - 50Hz



Không dùng để hong khô quần áo ướt



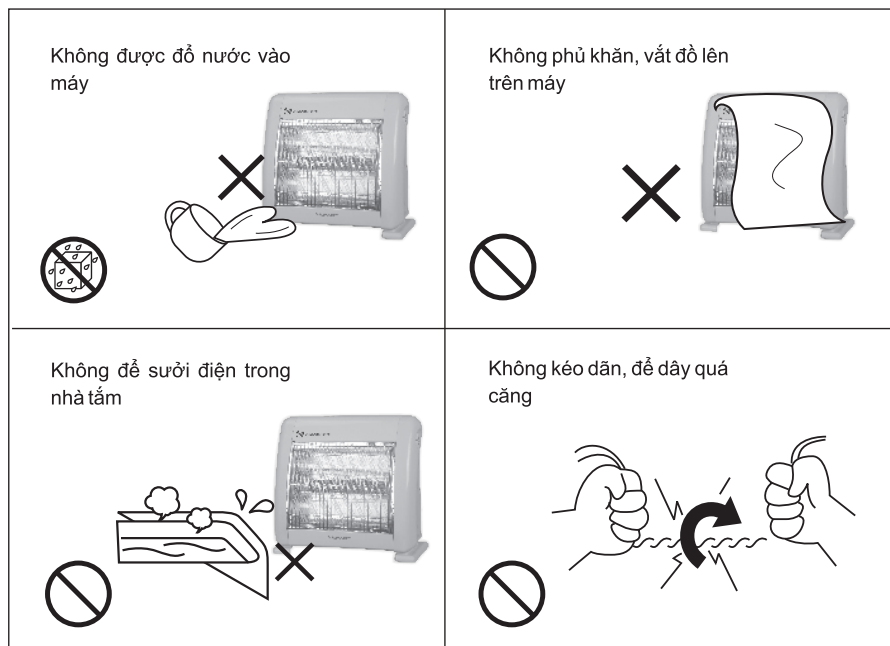

Thiết bị này không được dự định để sử dụng bởi những người (gồm cả trẻ em) bị thiếu năng lực về thể chất, cảm giác hay tâm thần, hoặc thiếu kiến thức cơ bản trừ phi được giám sát hay hướng dẫn bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đặt sản phẩm trên bề mặt vững chắc, ổn định
2. Cắm phích vào nguồn điện có điện áp tương thích với thông số ghi trên sản phẩm
3. Điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu bằng cách ấn nút bên hông sản phẩm
4. Nếu không sử dụng nữa tắt máy và rút dây ra khỏi nguồn điện

Chú ý: Không chạm vào bề mặt sản phẩm khi đang sử dụng hay khi còn nóng.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Khi muốn bảo quản máy sưởi điện, cần rút phích điện, để máy nguội, dùng khăn sạch khô vệ sinh lại máy và bảo quản trong hộp carton.

Khi vệ sinh máy sưởi điện nên sử dụng khăn khô, không sử dụng khăn ẩm, ướt. Với phần nhựa bị bẩn, có thể dùng khăn ẩm để lau. Không sử dụng dung dịch vệ sinh để lau máy. Không để máy sưởi điện bị ướt, bị đọng nước, tránh trường hợp gây chập điện.

