
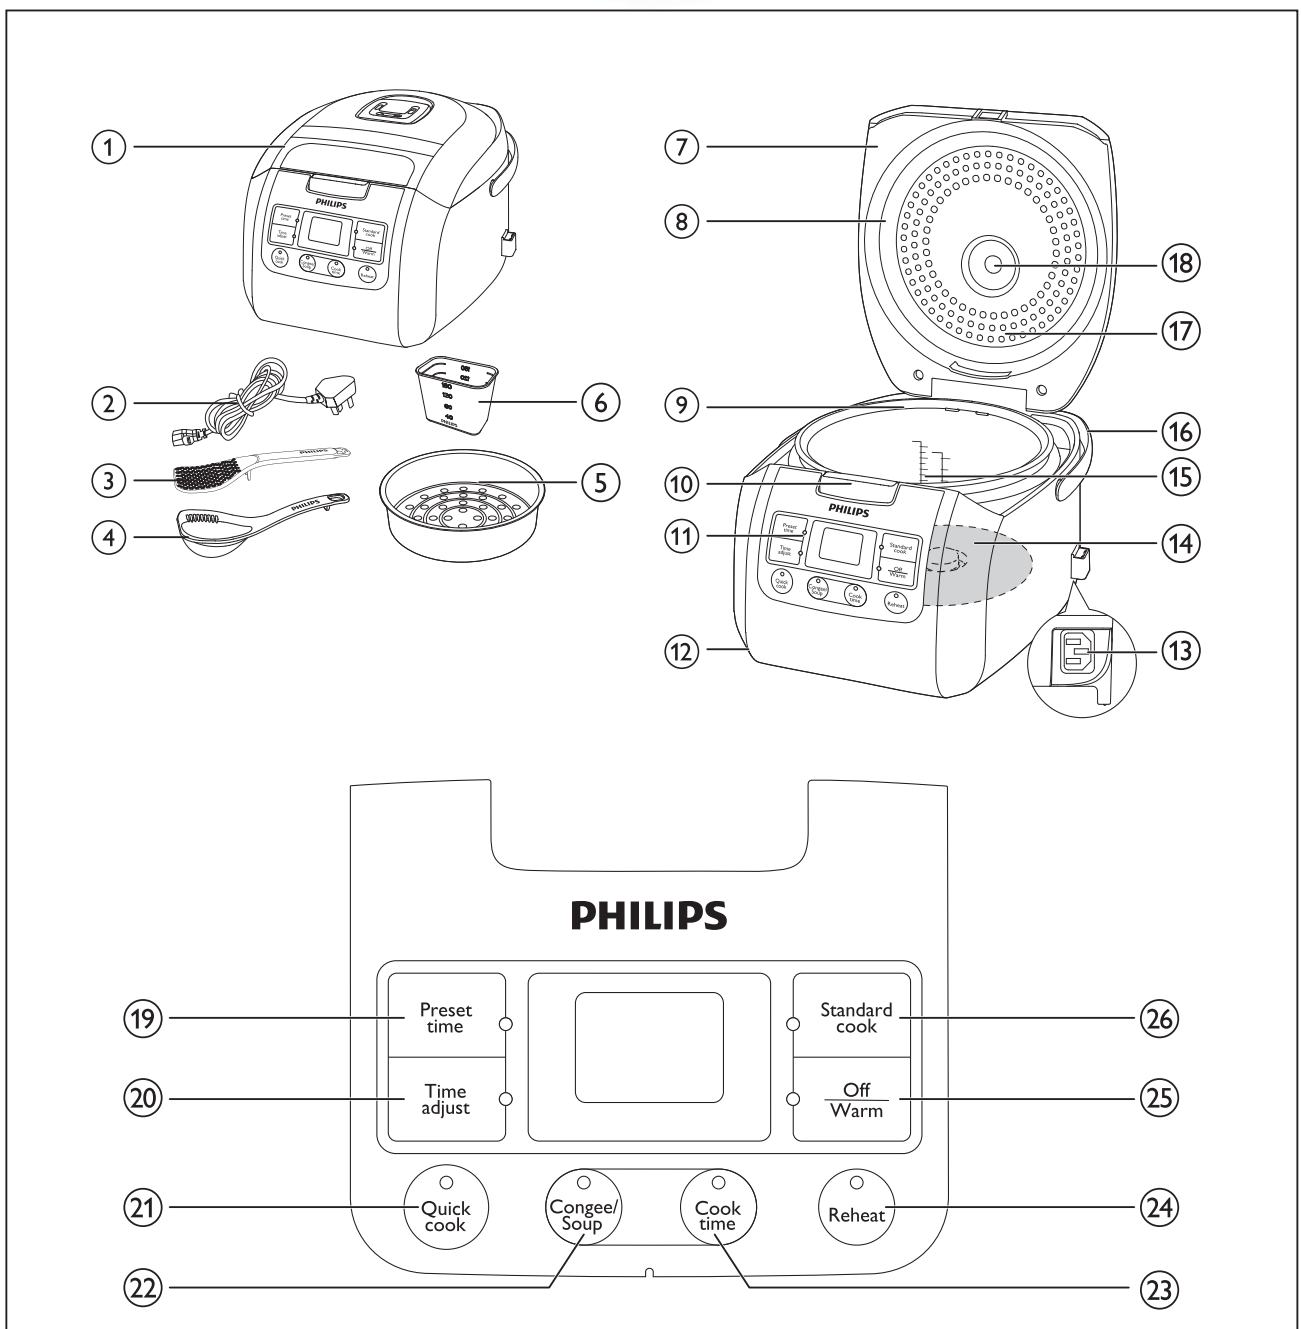


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Nồi cơm điện Philips HD3030




PHILIPS


 Trong hộp có gì




1 Sử dụng nồi cơm điện

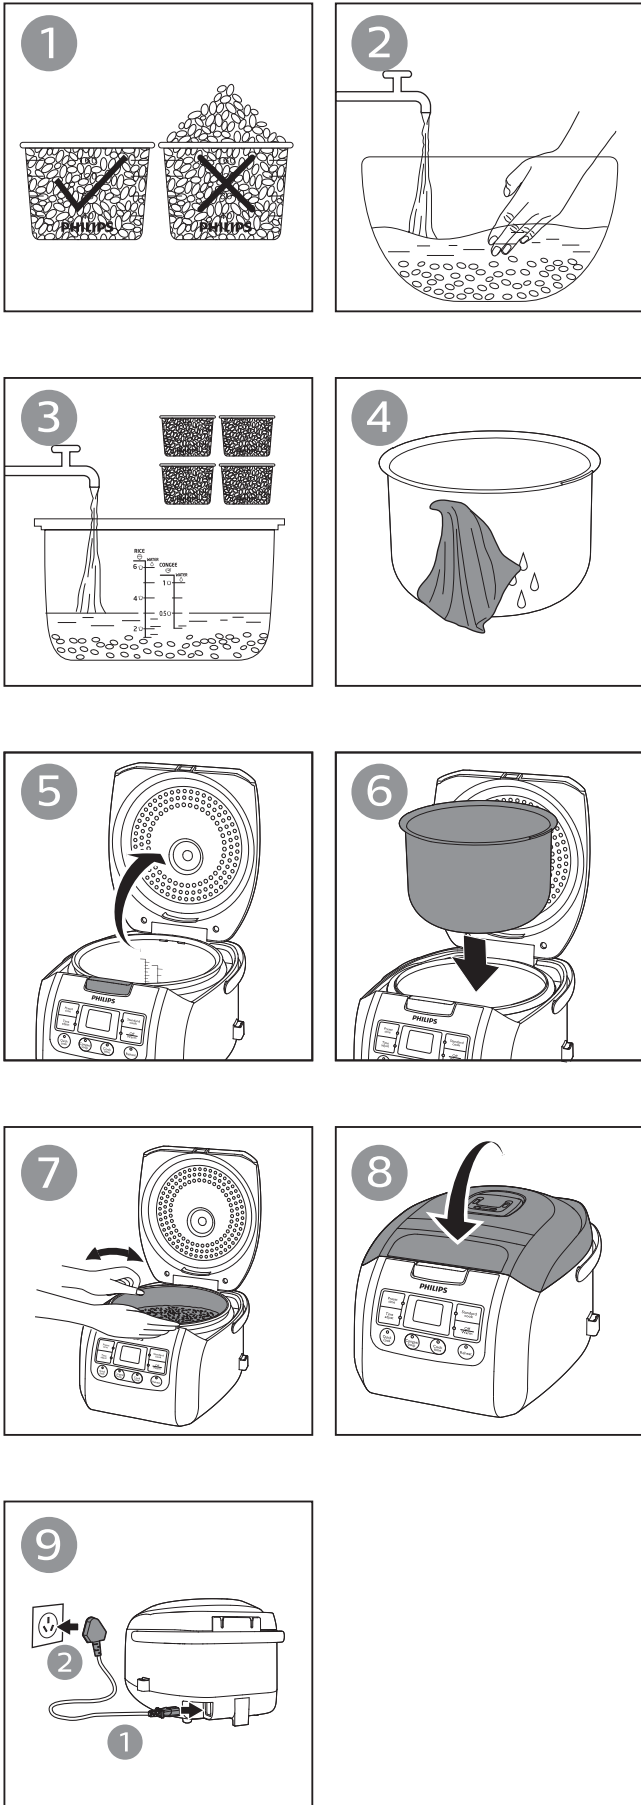


Nấu cơm

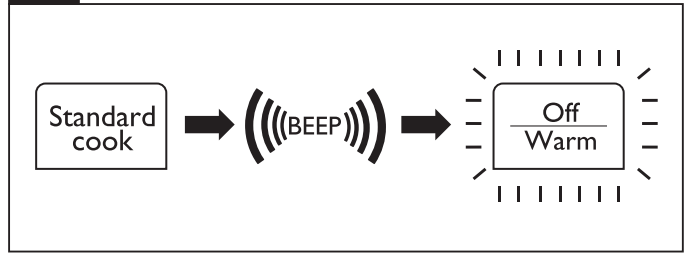


⌚ Cài đặt sẵn thời gian để nấu chậm

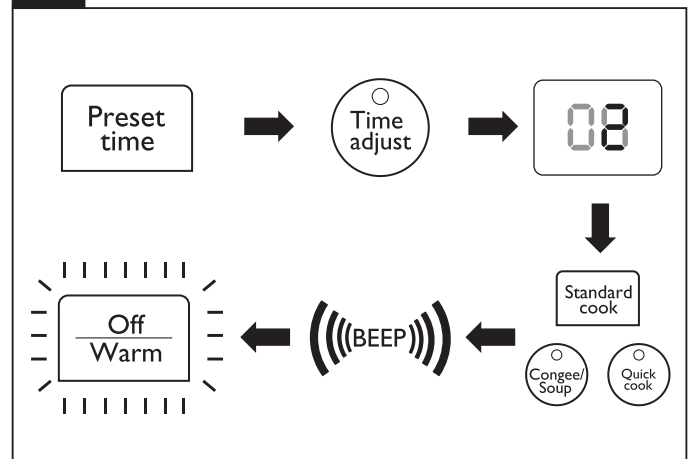

🍲 Nấu cháo và nấu súp

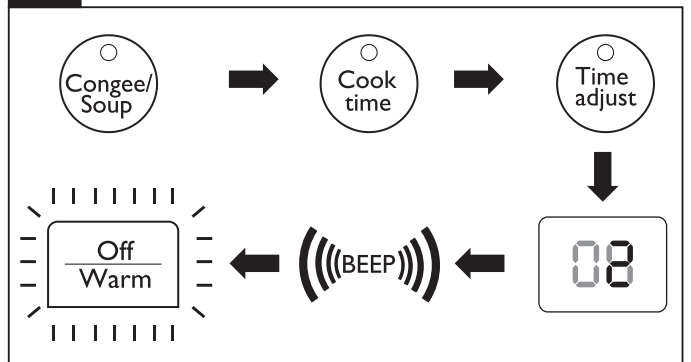

🔊 Hâm nóng

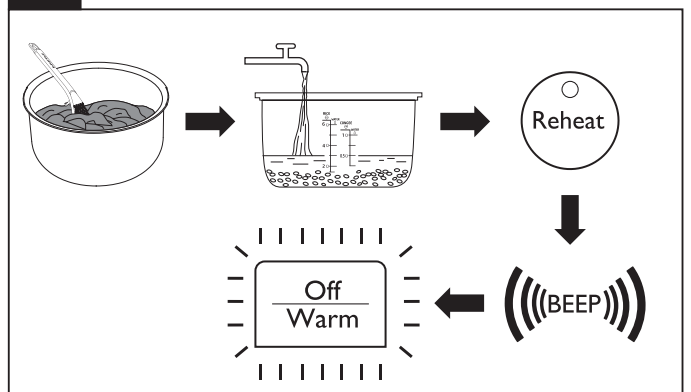

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips!
Để được hưởng lợi ích đầy đủ từ hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com.vn

1 Trong thùng gồm có

Bộ phận chính của nồi cơm điện	Xùng hấp
Muỗng xới cơm	Muỗng múc súp
Chén lường gạo	Hướng dẫn sử dụng
Tài liệu thông tin an toàn	Thẻ bảo hành
Dây điện	

Tổng quan

① Bộ phận chính của nồi cơm điện	⑩ Nút mở nắp
② Dây điện	⑪ Bảng điều khiển
③ Muỗng xới cơm	⑫ Thân nồi
④ Muỗng múc súp	⑬ Phích cắm điện
⑤ Xùng hấp	⑭ Đê nhiệt
⑥ Chén lường gạo	⑮ Chỉ báo mực nước
⑦ Nắp trên	⑯ Tay cầm nồi cơm
⑧ Vòng đệm	⑰ Nắp trong
⑨ Lồng nấu	⑱ Nắp thông hơi có thể tháo rời

Tổng quan về bảng điều khiển

⑲ Thời gian cài đặt sẵn	⑳ Thời gian nấu
㉑ Điều chỉnh thời gian	㉒ Hâm nóng
㉓ Nấu nhanh	㉔ Tắt/Giữ âm
㉕ Cháo/súp	㉖ Nấu chuẩn

Trước khi sử dụng lần đầu

- Lấy toàn bộ phụ kiện ra khỏi lồng nồi. Tháo tâm giữa lồng nồi và bộ phận làm nóng.
- Làm sạch kỹ các bộ phận của nồi cơm điện trước khi sử dụng nồi cơm điện lần đầu tiên (xem chương 'Vệ sinh').

Ghi chú

- Đảm bảo tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi bắt đầu sử dụng nồi cơm điện.

Chuẩn bị trước khi sử dụng

Trước khi sử dụng nồi cơm điện, bạn cần thực hiện theo các bước chuẩn bị sau:



- Lường gạo để nấu cơm bằng cách sử dụng chén lường gạo cấp kèm.
- Vo gạo thật sạch.
- Cho gạo đã vo sạch vào lồng nồi.
- Cho nước vào đến mức nước hướng dẫn trên thang phân chia các mức nước ở lồng nồi, chọn mức nước tương ứng với số lượng chén gạo sẽ nấu. Sau đó làm cho bề mặt gạo trong nồi bằng đều.
- Nhấn cần tháo để mở nắp.
- Đặt lồng nồi vào nồi cơm điện. Kiểm tra xem lồng nồi có tiếp xúc tốt với đê nhiệt không.
- Đậy nắp nồi cơm lại, cắm phích cắm vào ổ điện.

Ghi chú



- Mỗi chén lường gạo thường nấu thành 2 bát cơm. Không nấu nhiều hơn số lượng được ghi ở trong nồi.
- Mức nước được đánh dấu bên trong lồng nồi chỉ là một chỉ báo. Bạn luôn có thể điều chỉnh mức nước cho các loại gạo khác nhau và theo sở thích của riêng bạn. Nếu điện áp không ổn định ở khu vực bạn sinh sống, có khả năng là nồi cơm điện bị tràn.
- Bên cạnh việc tuân theo các chỉ báo mức nước, bạn cũng có thể thêm gạo và nước theo tỷ lệ 1:1-1.2 cho nấu cơm. Không nấu nhiều hơn số lượng được ghi ở trong nồi.
- Đảm bảo rằng mặt ngoài của lồng nồi khô ráo và sạch sẽ và không có vật lạ bám trên bề mặt hoặc trên công tắc từ.

Nấu cơm



Có hai chức năng nấu cơm cho kiểu HD3030.

Chức năng nấu	Thời gian nấu ước tính cho 6 chén gạo
Nấu chuẩn ()	50 phút
Nấu nhanh ()	38 phút


Ghi chú

- Thực hiện cùng các bước đối với Nấu nhanh ().
- Không cho quá lượng gạo được chỉ báo hoặc cho quá mức nước tối đa được đánh dấu trong lồng nồi, vì như vậy có thể làm cho nồi cơm điện bị tràn.
- Bạn có thể bấm nút hủy () hoặc rút phích cắm của nồi cơm điện để tắt chức năng giữ ấm hoặc khi không sử dụng.

Nấu cháo và nấu súp

Chức năng nấu	Thời gian nấu ước tính
Nấu cháo ()	1 giờ (cho 1 chén gạo)
Nấu súp ()	1 giờ

Ghi chú

- Không cho quá lượng gạo được chỉ báo hoặc cho quá mức nước tối đa được đánh dấu trong lồng nồi, vì như vậy có thể làm cho nồi cơm điện bị tràn.
- Bạn có thể bấm nút hủy () hoặc rút phích cắm của nồi cơm điện để tắt chức năng giữ ấm hoặc khi không sử dụng.
- Thông thường cháo sẽ đặc hơn nếu để ở chế độ giữ ấm quá lâu.


Mẹo

- Thời gian nấu mặc định là 1 giờ.

Hâm nóng

Chức năng nấu	Thời gian nấu ước tính
Hâm nóng ()	25 phút

Ghi chú



- Bạn có thể bấm nút hủy () hoặc rút phích cắm của nồi cơm điện để tắt chức năng giữ ấm hoặc khi không sử dụng.

Đặt sẵn thời gian nấu chậm

Bạn có thể đặt sẵn thời gian nấu chậm cho các món như cơm, cháo hoặc súp. Bộ hẹn giờ cài đặt sẵn có cho tới 24 giờ.



Ghi chú

- Không cho quá lượng gạo được chỉ báo hoặc cho quá mức nước tối đa được đánh dấu trong lồng nấu, vì như vậy có thể làm cho nồi cơm điện bị tràn.
- Khi nồi cơm điện đã vào chế độ hẹn giờ, nút hẹn giờ () sẽ không phản hồi.
- Bạn có thể bấm nút hủy () hoặc rút phích cắm của nồi cơm điện để tắt chức năng giữ ấm hoặc khi không sử dụng.

2 Vệ sinh và bảo dưỡng



Ghi chú

- Rút phích cắm nồi cơm điện trước khi làm sạch nồi.
- Chờ cho tới khi nồi cơm điện đủ nguội trước khi làm sạch.

Đèn nội thất

Bên trong nắp ngoài và thân chính:

- Lau sạch bằng vải ẩm vắt khô.
- Đảm bảo lấy ra hết thức ăn dính trong nồi cơm điện.

Đề nhiệt:

- Lau sạch bằng vải ẩm vắt khô.
- Lấy ra hết thức ăn dính trong nồi bằng vải ẩm vắt khô hoặc tăm xỉa răng.

Bên ngoài

Bề mặt của nắp ngoài và bên ngoài thân chính:

- Lau sạch bằng vải ẩm nhúng nước xà phòng.
- CHỈ sử dụng vải khô và mềm để lau sạch bằng điều khiển.
- Đảm bảo lấy ra hết toàn bộ thức ăn dính xung quanh các nút điều khiển.

Phụ kiện

Muỗng xới cơm, muỗng múc súp, lồng nấu, xừng hấp và nắp thông hơi:

- Ngâm vào nước nóng và lau sạch bằng miếng xốp.

3 Môi trường

Không vứt sản phẩm cùng chung với rác thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó, mà hãy đem sản phẩm đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Làm theo các quy định tại quốc gia của bạn đối với việc thu gom riêng các sản phẩm điện và điện tử. Việc vứt bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người.

4 Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần dịch vụ hoặc thông tin, hay gặp trực trực, hãy vào website của Philips tại www.philips.com.vn hoặc liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn. Bạn có thể tìm thấy số điện thoại của trung tâm này trong phiếu bảo hành toàn cầu. Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng nào ở nước bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.

5 Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng nồi cơm điện này, hãy kiểm tra các điểm sau trước khi yêu cầu dịch vụ. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại quốc gia bạn.

Sự cố	Giải pháp
Đèn báo trên nút không bật sáng.	Có sự cố về dây nối hay phích cắm điện. Kiểm tra xem dây điện có nối chặt với nồi cơm điện không và xem phích cắm có cắm chặt vào ổ điện không.
	Đèn báo bị trục trặc. Mang thiết bị đến đại lý Philips của bạn hoặc trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền.
Màn hình không hoạt động.	Nồi cơm điện không được nối với nguồn điện. Nếu không có nguồn điện, chức năng dự phòng khi mất điện sẽ không làm việc và màn hình sẽ không hoạt động.
	Màn hình hết pin. Mang thiết bị tới đại lý Philips hoặc trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền để thay pin.
Cơm không chín.	Không có đủ nước. Cho thêm nước vào theo thang phân chia các mức nước ở lồng nấu.
	Bạn không nhấn nút chức năng nấu.
	Đảm bảo rằng không có vật lạ trên đế nhiệt và phía bên ngoài lồng nấu trước khi bật nồi cơm điện.
Đề nhiệt bị hỏng, hoặc lồng nấu bị biến dạng. Mang nồi cơm điện đến đại lý Philips của bạn hoặc trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền.	
Nồi cơm điện không tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	Bộ điều khiển nhiệt độ bị hư hỏng. Mang thiết bị đến đại lý Philips của bạn hoặc trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền.
Cơm bị khét.	Bạn không vo gạo đúng cách. Rửa sạch gạo đến khi nước vo gạo trong hoàn toàn.
Nước tràn ra khỏi nồi cơm điện khi đang nấu.	<ul style="list-style-type: none">Nhớ cho nước vào đến mức nước hướng dẫn trên thang phân chia các mức nước ở lồng nấu, chọn mức nước tương ứng với số lượng chén gạo sử dụng.Đảm bảo nước không vượt quá mức tiếp theo trên thang, vì làm như vậy có thể làm cho nước trong nồi bị trào ra ngoài trong khi nấu.
Cơm có mùi sau khi nấu	Rửa lồng nấu bằng chất tẩy rửa làm sạch và nước ấm.
	Sau khi nấu, đảm bảo rằng nắp thông hơi, nắp trong và lồng nấu được rửa thật sạch.
Thông báo lỗi (E1, E2, E3, hoặc E4) xuất hiện trên màn hình.	Đã có sự mất điện trong quá trình nấu. Mang thiết bị đến đại lý Philips của bạn hoặc trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền.