

BlueStone

Hướng dẫn sử dụng Máy Sấy Tóc



Áp dụng cho các model

HDB-1821B

HDB-1836

HDB-1837



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

CE RoHS CB



- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity), RoHS (Restriction of Hazardous Substances), tiêu chuẩn GS (Geprüfte Sicherheit), tiêu chuẩn CB về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.

- Sản phẩm BlueStone được công ty đối tác Mỹ Great American Appliance (GAA Corp) tư vấn về quản lý và quy trình. GAA là công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Mỹ theo Giấy chứng nhận thành lập số 3089043 do văn phòng thư ký bang California cấp có trụ sở chính tại 7809 Michigan Ave Oakland, CA 94605, Hoa Kỳ.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	4
MÔ TẢ TỔNG QUÁT	5
CHÚ Ý AN TOÀN	7
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	9
LAU CHÙI BẢO QUẢN	10
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	10

Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

HDB-1821B



- Hiệu điện thế: 230V~50Hz
- Công suất: 1000W
- 2 mức điều chỉnh

HDB-1836



- Hiệu điện thế: 230V~50Hz
- Công suất: 1200W
- 3 mức điều chỉnh


HDB-1837



- Hiệu điện thế: 220V~50Hz
- Công suất: 1600W
- 3 mức điều chỉnh


MÔ TẢ TỔNG QUÁT

HDB-1821B

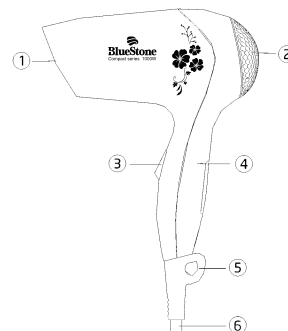


1	Đầu sấy
2	Đầu thông gió
3	Công tắc
4	Tay cầm
5	Móc treo
6	Dây điện

HDB-1836

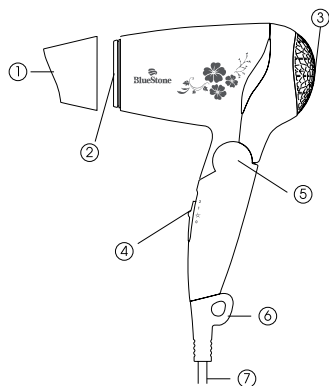

1	Đầu sấy phụ tạo luồng khí tập trung
2	Đầu sấy chính
3	Nắp làm mát
4	Công tắc: 0(Tắt)/ (Làm mát), 1(Sấy khô), 2(Sấy khô nhanh chóng)
5	Tay cầm có thể gấp được
6	Móc treo
7	Dây điện

HDB-1837

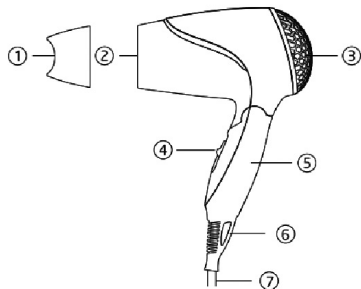

1	Đầu sấy phụ tạo luồng khí tập trung
2	Đầu sấy chính
3	Nắp làm mát
4	Công tắc: 0(Tắt)/ (Làm mát), 1(Sấy khô), 2(Sấy khô nhanh chóng)
5	Tay cầm có thể gấp được
6	Móc treo
7	Dây điện

CHÚ Ý AN TOÀN

- 1 Trước khi khởi động máy nên kiểm tra chắc chắn là hiệu điện thế ghi trên máy phải phù hợp với nguồn điện tại nhà bạn.
- 2 Tắt máy khi không sử dụng và cả khi bạn tạm dừng.
- 3 Giữ máy tránh xa tầm tay trẻ em. Trẻ em không biết được nguy hiểm khi sử dụng máy sấy tóc, vì vậy đảm bảo là trẻ em được giám sát khi chúng sử dụng thiết bị này.
- 4 Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 5 Để tăng cường bảo vệ, nên lắp đặt thiết bị bảo vệ dòng dư (RCD) có dòng dư tác động danh định không quá 30mA, thích hợp dùng trong mạch điện cung cấp cho phòng tắm. Nên tham khảo ý kiến kỹ thuật lắp đặt.
- 6 Không được nhúng máy trong nước hoặc làm ướt máy chỉ vệ sinh máy bằng khăn khô.
- 7 Không bao giờ đặt máy trên gối hoặc mềm ẩm ướt khi đang sử dụng hoặc sau khi sử dụng. Không phủ khăn, áo...vào nắp thông gió khi máy đang hoạt động.
- 8 Luôn rút phích cắm ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng xong.
- 9 Không đặt các vật thể bằng kim loại gần luồng không khí vào và ra của máy sấy tóc.
- 10 Không cắm dây điện để kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng và thiết bị, chỉ nên nắm đầu phích cắm và rút ra nhẹ nhàng.
- 11 Không sử dụng máy sấy tóc ở những nơi có khí ga hay vật liệu gây cháy khác (như benzene, chất pha loãng sơn, các loại bình phun khí...).
- 12 Không dùng hóa chất gây mòn để lau chùi sản phẩm.

- 13 Không hướng trực tiếp luồng khí vào mắt hay những khu vực nhạy cảm khác trên cơ thể.
- 14 Đừng tự ý sửa chữa nếu không biết rõ vì điện áp cao trong vỏ thiết bị.
- 15 Sau khi rút phích cắm, phần tử gia nhiệt vẫn còn nóng nên không được chạm vào hoặc đặt lên các bề mặt dễ cháy.
- 16 KHÔNG sử dụng máy khi tay ướt.
- 17 KHÔNG sử dụng máy khi dây điện bị hư. Khi nhận biết thiết bị có dấu hiệu hư tổn, vui lòng đem máy đến trung tâm bảo hành gần nhất để được hỗ trợ.
- 18 Khi máy sấy tóc được dùng trong phòng tắm, phải rút phích cắm sau khi sử dụng. Trong môi trường ẩm ướt, sẽ có khả năng cao gây nguy hiểm ngay cả khi đã tắt máy sấy tóc.
- 19  Không phù hợp sử dụng trong bồn tắm hoặc dưới vòi hoa sen, chậu và các bình chứa khác.
- 20 Người thiếu năng và trẻ em không được sử dụng thiết bị này, trừ khi có người giám sát và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

CẢNH BÁO

- KHÔNG sử dụng thiết bị nơi ẩm ướt gần bồn tắm, vòi sen hay các dụng cụ chứa nước khác.
- KHÔNG sử dụng thiết bị gần nước.

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CHO MÁY

- Khi sử dụng, đảm bảo rằng luồng không khí lưu thông trong và ngoài máy khi vận hành được thông thoáng, không bị chặn bởi vật cản
- Để tối ưu hóa tuổi thọ của máy, bảo đảm rằng các hướng dẫn sử dụng được tuân thủ một cách kỹ càng. Hãy liên lạc với trung tâm bảo hành gần nhất khi có sự cố.

CHỨC NĂNG TỰ NGẮT KHI QUÁ NHIỆT:

Thiết bị sẽ tự động ngắt điện khi xảy ra quá nhiệt. Khi đó, rút dây nguồn khỏi nguồn điện và để thiết bị nguội lại trong vài phút. Trước khi sử dụng máy trở lại, hãy kiểm tra để đảm bảo lưới thông gió không bị tắc nghẽn bởi tóc hoặc bông vải.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

► HDB-1821B

- 0: máy tắt
- I: dùng để sấy tóc ngắn hay tạo dáng tóc
- II: nhiệt và tốc độ gió tối đa, dùng để sấy khô tóc

► HDB-1836

- Đảm bảo nút công tắc ở vị trí "0". Cắm điện vào và nhấn nút công tắc đến vị trí mong muốn.
- Làm khô tóc: Bật công tắc đến vị trí "2" hoặc "❖❖❖".
- Tạo kiểu tóc: Bật công tắc đến vị trí "1" hoặc "❖❖❖" và gắn thêm đầu sấy phụ.
- Tắt máy: Bật công tắc đến vị trí "0" và rút phích cắm.

► HDB-1837

- Đảm bảo nút công tắc ở vị trí "0". Cắm điện vào và nhấn nút công tắc đến vị trí mong muốn.
- Làm khô tóc: Bật công tắc đến vị trí "}" hoặc "❖❖❖".
- Tạo kiểu tóc: Bật công tắc đến vị trí "}" hoặc "❖❖❖" và gắn thêm đầu sấy phụ.
- Tắt máy: Bật công tắc đến vị trí "0" và rút phích cắm.

LAU CHÙI BẢO QUẢN

- Hãy ngắt điện máy sấy trước khi lau chùi.
- Cần thường xuyên lau bụi và tóc dính trên máy bằng chổi (hoặc cọ).
- Nên lau máy với vải mỏng, được vắt khô và lau lại bằng vải khô.
- Không quấn dây điện xung quanh máy.

HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA BẠN!

Khi máy không còn sử dụng được, không nên vứt bỏ máy chung với những rác thải gia đình. Để phòng ngừa những tác hại đối với môi trường cũng như đối với sức khỏe từ việc loại bỏ không được kiểm soát, hãy tái chế chúng một cách hợp lý nhằm thúc đẩy khả năng kéo dài việc tái sử dụng các nguồn nguyên liệu trong tương lai. Hãy đưa thiết bị cần bỏ tới những nơi thu gom hoặc cửa hàng có bán thiết bị này.

