

Panasonic

Hướng dẫn Sử dụng
(Thiết bị Gia dụng) Dao cạo Sạc lại được
Mẫu số ES SL41



Nội dung

Các chỉ dẫn an toàn	trang 4	Vệ sinh thiết bị	trang 7 - 8
Sử dụng đúng cách	trang 4	Tuổi thọ pin	trang 9
Các bộ phận của thiết bị	trang 5	Tháo pin sạc trong thiết bị	trang 9
Trước khi sử dụng	trang 6	Các thông số cần lưu ý	trang 9
Cách sạc thiết bị	trang 6		
Cách sử dụng thiết bị	trang 7		
Cách vận hành và hiển thị của công tắc khóa nguồn	trang 7		

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm dao cạo ES SL41 của Panasonic. Với công nghệ UỚT/KHÔ của chúng tôi, bạn có thể cảm thấy thú vị khi sử dụng dao cạo Panasonic của mình khô hoặc trong bồn tắm hoặc với hoa sen để cạo nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Quan trọng

Dao cạo này có pin sạc lại gắn trong. Không được vứt vào lửa, sử dụng nhiệt, hoặc sạc, sử dụng, hoặc để trong môi trường có nhiệt độ cao.

► Trước khi sử dụng

Dao cạo UỚT/KHÔ này có thể được sử dụng để cạo ướt bằng cách sử dụng bọt cạo râu hoặc để cạo khô. Bạn có thể sử dụng dao cạo kín nước này trong phòng tắm và vệ sinh bằng nước. Biểu tượng sau có nghĩa là phù hợp để sử dụng trong bồn tắm hoặc vòi hoa sen.



Hãy thử cạo bằng bọt ướt trong ít nhất ba tuần để cảm nhận sự khác biệt. Dao cạo UỚT/KHÔ Panasonic của bạn cần ít thời gian để làm quen do da và râu của bạn cần khoảng một tháng để thích ứng với bất kỳ phương pháp cạo mới nào.

► Sử dụng dao cạo

Thận trọng

Tấm bảo vệ bên ngoài rất mỏng và có thể bị hỏng nếu sử dụng không đúng cách. Hãy kiểm tra để đảm bảo tấm bảo vệ không bị hỏng trước khi sử dụng dao cạo. Không được sử dụng dao cạo nếu tấm bảo vệ

- Ngừng sử dụng khi có sự bất thường hoặc lỗi.
- Không sử dụng quá nhiều lực lên phần tấm bảo vệ khi cạo trên môi và các bộ phận khác trên khuôn mặt của bạn. Không cạo trực tiếp vào vùng ra bị trầy hoặc bị thương.

• Không dùng chung dao cạo với các thành viên trong gia đình hoặc những người khác. Làm như vậy có thể gây lây nhiễm hoặc viêm nhiễm.

• Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan hoặc tâm thần kém, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được người có trách nhiệm giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị vì sự an toàn của họ. Phải giám sát trẻ em để đảm bảo rằng chúng không chơi với thiết bị này.

► Sạc dao cạo

- Tuyệt đối không sử dụng bộ chuyển đổi AC trong phòng tắm.
- Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi AC (RE7 74) chuyên dụng. Không sử dụng bộ chuyển đổi AC chuyên dụng để sạc các thiết bị khác.
- Cắm phích cắm vào ổ cắm trong nhà nơi không có độ ẩm và cầm phích cắm bằng tay khô.
- Giữ phích cắm khi ngắt kết nối với ổ cắm điện. Nếu bạn kéo bằng dây nguồn, bạn có thể làm hỏng dây nguồn.
- Không thể thay thế dây nguồn. Nếu dây nguồn bị hỏng, bộ chuyển đổi AC cần được loại bỏ.

► Vệ sinh dao cạo

Cảnh báo


Rút phích cắm khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh để tránh bị điện

- Lắp cả hai dao cạo bên trong. Nếu chỉ lắp một dao cạo bên trong, dao cạo có thể sẽ bị hỏng.
- Nếu bạn vệ sinh dao cạo bằng nước, không được sử dụng nước muối hoặc nước nóng. Không ngâm dao cạo trong nước quá lâu.
- Chỉ vệ sinh phần vỏ bằng vải mềm được làm hơi ẩm bằng nước máy hoặc nước máy có xà phòng. Không được sử dụng chất tẩy rửa, xăng, cồn hoặc các loại hoá chất khác.
- Không rửa bộ chuyển đổi AC bằng nước

► Bảo quản dao cạo

- Khi bảo quản dao cạo, luôn đặt nó trong hộp đựng để tránh làm xước tấm bảo vệ bên ngoài.
- Bảo quản dao cạo tại nơi có độ ẩm thấp sau khi sử dụng.
- Không bảo quản dao cạo ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn nhiệt khác.
- Tháo dao cạo khỏi bộ chuyển đổi AC khi bảo quản.
- Không làm cong dây nguồn hoặc cuốn dây quanh bộ chuyển đổi AC.

Xác định các bộ phận

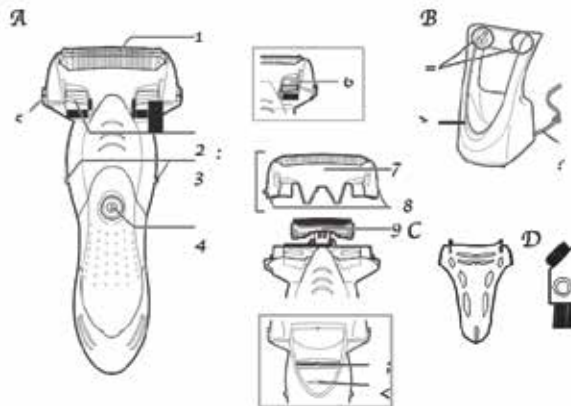

A Thân chính

- 1 Tấm bảo vệ bên ngoài
- 2 Cửa vệ sinh
- 3 Điểm đầu cuối mặt bên
- 4 Công tắc nguồn
- 5 Nút nhà khung bảo vệ
- 6 Cửa nước
- 7 Khung bảo vệ
- 8 Nút nhà tấm bảo vệ bên ngoài
- 9 Lưới dao bên trong
- 10 Phần tấm bảo vệ bên ngoài
- 11 Máy cắt mai
- 12 Tay cầm máy cắt mai

B Bộ chuyển đổi AC (RE7 74)

- 13 Đầu sạc
- 14 Đèn báo sạc
- 15 Dây nguồn

C Hộp đựng

D Bàn chải vệ sinh

Sử dụng hộp đựng

Có thể giữ dao cạo theo chiều ngang hoặc thẳng đứng. Khi vận chuyển dao cạo, bạn có thể sử dụng hộp đựng để bảo vệ phần bảo vệ bên ngoài và tránh bật công tắc dao cạo không chủ định.

• Khi vận chuyển dao cạo, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ bất kỳ phần râu cạo nào trước khi gắn vào hộp đựng.



Gắn hộp đựng

Gắn vào hộp đựng như hình minh họa.

• Kiểm tra tất cả bốn chốt nhô ra trên dao cạo xem đã được gắn chắc chắn chưa.



Tháo hộp đựng

Tháo hộp đựng khi ấn hai bên cạnh xuống.



Sạc

Sạc dao cạo


Thực hiện các bước sau để sạc dao cạo nếu cảm thấy dao cạo giảm tốc độ.

Bạn có thể sạc dao cạo khi vẫn để trong hộp đựng.

1 Tắt dao cạo và gắn nó vào bộ chuyển đổi AC cho đến khi nó khớp vào đúng vị trí như hình minh họa.

• Lau khô nước trên các điểm đầu cuối ở mặt bên.

• Nếu bạn sạc dao cạo khi công tắc nguồn vẫn bật, dao cạo sẽ vận hành khi bạn tháo ra khỏi bộ chuyển đổi AC.

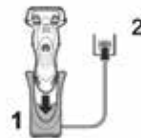

2 Cắm phích cắm vào ổ cắm điện gia đình.

Đèn báo hiệu sạc sẽ có màu đỏ.

• Thời gian sạc khác nhau tùy thuộc vào điện áp định mức. (Xem trang 7)

• Khi sạc dao cạo lần đầu tiên hoặc khi không sử dụng trong hơn 6 tháng, đèn báo sạc có thể không sáng trong vài phút, hoặc thời gian hoạt động có thể rút ngắn. Trong những trường hợp như thế, hãy sạc dao cạo hơn 20 giờ.

3 Rút phích cắm sau khi sạc xong.

• Việc sạc pin liên tục sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của pin.
• Nhiệt độ môi trường xung quanh được khuyến nghị khi sạc là 0 - 35 °C.

Pin có thể không sạc đầy đủ điện hoặc không sạc được trong nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao.

• Đèn báo sạc sáng và duy trì trạng thái cho đến khi rút phích cắm khỏi ổ cắm điện.

- Pin được sạc đầy sẽ cung cấp đủ năng lượng cho khoảng 7 lần cạo với 3 phút mỗi lần. (Số lần có thể thay đổi tùy thuộc vào việc sử dụng.)

Bạn không thể sử dụng dao cạo khi đang sạc.

Cạo

Sử dụng dao cạo



1 Bấm công tắc nguồn.

2 Cầm dao cạo như hình minh họa và tiến hành cạo.

Bắt đầu cạo bằng cách sử dụng lực nhẹ lên khuôn mặt. Kéo căng da bằng tay còn lại và di chuyển dao cạo lên và xuống theo hướng mọc của râu. Bạn có thể tăng thêm một chút lực khi da quen dần với dao cạo. Việc sử dụng quá nhiều lực không tạo ra sự cạo sát hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng một kẹp bút để giữ dao cạo.



Thận trọng

- Trước khi cạo, hãy kiểm tra xem cửa vệ sinh đã đóng chưa.
- Không được đặt ngón tay vào công tắc bật khi đang sử dụng dao cạo. Điều này có thể làm tắt dao cạo.
- Không sử dụng kem cạo râu hoặc sữa rửa mặt có chứa chất tẩy rửa vì chúng có thể làm tắc tắc bảo vệ bên ngoài

Sử dụng máy cắt mai

Trượt tay cầm máy cắt mai lên phía trên. Đặt ở góc bên phải da của bạn và di chuyển xuống phía dưới để cắt mai của bạn.



- Chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng dao cạo trong nhiệt độ môi trường từ 0 - 35 °C. Nếu được sử dụng ngoài phạm vi nhiệt độ này, thiết bị có thể dừng hoạt động.

Vệ sinh

Vệ sinh dao cạo

1. Tháo dao cạo ra khỏi bộ chuyển đổi AC.
2. Bôi một ít xà phòng rửa tay và nước vào tấm bảo vệ bên ngoài.
- Đóng cửa vệ sinh.
3. Bật dao cạo.



Để loại bỏ ít bụi bẩn

4. Trượt cửa vệ sinh cho đến khi khớp đúng vị trí.



5. Vệ sinh dao cạo và phần bảo vệ bên ngoài dưới vòi nước chảy.



6. Tắt dao cạo.
• Rửa bằng nước và vẩy lên xuống vài lần để loại bỏ nước.

7. Lau sạch nước bằng vải khô.
8. Làm khô hoàn toàn tấm bảo vệ bên ngoài và dao cạo trong khu vực râm mát.
9. Gắn tấm bảo vệ bên ngoài vào dao cạo.
• Mở cửa vệ sinh.
• Tấm bảo vệ bên ngoài sẽ khô nhanh hơn nếu được tháo ra khỏi phần thân chính.

8



Để loại bỏ nhiều bụi bẩn

4. Tắt dao cạo sau khi 10 - 20 giây.

5. Tháo phần tấm bảo vệ bên ngoài và bật dao cạo.

6. Vệ sinh dao cạo và phần tấm bảo vệ bên ngoài dưới vòi nước chảy.



• Rửa bằng nước và vẩy lên xuống vài lần để loại bỏ nước.


Vệ sinh bằng bàn chải

Vệ sinh tấm bảo vệ bên ngoài phần thân dao cạo và máy cắt mai bằng cách sử dụng bàn chải dài.

Vệ sinh phần lưỡi dao bên trong sử dụng bàn chải ngắn bằng cách di chuyển nó theo hướng (A).

• Không di chuyển bàn chải ngắn theo hướng (B) vì nó sẽ làm hỏng lưỡi dao bên trong và ảnh hưởng đến độ sắc của chúng.

• Không sử dụng bàn chải ngắn để vệ sinh tấm bảo vệ bên ngoài.

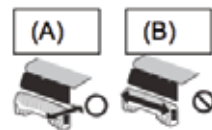

Thay thế tấm bảo vệ bên ngoài và các lưỡi dao bên trong

Tấm bảo vệ bên ngoài	mỗi năm một lần
Lưỡi dao bên trong	hai năm một lần

Tháo phần tấm bảo vệ bên ngoài

Bấm nút nhả khung bảo vệ và nhấc tấm bảo vệ bên ngoài ra.

Gắn phần bảo vệ bên ngoài

Sau khi xoay mặt cửa nước ra phía trước, gắn chắc phần bảo vệ bên ngoài vào dao cạo cho đến khi nó khớp vào đúng vị trí.



► Thay thế tấm bảo vệ bên ngoài

1. Bấm nút mở tấm bảo vệ bên ngoài và kéo tấm bảo vệ bên ngoài ra.

2. Căn chỉnh mặt cửa nước và đầu tấm bảo vệ bên ngoài và gắn chắc chắn lại với nhau.

- Không thể gắn ngược tấm bảo vệ bên ngoài.

- Luôn gắn lớp bảo vệ bên ngoài vào khung bảo vệ khi gắn vào dao cạo.




► Thay thế lưỡi dao bên trong

1. Tháo từng lưỡi dao bên trong mỗi lần.

- Không chạm vào các cạnh (phần kim loại) của các lưỡi dao bên trong để tránh làm tay bị thương.

2. Lắp từng lưỡi dao một vào đúng vị trí.

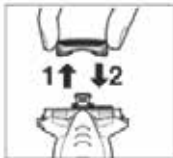

► Các bộ phận thay thế

Nhà phân phối hoặc Trung tâm Dịch vụ có sẵn các bộ phận thay thế.


Các bộ phận thay thế cho	Tấm bảo vệ bên ngoài	WES9087
	Lưỡi dao bên trong	WES9068

Tháo pin sạc gắn trong

Tháo pin sạc gắn trong trước khi tiêu hủy dao cạo. Hãy đảm bảo rằng pin được tiêu hủy tại khu vực được chỉ định chính thức nếu cần tiêu hủy. Không được tháo rời hoặc thay thế pin để sử dụng lại dao cạo. Việc này có thể gây ra hỏa hoạn hoặc bị điện giật. Hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

- Tháo dao cạo khỏi bộ chuyển đổi AC khi tháo pin.

- Tiến hành các bước từ 1 đến 9, tháo pin, và sau đó loại bỏ nó.

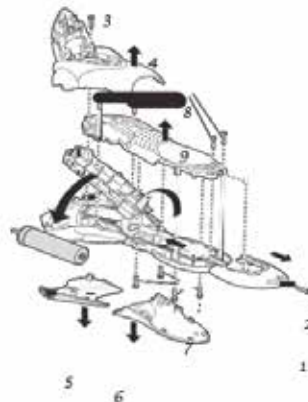

Để bảo vệ môi trường và tái chế vật liệu
Dao cạo này sử dụng pin Nickel Metal Hydride.
Hãy đảm bảo rằng pin được tiêu hủy tại
khu vực được chỉ định chính thức nếu cần tiêu hủy.

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện	Xem nhãn trên bộ chuyển đổi AC	
Điện áp động cơ	1,2 V	
Thời gian sạc	220 V ~	Khoảng 12 giờ
	230 V ~	Khoảng 10 giờ
	240 V ~	Khoảng 8 giờ

Sản phẩm này chỉ sử dụng trong gia đình.

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>
© Panasonic Corporation 2016

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>
© Panasonic Corporation 2016