


PHILIPS



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Máy cạo râu Philips PQ206

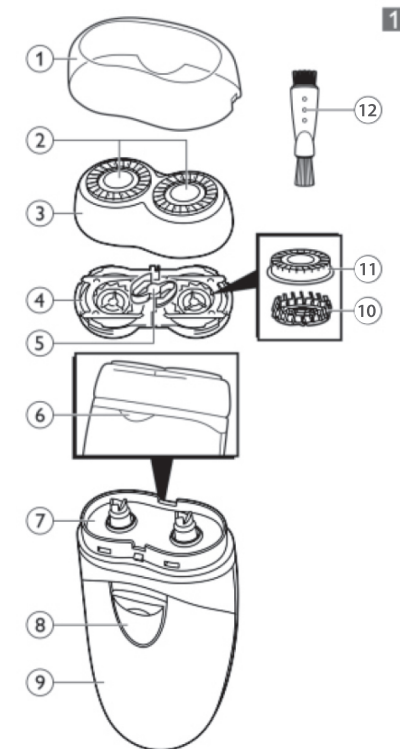

www.philips.com.vn

1. Giới thiệu:

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips, và chào mừng bạn đến Philips! Để nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Philips, hãy đăng kí sản phẩm bạn đã mua tại www.philips.com.vn
Vui lòng đọc tờ hướng dẫn sử dụng này, vì nó có thông tin về các tính năng tuyệt vời của máy cạo râu này, cũng như một số mẹo giúp cạo râu đơn giản và thoải mái hơn.

2. Mô tả chung (hình 1)

1. Nắp bảo vệ
2. Đầu cạo
3. Bộ phận cạo
4. Khung giữ
5. Trung tâm khung giữ
6. Nút thả giúp tháo rời đầu cạo với thân máy
7. Học đựng râu
8. Nút bật tắt
9. Nắp đậy ngăn chứa pin
10. Lưỡi cạo
11. Nắp chụp đầu cạo
12. Chổi vệ sinh

3. Quan trọng:

Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này cẩn thận trước khi bạn sử dụng thiết bị, và lưu giữ lại để sau này tham khảo.

Cảnh báo

- Thiết bị này không nên được sử dụng bởi người (bao gồm trẻ em) bị giảm sút về vận động, tinh thần hay giác quan, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm, trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn sử dụng bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.
- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo chúng không chơi với các thiết bị.
- Không sử dụng máy nếu bị hư hỏng.

Lưu ý

- Sử dụng và lưu trữ máy ở nhiệt độ từ 5 - 35 độ C.
- Chỉ sử dụng chổi vệ sinh máy được cung cấp.
- Hãy giữ chổi vệ sinh sạch sẽ.
- Tháo pin máy nếu bạn không có ý định sử dụng máy trong vòng một tháng tới hoặc hơn.
- Giữ máy khô ráo. Không được nhúng hoặc rửa thiết bị dưới vòi nước.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị này tuân thủ theo các tiêu chuẩn về điện từ trường (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân theo hướng dẫn trong tài liệu này, thiết bị này an toàn để sử dụng dựa trên các bằng chứng khoa học hiện có.

Thời gian cạo râu

Với 2 pin AA 1.5V, thiết bị có thể sử dụng để cạo trong khoảng thời gian 60 phút (thời gian có thể dài hoặc ngắn hơn tùy vào cách sử dụng của bạn cho mỗi lần cạo).

4. Sử dụng máy

Mở nắp đậy ngăn chứa pin & lắp 2 pin AA 1.5V theo đúng chiều mô tả + và - . Sau đó, đậy nắp ngăn chứa pin vào vị trí cũ (hình 3, hình 4, hình 5).

Lưu ý: Máy sẽ không hoạt động nếu pin lắp không đúng chiều mô tả.

1. Mở nắp bảo vệ.
2. Đẩy nút tắt/mở lên để bật máy lên (hình 6).
3. Di chuyển máy trên da bạn theo đường thẳng hoặc tròn (hình 7).

Chú ý:

- Chỉ cạo râu trên da khô. Không sử dụng với gel, foam hay nước.
 - Da bạn có thể cần 2 - 3 tuần để quen với máy cạo râu Philips.
4. Đẩy nút tắt/mở xuống để tắt máy cạo râu.
 5. Vệ sinh máy sau mỗi lần sử dụng (xem phần vệ sinh và bảo dưỡng).
 6. Đậy nắp bảo vệ để máy khỏi bị bám bụi và bảo vệ đầu cạo (hình 8).

5. Vệ sinh và bảo dưỡng

- Không sử dụng miếng chùi rửa kim loại, chất tẩy rửa mạnh như xăng hay acetol để vệ sinh máy. Hãy vệ sinh máy sau mỗi lần sử dụng để máy hoạt động tốt.
 - Sau mỗi lần cạo: vệ sinh bộ phận cạo và học đựng râu.
1. Tắt máy cạo râu.
 2. Vệ sinh phần trên của máy cạo râu với chổi vệ sinh kèm theo máy (hình 9).
 3. Kéo đầu cạo hướng lên khỏi máy (hình 10).
 4. Vệ sinh bên trong đầu cạo với chổi vệ sinh (hình 11).
 5. Vệ sinh học đựng râu với chổi vệ sinh (hình 12).
 6. Đặt đầu cạo trở lại máy (hình 13).

6. Lưu giữ

Giữ máy nơi khô ráo, ở nhiệt độ 5 - 35 độ C

1. Tắt máy.
2. Đậy nắp bảo vệ.

7. Thay thế

Thay thế đầu cạo mỗi 2 năm để có thể cạo tốt.

Thay thế đầu cạo bị hư hỏng hay mài mòn với đầu cạo của Philips (HQ4+ đối với Trung Quốc, hoặc HQ56 cho các nước còn lại trên thế giới)

8. Phụ kiện

Để duy trì hoạt động tốt cho máy, hãy vệ sinh máy thường xuyên và thay thế đầu cạo theo thời gian khuyến nghị

9. Môi trường

- Khi không còn sử dụng máy nữa, đừng vứt bỏ máy cùng với rác thải thông thường, mà hãy mang máy đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Như vậy, bạn sẽ đóng góp phần bảo vệ môi trường.
- Pin trong máy có chứa các gây hại đến môi trường. Hãy tháo pin trước khi bạn vứt bỏ máy; mang pin và máy đến các điểm thu gom chính thức để tái chế.

10. Bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần thêm thông tin và sự hỗ trợ, hãy ghé thăm www.philips.com.vn hoặc liên hệ trung tâm bảo hành gần nhất.

11. Các giới hạn về bảo hành

Bộ đầu cạo (lưỡi cạo và nắp chụp đầu cạo) sẽ không được bảo hành quốc tế do chúng có thể bị mài mòn.

12. Khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp với thiết bị này. nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề sau khi tham khảo thông tin dưới đây, vui lòng truy cập www.philips.com.vn để xem danh sách câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng ở quốc gia bạn.

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Máy cạo râu không hoạt động tốt như trước đây.	Các bộ đầu cạo đã hư hỏng hay mài mòn.	Thay bộ đầu cạo.
	Các sợi râu dài gây tắc nghẽn các đầu cạo.	Dùng chổi vệ sinh bộ đầu cạo (các lưỡi cạo + nắp chụp đầu cạo).
	Các đầu cạo chưa được lắp đúng.	Phải đảm bảo là các đầu cạo được lắp vừa sát vào khung máy.
Máy cạo râu không hoạt động mặc dù được lắp pin AA.	Pin AA hết năng lượng.	Thay pin AA mới.
	Pin lắp chưa đúng.	Kiểm tra và lắp 2 pin AA theo đúng chiều mô tả + và - (xem chi tiết mục "4. Sử dụng máy").