

## MỤC LỤC


1.Thông số kỹ thuật bộ điều khiển từ xa	4
2.Các nút chức năng	5
3.Sử dụng điều khiển từ xa	7
3.1Lắp và thay pin	7
4.Chì báo trên màn hình LED của điều khiển từ xa	9
5.Cách sử dụng những chức năng cơ bản	10
5.1Vận hành tự động	10
5.2Vận hành chế độ làm mát	11
5.3Vận hành chế độ làm khô (hút ẩm)	12
5.4Vận hành chế độ quạt	13
5.5Vận hành chế độ sưởi	14
5.6Cài đặt chức năng hẹn giờ	15
6.Cách sử dụng những chức năng nâng cao	20

## 1 Thông số kỹ thuật bộ điều khiển từ xa

Mẫu máy	RG57K7(B)/BGEF
Điện áp định mức	3.0V (Pin khô R03/LR03×2)
Phạm vi nhận tín hiệu	8m
Nhiệt độ hoạt động	-5°C ~ 60°C

## 2 Các nút chức năng

Trước khi bắt đầu sử dụng máy điều hòa nhiệt độ mới, bảo đảm bạn đã làm quen với bộ điều khiển từ xa của máy. Dưới đây là giới thiệu vắn tắt về điều khiển từ xa. Để được hướng dẫn về cách vận hành máy điều hòa nhiệt độ của bạn, xem phần **Cách sử dụng những chức năng cơ bản** của tài liệu hướng dẫn này.

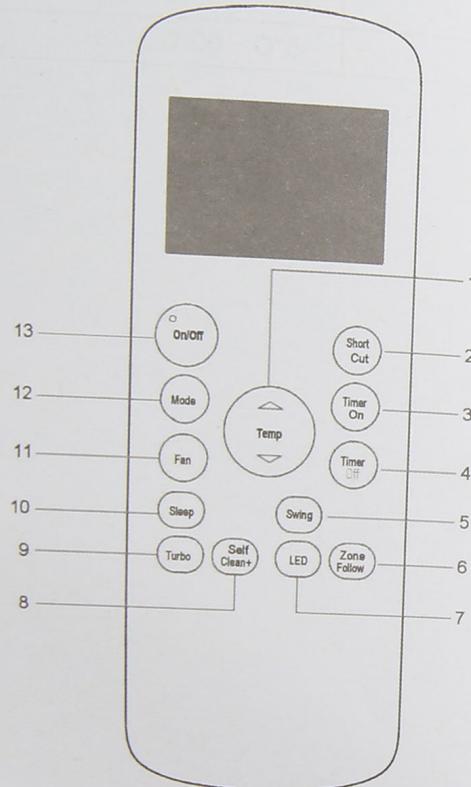

Mẫu máy: RG57K7(B)/BGEF

### 1.Temp

Tăng nhiệt độ lên 1°C mỗi lần nhấn nút. Nhiệt độ tối đa là 30°C.

### Temp

Giảm nhiệt độ xuống 1°C mỗi lần nhấn nút. Nhiệt độ tối thiểu là 17°C.

### 2.Short cut

Cài đặt và kích hoạt các cài đặt sẵn ưa thích của bạn.

### 3.Timer On

Cài đặt thời gian bật máy (xem **Cách sử dụng những chức năng cơ bản** để được hướng dẫn).

## 2 Các nút chức năng

### 4.Timer Off

Cài đặt thời gian tắt máy (xem **Cách sử dụng những chức năng cơ bản** để được hướng dẫn).

### 5.Swing

Khởi động và dừng chuyển động của miệng gió.

### 6.Zone follow

Nút cảm biến nhiệt độ và hiển thị nhiệt độ phòng.

### 7.LED

Bật, tắt cửa sổ hiển thị LED của dàn lạnh.

### 8.Self clean+

Bắt đầu và dừng tính năng tự vệ sinh.

### 9.Turbo

Giúp máy đạt đến mức nhiệt cài đặt sẵn trong thời gian nhanh nhất có thể.

### 10.Sleep

Tiết kiệm năng lượng điện trong thời gian ngủ.

### 11.Fan speed

Chọn các tốc độ quạt theo thứ tự sau: Auto → Low → Med → High

### 12.Mode

Di chuyển qua các chế độ vận hành sau: Auto → Cool → Dry → Heat → Fan



Lưu ý: Chế độ Heat (sưởi ấm) không có ở máy điều hòa chỉ có chức năng làm mát. Vui lòng không chọn chế độ Heat nếu máy điều hòa bạn mua là loại chỉ có chức năng làm mát.

### 13.On/Off

Bật, tắt máy điều hòa.

### 3 Sử dụng điều khiển từ xa

Bạn chưa rõ về hoạt động của từng chức năng?

Xem mục **Cách sử dụng những chức năng cơ bản** và **Cách sử dụng những chức năng nâng cao** của tài liệu hướng dẫn này để được mô tả chi tiết về cách sử dụng máy điều hòa nhiệt độ.

#### Lưu ý đặc biệt

- Thiết kế nút bấm trên điều khiển từ xa của bạn có thể hơi khác so với hình ảnh minh họa.
- Nếu dàn lạnh trong nhà không có một chức năng cụ thể nào đó, nhấn nút chức năng đó trên điều khiển từ xa sẽ không có tác dụng.
- Nếu có những khác biệt lớn về mô tả chức năng giữa "Minh họa điều khiển từ xa" và "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG", áp dụng mô tả trong "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG".

#### 3.1 Lắp và thay pin

Máy điều hòa nhiệt độ được giao kèm 2 viên pin AAA. Lắp pin vào điều khiển từ xa trước khi sử dụng.

- Kéo trượt nắp mặt sau của điều khiển từ xa xuống dưới để mở khoang chứa pin.
- Lắp pin vào, chú ý đặt các đầu pin (+) và (-) khớp với các biểu tượng trong khoang chứa pin.
- Đậy lại nắp pin.

#### Lưu ý về pin

Để đạt được hiệu quả vận hành tối ưu:

- Không được sử dụng chung pin cũ và pin mới, hoặc các pin khác loại.
- Không để pin trong điều khiển từ xa nếu bạn không có kế hoạch sử dụng thiết bị trong hơn 2 tháng.


#### i Tiêu hủy pin

Không được tiêu hủy pin như loại rác thải đô thị không phân loại. Tham khảo luật pháp tại địa phương để tiêu hủy pin đúng cách.


#### Mẹo sử dụng điều khiển từ xa

- Phải sử dụng điều khiển từ xa trong phạm vi 8 mét từ máy điều hòa nhiệt độ.
- Máy điều hòa nhiệt độ sẽ phát tiếng bip khi nhận được tín hiệu điều khiển từ xa.
- Rèm cửa, những vật liệu khác và ánh nắng mặt trời trực tiếp có thể ngăn cản bộ phận nhận tín hiệu hồng ngoại.
- Lấy pin ra nếu không sử dụng điều khiển từ xa trong hơn 2 tháng.

### Sử dụng bộ điều khiển từ xa

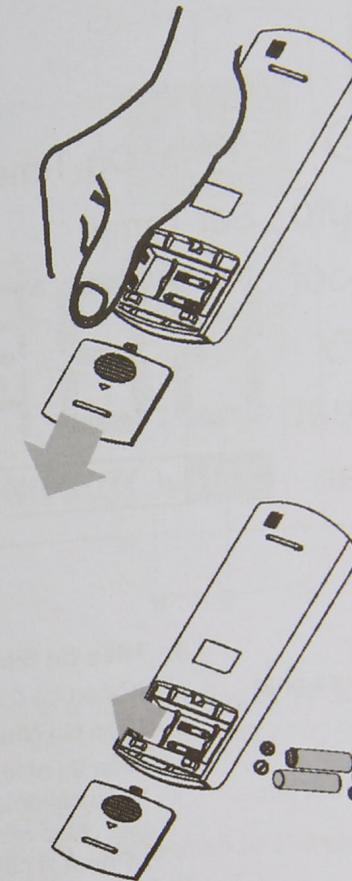

#### 4 Chỉ báo trên màn hình LED của điều khiển từ xa

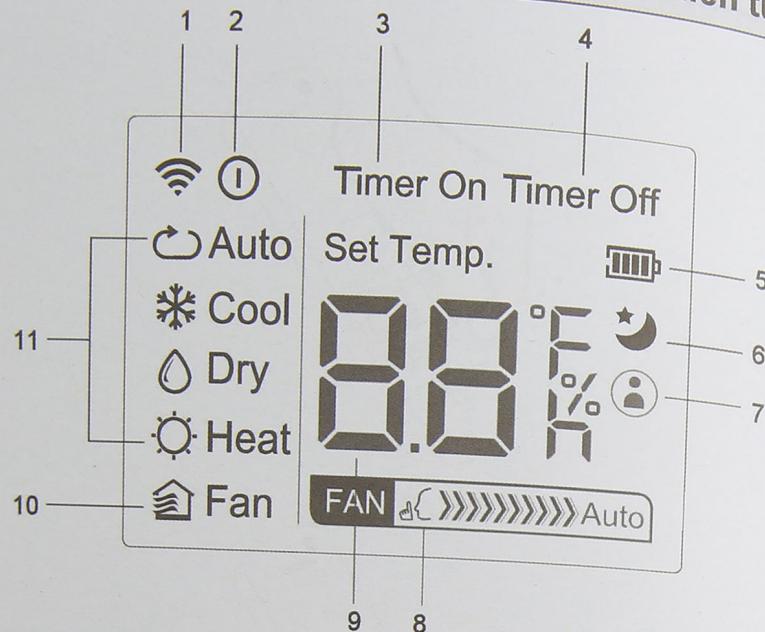

##### 1. Đèn báo phát tín hiệu

Sáng lên khi điều khiển từ xa phát tín hiệu đến dàn lạnh

##### 2. Hiển thị On/Off

Xuất hiện khi thiết bị được bật lên, biến mất khi tắt thiết bị

##### 3. Hiển thị Timer On

Hiển thị khi hẹn giờ mở máy được cài đặt

##### 4. Hiển thị Timer Off

Hiển thị khi hẹn giờ tắt máy được cài đặt

##### 5. Hiển thị Pin

Phát hiện pin yếu

##### 6. Hiển thị Sleep

Hiển thị khi chế độ ngủ được kích hoạt

##### 7. Hiển thị Zone follow

Cho biết chức năng đo nhiệt độ phòng được bật

##### 8. Hiển thị Silent

Không có ở mẫu máy này

##### 9. Hiển thị Nhiệt độ/Thời gian

Hiển thị nhiệt độ cài đặt mặc định, hoặc cài đặt hẹn giờ khi sử dụng các chức năng Timer On/Off.

- Phạm vi cài đặt nhiệt độ: 17-30°C
- Phạm vi cài đặt hẹn giờ: 0-24 giờ

##### 10. Hiển thị Fan speed

Hiển thị tốc độ quạt

- Cao >>>>>>
- Trung bình >>>>>
- Thấp >>>


Màn hình trống khi hoạt động ở chế độ quạt

##### 11. Hiển thị chế độ

Hiển thị chế độ hiện tại, gồm:

- Auto ⏪
- Cool ⛄
- Dry ⚡
- Heat ⚡
- Fan ⌂

#### 5 Cách sử dụng những chức năng cơ bản

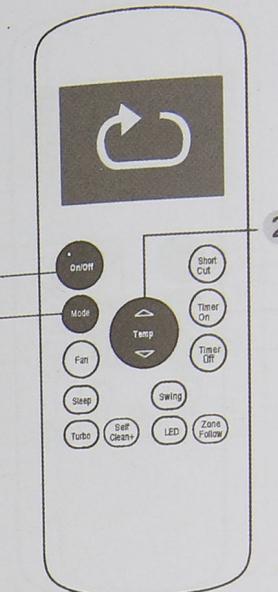

##### Cài đặt nhiệt độ

Phạm vi nhiệt độ vận hành của máy điều hòa từ 17-30°C. Bạn có thể tăng hoặc giảm nhiệt độ cài đặt với mức 1°C cho mỗi lần nhấn nút.

##### 5.1 Vận hành tự động

Ở chế độ tự động **Auto mode**, máy lạnh sẽ tự chọn chế độ Cool, Fan, Heat hoặc Dry dựa trên nhiệt độ cài đặt.

1. Nhấn nút **Mode** để chọn chế độ tự động.


2. Cài đặt mức nhiệt độ mong muốn bằng cách sử dụng nút **Temp ▲** hoặc **Temp ▼**.

3. Nhấn nút **On/Off** để khởi động máy.



Lưu ý: Không thể cài đặt Fan Speed khi ở chế độ tự động **Auto mode**.


## 5 Cách sử dụng những chức năng cơ bản

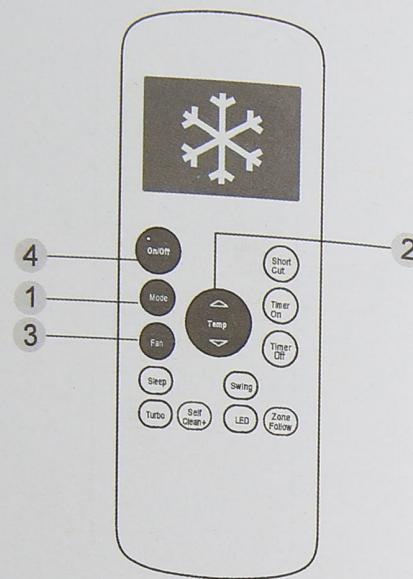

### 5.2 Vận hành chế độ làm mát

- 1.Nhấn nút Mode để chọn chế độ Cool.
- 2.Cài đặt mức nhiệt độ mong muốn bằng nút Temp ▶ hoặc Temp ▲.
- 3.Nhấn nút Fan để chọn Tốc độ quạt: Auto, Low, Med, hoặc High.
- 4.Nhấn nút On/Off để khởi động máy.

## 5 Cách sử dụng những chức năng cơ bản

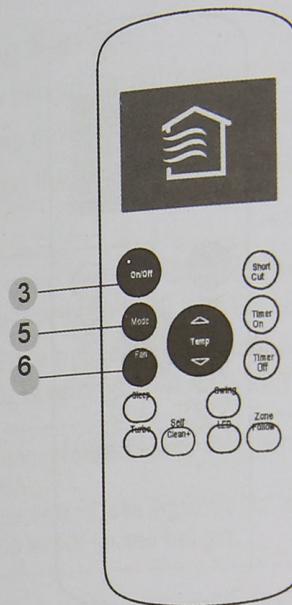


### 5.4 Vận hành chế độ quạt

- 1.Nhấn nút Mode để chọn chế độ Fan.
- 2.Nhấn nút Fan để chọn tốc độ quạt: Auto, Low, Med hoặc High.
- 3.Nhấn nút On/Off để khởi động máy.



Lưu ý: Bạn không thể cài đặt nhiệt độ khi ở chế độ Fan. Vì vậy, màn hình LCD trên điều khiển từ xa sẽ không hiển thị nhiệt độ.

## 5 | Cách sử dụng những chức năng cơ bản

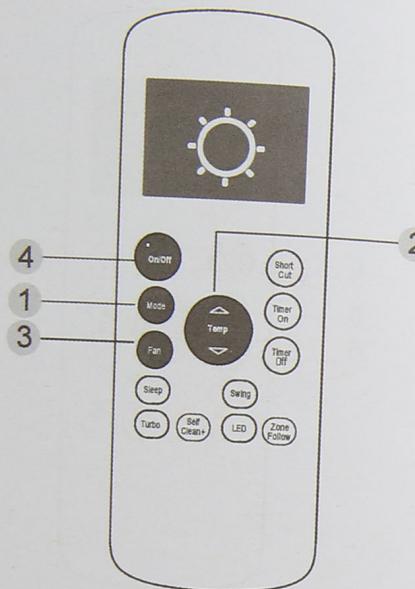

### 5.5 Vận hành chế độ sưởi

- Nhấn nút Mode để chọn chế độ Heat.
- Cài đặt mức nhiệt độ mong muốn bằng nút Temp ▾ hoặc Temp ▾.
- Nhấn nút Fan để chọn tốc độ quạt: Auto, Low, Med, hoặc High.
- Nhấn nút On/Off để khởi động máy.



Lưu ý: Khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống, hiệu quả vận hành của chức năng sưởi ấm của máy có thể bị ảnh hưởng. Trong những trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn sử dụng máy điều hòa nhiệt độ kết hợp với những thiết bị sưởi khác.

## 5 | Cách sử dụng những chức năng cơ bản

### 5.6 Cài đặt chức năng hẹn giờ

Máy điều hòa nhiệt độ của bạn có hai chức năng liên quan đến hẹn giờ:

- Timer On – cài đặt khoảng thời gian để sau đó máy sẽ tự động bật lên.
- Timer Off – cài đặt khoảng thời gian để sau đó máy sẽ tự động tắt.

#### Chức năng Timer On

Chức năng Timer On cho phép bạn cài đặt một khoảng thời gian mà sau đó thiết bị sẽ tự động bật lên, ví dụ như khi bạn đi làm về.

- 1.Nhấn nút Timer On. Theo mặc định, thời gian hẹn giờ lần trước mà bạn đã cài đặt và chữ "h" (nghĩa là giờ) sẽ xuất hiện trên màn hình.



Lưu ý: Con số này biểu thị khoảng thời gian sau thời gian hiện tại mà bạn muốn máy bật lên.

Ví dụ, bạn cài đặt Timer On là 2 giờ, "2.0h" sẽ hiện lên màn hình, và máy điều hòa nhiệt độ sẽ bật lại sau hai giờ.

- 2.Nhấn nút Timer On liên tục để cài đặt thời gian bạn muốn thiết bị bật lên.
- 3.Chờ trong 2 giây, chức năng Timer On sẽ được kích hoạt. Hiển thị kỹ thuật số trên điều khiển từ xa sau đó sẽ trở về hiển thị nhiệt độ.



Ví dụ: Cài đặt máy bật lên sau 2,5 giờ.

## 5 | Cách sử dụng những chức năng cơ bản

### Chức năng Timer Off

Chức năng Timer Off cho phép bạn cài đặt khoảng thời gian mà sau đó thiết bị sẽ tự động tắt, ví dụ khi bạn đi thức dậy.

- Nhấn nút **Timer Off**. Theo mặc định, thời gian hẹn giờ lần cuối mà bạn đã cài đặt và chữ "h" (nghĩa là giờ) sẽ xuất hiện lên màn hình.



Lưu ý: Con số này biểu thị khoảng thời gian sau thời gian hiện tại mà bạn muốn máy tắt.

Ví dụ, bạn cài đặt Timer Off là 2 giờ, "2.0h" sẽ hiện lên màn hình, và thiết bị sẽ tự tắt sau hai giờ.

- Nhấn nút **Timer off** liên tục để cài đặt thời gian bạn muốn máy tự động tắt.

- Chờ trong 2 giây, chức năng Timer Off sẽ được kích hoạt. Hiển thị kỹ thuật số trên điều khiển từ xa sau đó sẽ trở về hiển thị nhiệt độ.




Ví dụ: Cài đặt máy tự động tắt sau 5 giờ.

## 5 | Cách sử dụng những chức năng cơ bản



Lưu ý: Khi cài đặt chức năng Timer On hoặc Timer Off, với khoảng thời gian đến 10 giờ, mỗi lần nhấn nút, thời gian sẽ tăng 30 phút. Sau 10 đến 24 giờ, mỗi lần nhấn nút thời gian sẽ tăng lên 1 giờ. Đồng hồ hẹn giờ sẽ chuyển về 0 sau 24 giờ.  
Bạn cũng có thể tắt một trong hai chức năng này bằng cách cài đặt thời gian hẹn giờ là "0.0h".

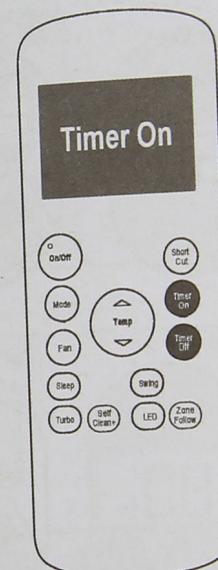


Nhấn nút **Timer On** hoặc **Timer Off** liên tục cho đến khi đạt được thời gian mong muốn.

## 5 Cách sử dụng những chức năng cơ bản

### Cài đặt Timer On và Timer Off cùng lúc

Luôn ghi nhớ rằng các khoảng thời gian bạn cài đặt cho cả hai chức năng này đều căn cứ vào số giờ sau thời gian hiện tại. Ví dụ, thời gian hiện tại là 1:00 PM, và bạn muốn máy điều hòa sẽ tự động bật lên lúc 7:00 PM. Bạn muốn máy hoạt động trong 2 giờ, sau đó sẽ tự động tắt lúc 9:00 PM.


Thực hiện như sau:

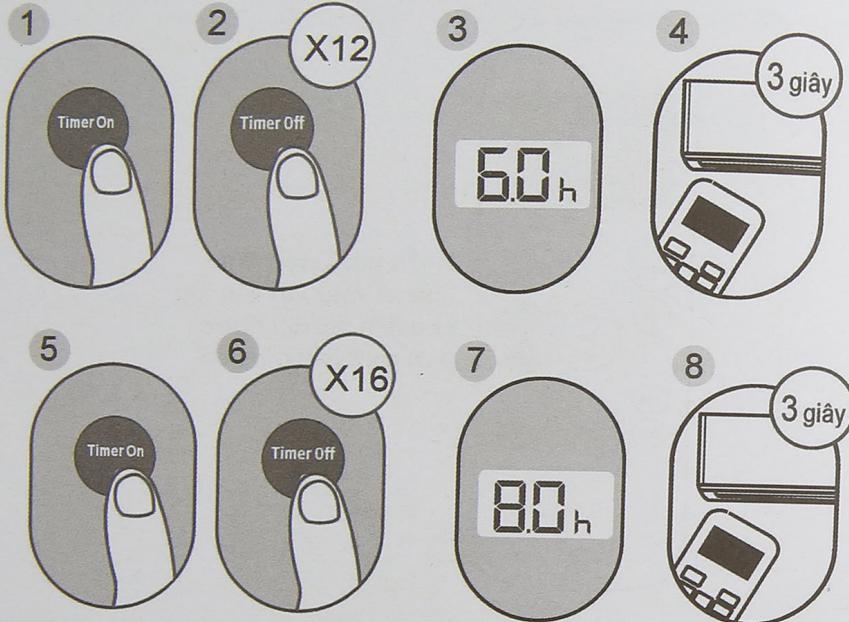

## 5 Cách sử dụng những chức năng cơ bản

Ví dụ: Cài đặt máy bật lên sau 6 giờ, hoạt động 2 giờ, sau đó tự động tắt (xem hình dưới đây)


### Hiển thị trên điều khiển từ xa

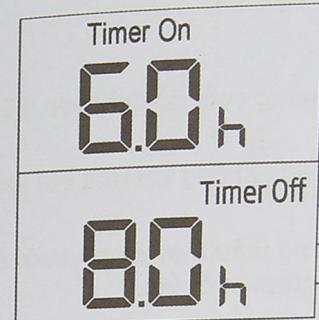

Máy sẽ tự động BẬT sau 6 giờ kể từ thời điểm hiện tại



Máy sẽ tự động TẮT sau 8 giờ kể từ thời điểm hiện tại

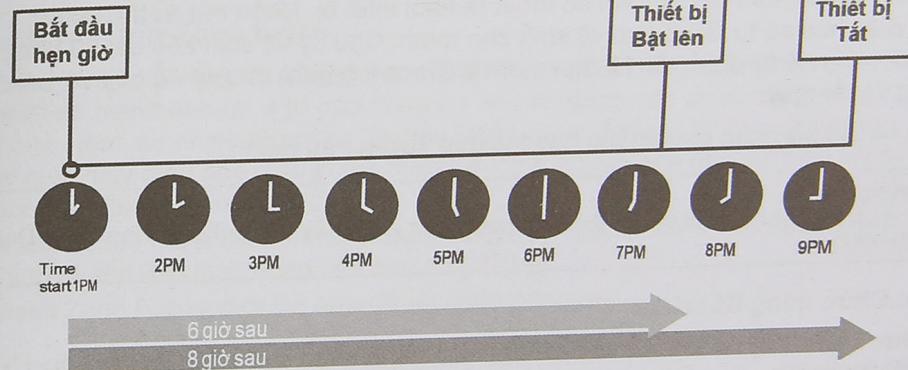

## 6 Cách sử dụng những chức năng nâng cao

### 1.Chức năng Sleep

Chức năng SLEEP (ngủ) được sử dụng để giảm điện năng tiêu thụ trong khi ngủ (bạn không cần mức nhiệt độ như lúc thức để cảm thấy thoải mái). Chức năng này chỉ có thể được kích hoạt bằng điều khiển từ xa.



Lưu ý: Chức năng SLEEP không có ở chế độ Fan hoặc Dry.

### 2.Chức năng Turbo

Chức năng Turbo (tăng tốc) làm máy tăng thêm năng suất để đạt mức nhiệt độ cài đặt trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

- Khi nhấn nút Turbo trong chế độ Cool, máy sẽ thổi không khí mát với lực gió mạnh nhất để đẩy nhanh quá trình làm mát.
- Khi nhấn nút Turbo trong chế độ Heat, với những mẫu máy có bộ sưởi điện, Bộ phận sưởi điện sẽ kích hoạt và đẩy nhanh quá trình sưởi ấm.

### 3.Chức năng Self Clean+

Vì khuẩn trong không khí có thể phát triển trong môi trường ẩm ướt tích tụ xung quanh các bộ phận trao đổi nhiệt của máy điều hòa nhiệt độ. Khi sử dụng thiết bị thường xuyên, hầu hết hơi ẩm sẽ thoát ra khỏi thiết bị. Nhấn nút Self Clean+, máy điều hòa sẽ tự động làm vệ sinh cho mình. Chu kỳ vệ sinh kéo dài 30 phút, sau đó máy sẽ tự động tắt. Nhấn nút Self Clean+ ở giữa chu kỳ để hủy vệ sinh tự động và tắt máy.

Bạn có thể sử dụng chức năng này thường xuyên nếu muốn.




Lưu ý: Bạn chỉ có thể kích hoạt chức năng này trong chế độ Cool hoặc Dry.

### 4.Chức năng Shortcut

- Được sử dụng để lưu trữ các cài đặt hiện hành hoặc khôi phục lại các cài đặt trước đó.
- Nhấn nút này khi điều khiển từ xa đang bật, hệ thống sẽ tự động trở lại các cài đặt trước đó bao gồm chế độ vận hành, nhiệt độ cài đặt, tốc độ quạt và chức năng ngủ (nếu đã được kích hoạt).
- Nếu nhấn nút trong hơn 2 giây, hệ thống sẽ tự lưu trữ các cài đặt vận hành hiện tại bao gồm chế độ vận hành, nhiệt độ cài đặt, tốc độ quạt và chức năng ngủ (nếu đã được kích hoạt).

## 6 Cách sử dụng những chức năng nâng cao

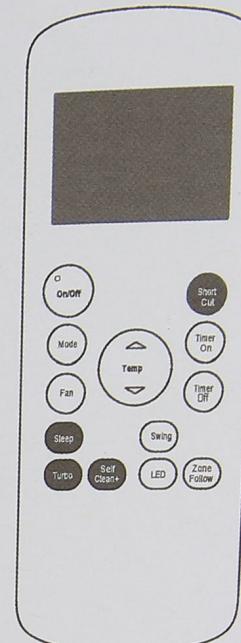

Mẫu máy: RG57K7(B)/BGEF

### 5.Chức năng Zone follow

Chức năng theo dõi nhiệt độ phòng Zone follow cho phép bộ điều khiển từ xa đo mức nhiệt độ hiện hành tại vị trí của dụng cụ. Khi sử dụng các chức năng Auto, Cool, hoặc Heat, đo nhiệt độ phòng từ điều khiển từ xa (thay vì từ dàn lạnh trong nhà) sẽ giúp máy điều hòa điều chỉnh nhiệt độ xung quanh bạn đến mức tối ưu để bạn cảm thấy thoải mái nhất.

- Nhấn nút Zone Follow để kích hoạt chức năng này. Điều khiển từ xa sẽ gửi tín hiệu nhiệt độ đến dàn lạnh trong nhà sau mỗi 3 phút.
- Nhấn nút Zone Follow một lần nữa để tắt chức năng này.

### 6.Chức năng Swing

#### Nút Swing

Được sử dụng để dừng hoặc khởi động chức năng điều chỉnh tự động miệng gió theo phương ngang.