

1 HIỂN THỊ TRÊN THIẾT BỊ TRONG NHÀ

Mô hình: RAS-H10D1KCVG-V

- Đèn báo OPERATION (Xanh)
- Đèn báo TIMER/CLEANING (Vàng)
- Nút RESET

Mô hình: RAS-H13C1KCVG-V

- Đèn báo TIMER (Trắng)
- Đèn báo OPERATION (Trắng)

2 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI DÙNG

Chuẩn bị các bộ lọc

- Mở nắp che trước lên và tháo bộ lưới lọc khi ra.
- Gắn các bộ lọc (xem chi tiết trong tờ linh kiện).

Nạp pin (khi sử dụng điều khiển từ xa)

- Tháo nắp trước ra.
- Đặt 2 pin mới vào (Loại AAA) theo vị trí (+) và (-).

Thiết lập điều khiển từ xa

- Tháo pin ra.
- Bấm nút .
- Lắp pin vào.


3 HƯỚNG GIÓ THỜI

1	Bấm nút : Di chuyển cánh đảo gió theo chiều lên xuống đúng như bạn muốn.	
2	Bấm nút : Đổi hướng gió tự động và bấm lần nữa để dừng.	
3	Điều chỉnh hướng gió theo chiều ngang bằng tay.	

- Chú ý:
- Không dùng tay gạt cánh đảo gió.
 - Cánh đảo gió có thể tự định vị ở một số chế độ vận hành.

4 CHỨC NĂNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

- Phản phát tia hồng ngoại
- Nút Bật/Tắt
- Nút chọn chế độ (MODE)
- Nút chỉnh nhiệt độ (TEMP)
- Nút chỉnh tốc độ quạt (FAN)
- Nút gạt cánh đảo gió (SWING)
- Nút đặt cánh đảo gió (FIX)
- Nút đặt thời gian tắt (OFF)
- Nút công suất cao (HI-POWER)
- Nút tiết kiệm (ECO)
- Nút xóa (CLEAR)
- Nút kiểm tra (CHECK)

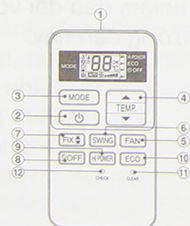

5 HOẠT ĐỘNG TỰ ĐỘNG

Để tự động chọn chỉ thao tác làm mát hoặc quạt.

- Bấm nút : Chọn A.
- Bấm nút : Đặt nhiệt độ như bạn muốn. Tối thiểu 17°C, Tối đa 30°C.
- Bấm nút : Chọn AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, hoặc HIGH.

6 CHỈ CHỨC NĂNG LÀM MÁT / QUẠT

- Bấm nút : Chỉ chọn Làm mát hoặc Quạt .
- Bấm nút : Đặt nhiệt độ như bạn muốn. Làm mát: Tối thiểu 17°C, Tối đa 30°C, Chỉ Quạt: Không có chỉ số nhiệt độ.
- Bấm nút : Chọn AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, hoặc HIGH.

7 CHỨC NĂNG SẤY KHÔ

Để hong khô, một hiệu suất làm mát vừa phải được điều khiển tự động.

- Bấm nút : Chọn Sấy Khô .
- Bấm nút : Đặt nhiệt độ như bạn muốn. Tối thiểu 17°C, Tối đa 30°C.

8 HOẠT ĐỘNG CÔNG SUẤT CAO

Để tự động điều khiển nhiệt độ phòng và luồng khí để làm lạnh nhanh hơn (trừ khi ở chế độ DRY (SẤY KHÔ) và FAN ONLY - CHỈ QUẠT)

Bấm nút : Để bật tắt chức năng.

9 CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM

Để tự động điều khiển nhiệt độ phòng nhằm tiết kiệm năng lượng (trừ khi ở chế độ DRY (SẤY KHÔ) và FAN ONLY (CHỈ QUẠT))

Bấm nút : Để bật tắt chức năng.

Chú ý: Hoạt động làm mát, nhiệt độ cài đặt sẽ tự động tăng 1 độ / 2 giờ (tối đa tăng 2 độ).

10 CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG TẠM THỜI

- Trong trường hợp bộ điều khiển từ xa bị thất lạc hoặc hết pin
- Bấm nút RESET, máy có thể bật hoặc tắt không cần dùng điều khiển từ xa.
 - Chế độ vận hành được định là vận hành TỰ ĐỘNG, nhiệt độ định trước là 24°C và vận hành quạt là tốc độ tự động.

Mô hình: RAS-H10D1KCVG-V

Mô hình: RAS-H13C1KCVG-V



11 CHỨC NĂNG ĐẶT THỜI GIAN

Cài đặt hẹn giờ khi máy điều hoà không khí đang hoạt động.

Đặt thời gian OFF	
1	Bấm nút để cài đặt thời gian OFF (TẮT).
2	Bấm nút để chọn thời gian OFF (TẮT) mà mình mong muốn (0.5-12 giờ).
3	Bấm nút để cài đặt thời gian OFF (TẮT).
4	Bấm nút một lần nữa để hủy cài đặt thời gian OFF (TẮT).

12 CHỨC NĂNG KHỞI ĐỘNG LẠI TỰ ĐỘNG

Để máy điều hoà không khí tự động khởi động lại sau khi bị ngắt điện (Nguồn phải được bật lên.)

Đặt

- Nhấn và giữ nút RESET trên thiết bị trong nhà trong 3 giây để định chế độ vận hành. (3 tiếng bip và đèn OPERATION nhấp 5 lần/giây trong 5 giây)
- Nhấn và giữ nút RESET trên thiết bị trong nhà trong 3 giây để hủy chế độ vận hành. (3 tiếng bip nhưng đèn OPERATION không nhấp)
 - Trong trường hợp đặt hẹn giờ BẮT hoặc TẮT, chức năng KHỞI ĐỘNG LẠI TỰ ĐỘNG không hoạt động.

13 BẢO DƯỠNG

⚠ Trước tiên, tắt cầu dao.

Thiết bị trong nhà và bộ điều khiển từ xa

- Lau sạch thiết bị trong nhà và bộ điều khiển từ xa bằng khăn ẩm khi cần thiết.
- Không dùng benzen, chất lỏng dễ pha sơn, bột đánh bóng hoặc chất hóa học dễ lau chùi.

Các bộ lọc không khí

Vệ sinh 2 tuần một lần

- Mở nắp che phía trước lên.
- Tháo bộ lọc khi ra.
- Hút bụi hoặc rửa sạch và sau đó để khô.
- Lắp đặt lại các bộ lọc khi đã đóng nắp che trước lại.

14 VẬN HÀNH TỰ LÀM SẠCH (CHỈ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH MÁT VÀ SẤY KHÔ)

Để tránh mùi khó chịu gây ra do ẩm ướt ở thiết bị trong nhà.

- Nếu nút được bấm một lần trong khi vận hành ở chế độ "Mát" hoặc "Sấy Khô", quạt sẽ tiếp tục chạy thêm 20 phút nữa, sau đó sẽ tự động tắt. Việc này sẽ giảm ẩm ướt ở thiết bị trong nhà.
- Để dừng thiết bị ngay lập tức, bấm nút thêm 2 lần nữa trong vòng 30 giây.

15 HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU SUẤT

- Tính năng bảo vệ ba phút: Để tránh máy bị kích hoạt trong 3 phút khi bất chợt khởi động lại hoặc bật công tắc lên (ON).
- Có thể có vài tiếng kêu rầm rầm nhỏ khi thiết bị hoạt động. Điều này là bình thường vì đó là do nhựa cơ giãn.

Điều kiện hoạt động của máy điều hoà không khí

Hoạt động	Nhiệt độ	
	Nhiệt Độ Ngoài Trời	Nhiệt Độ Trong Phòng
Làm mát	-10°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Sấy khô	-10°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

16 XỬ LÝ TRỰC TRỰC (CÁC ĐIỂM KIỂM TRA)


Máy không hoạt động	Làm mát hoặc sưởi thấp bất thường.
- Cổng tắc nguồn chính bị tắt. - Cầu dao đang kích hoạt để ngắt nguồn điện. - Không có dòng điện - Chức năng đặt thời gian đang bật (ON timer)	- Các bộ lọc bị đầy bụi. - Nhiệt độ được chỉnh không đúng qui cách. - Cửa sổ hoặc cửa ra vào mở. - Đường khí ra hoặc vào của thiết bị ngoài trời bị che chắn. - Tốc độ quạt quá thấp. - Máy điều hoà đang đặt ở chế độ quạt (FAN) hoặc Sấy khô (DRY). - Chức năng LỰA CHỌN CÔNG SUẤT được cài đặt 75% hoặc 50% (Chức năng này phụ thuộc vào bộ điều khiển từ xa).

17 CHỌN LỰA A-B TRÊN BỘ ĐIỀU KHIỂN

Để tách rời bộ điều khiển từ xa cho từng thiết bị trong trường hợp 2 máy điều hoà được lắp đặt gần nhau.

Thiết lập Bộ Điều Khiển Từ Xa B.

- Nhấn nút RESET trên thiết bị trong nhà để BẮT máy điều hoà.
 - Trở bộ điều khiển vào thiết bị trong nhà.
 - Nhấn và giữ nút trên cục điều khiển từ xa bằng đầu bút chì. "00" sẽ hiện trên màn hình. (Hình 1)
 - Bấm nút trong khi nhấn . "B" sẽ hiện lên trên màn hình và "00" sẽ biến mất và máy sẽ TẮT. Bộ điều khiển từ xa B được ghi vào bộ nhớ. (Hình 2)
- Chú ý: 1. Lắp lại bước trên đây để tái lập bộ điều khiển từ xa về A.
2. Điều khiển từ xa A không hiện "A".
3. Thiết lập mặc định cho bộ điều khiển từ xa từ nhà sản xuất là A.



1

2

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây:

1. Máy tính
Truy cập vào trang web
www.toshiba18001529.com.vn
2. Điện thoại di động
Gửi tin nhắn SMS đến tổng đài **8077**
Cú pháp tin nhắn: **Toshiba_**
Model máy_Số máy cục lạnh_Ngày mua_
Số máy cục nóng.
Trong đó:
 - : khoảng trắng
 - Ngày mua theo định dạng: dd/mm/yy
(Ví dụ: 29/04/14)
3. Điện thoại bàn
Gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí
18001529
(Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 22:00/Thứ Bảy:
08:00 - 17:00).

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên trang web:

1. www.toshiba.com.vn
2. www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí.
 - Sản phẩm được bảo hành 24 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 30 tháng tính từ ngày xuất kho. Việc thực hiện đăng ký bảo hành đúng qui định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi 24 tháng bảo hành cho Sản Phẩm Mới.
 - Sản phẩm sẽ được sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí.

- Sản Phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Vô máy và các phụ kiện kèm theo bên ngoài của sản phẩm bảo hành không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nứt bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt, lắp đặt sai kỹ thuật.
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy quyền.

LIÊN LẠC

1. Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp nhận bảo hành.
Tổng đài điện thoại miễn phí: **18001529**
2. Các trung tâm bảo hành ủy quyền.
Vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web:
www.toshiba18001529.com.vn

