



Nhân dạng Chi tiết

Thiết bị Trong nhà

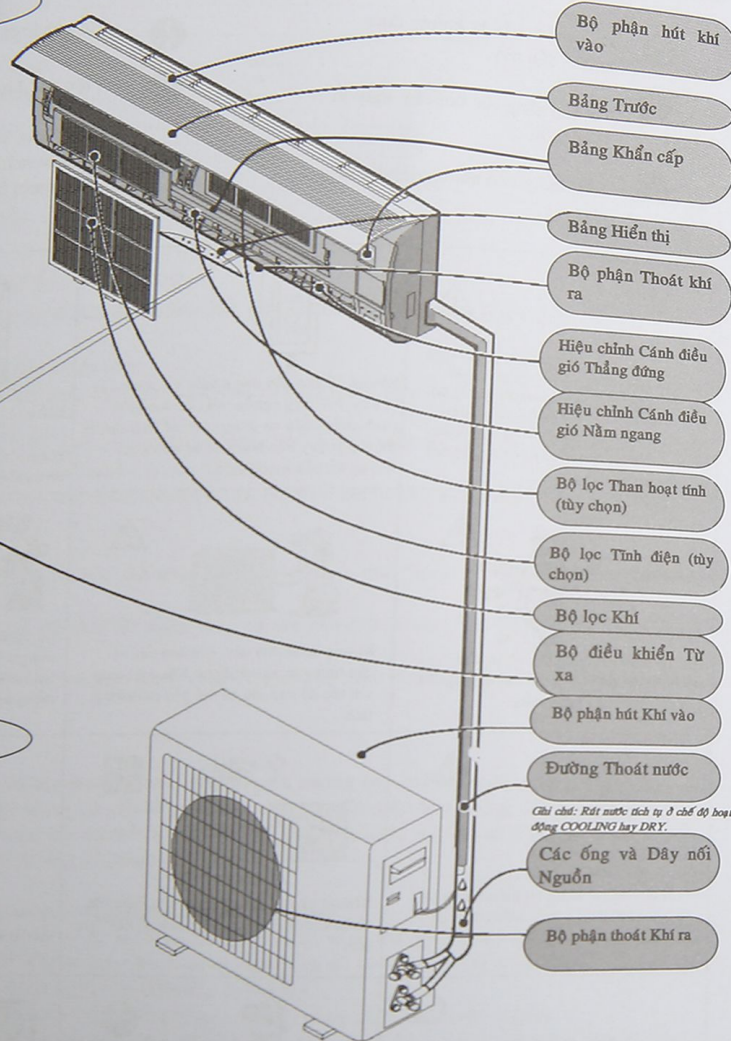

Thiết bị Ngoài trời

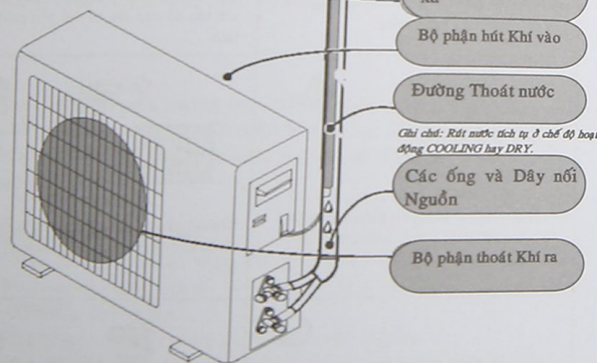


Ghi chú: Rút nước tích tụ ở chế độ hoạt động COOLING hay DRY.


Các hình ảnh trong hướng dẫn sử dụng này dựa trên hình dáng bên ngoài của một mẫu máy chuẩn. Vì vậy, các hình ảnh có thể khác với hình dáng của điều hòa không khí mà bạn đã mua.

Nhân dạng Chi tiết


Vận hành và Hiển thị

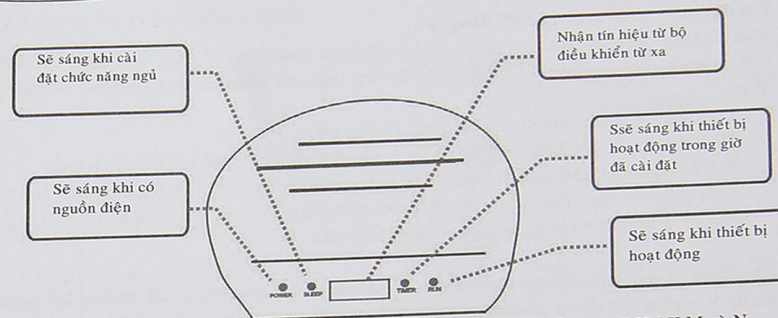

Sơ đồ phác vẽ hoạt động của thiết bị ở trên phù hợp với các dòng sản phẩm E,F,G,H,J,K,M và N.

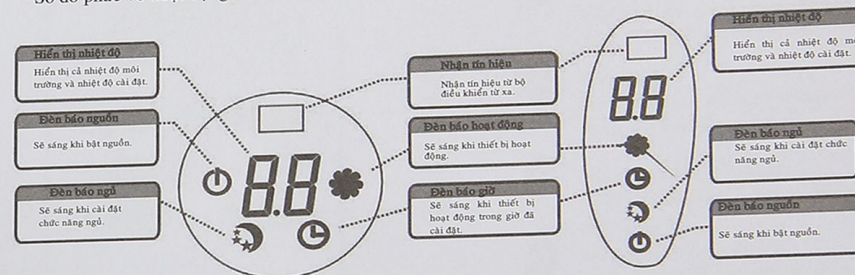


Sơ đồ phác họa hoạt động của thiết bị ở trên phù hợp với các dòng sản phẩm L và R.
Sơ đồ phác họa hoạt động của thiết bị ở trên phù hợp với các dòng sản phẩm Q.

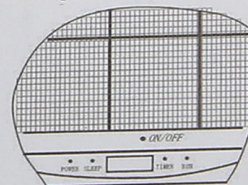

Nút khẩn cấp

Được sử dụng để điều khiển thiết bị khi bộ điều khiển từ xa bị trục trặc.
Cách điều khiển này phù hợp với các dòng sản phẩm N, R, L, M và

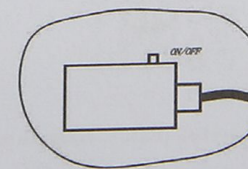

Nút khẩn cấp

Được sử dụng để điều khiển thiết bị khi bộ điều khiển từ xa bị trục trặc.
Cách điều khiển này phù hợp với các dòng sản phẩm E, F, H, J và

Ghi chú: Khi bộ điều khiển từ xa bị trục trặc, hãy mở bảng và bạn có thể nhìn thấy các nút khẩn cấp ở đó, như ảnh trên. Nút khẩn cấp cho các dòng sản phẩm 15K, 18K, 22K, 24K và 30K ở phía trên bên phải, và thấy nút "ON/OFF" ở đó.

Cài đặt chức năng tự động khởi động lại:

Thiết bị được nhà sản xuất cài đặt trước là không có chức năng tự động khởi động lại. Nếu cần có chức năng tự động khởi động lại, hãy làm theo các bước sau để kích hoạt chức năng này:


- 1) Hãy đảm bảo tắt nguồn cho điều hòa không khí.
- 2) Nhấn và giữ nút Khẩn cấp (ON/OFF) trên thiết bị trong nhà sau đó cấp nguồn.
- 3) Vẫn nhấn nút Khẩn cấp trong hơn 10 giây đến khi nghe được 3 tiếng bíp ngắn. Khi đó chức năng tự động khởi động lại đã được kích hoạt. Để bỏ chức năng này, hãy lặp lại các bước trên đến khi nghe được 4 tiếng bíp ngắn.

Hình dáng và vị trí của các nút xoay và đèn báo có thể khác nhau trên các mẫu thiết bị khác nhau, nhưng chức năng của chúng thì tương tự nhau. Nếu có sự khác biệt giữa sơ đồ phác họa và hình dáng thật, hãy thay đổi theo hình dáng thật.

Bộ điều khiển từ xa

Bộ điều khiển từ xa

Bộ điều khiển từ truyền tín hiệu tới hệ thống.

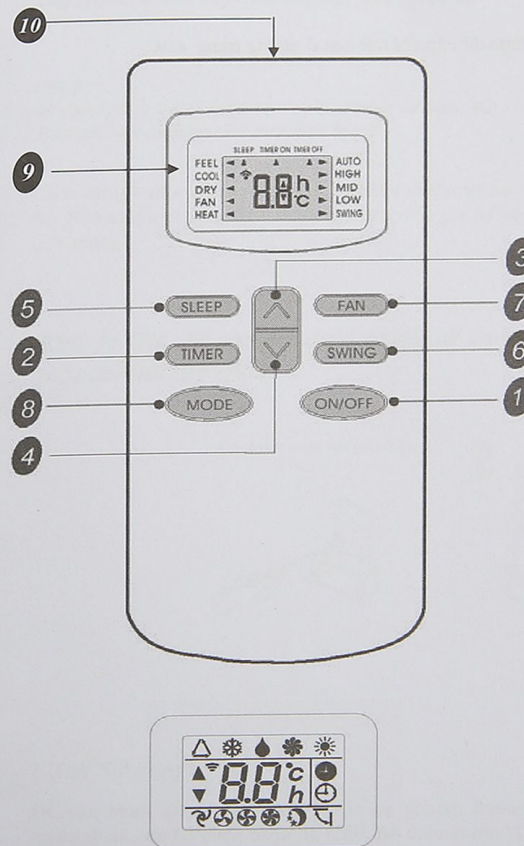

một số màn hình của bộ điều khiển từ xa giống với hình trên

- 1 Nút ON/OFF**
Được sử dụng để khởi động và tắt hoạt động của thiết bị.
- 2 Nút TIMER**
Được sử dụng để chọn chế độ hẹn giờ.
- 3 Nút UP (Nút TOO COOL)**
Được sử dụng để tăng thời gian và nhiệt độ cài đặt cho phòng.
- 4 Nút DOWN (Nút TOO WARM)**
Được sử dụng để giảm thời gian và nhiệt độ cài đặt cho phòng.
- 5 Nút SLEEP**
Được sử dụng để cài đặt hay hủy hoạt động của chế độ ngủ.
- 6 Nút điều khiển SWING**
Được sử dụng để hiệu chỉnh hướng của dòng khí.
- 7 Nút điều khiển FAN SPEED**
Được sử dụng để chọn tốc độ của quạt trong nhà: Auto, High, Mid và Low (tự động, cao, trung bình và thấp).
- 8 Nút MODE**
Được sử dụng để chọn chế độ hoạt động: FEEL, COOLING, DRY, FAN và HEATING (chỉ dùng cho Bơm Nhiệt). Chế độ FEEL có thể chọn chế độ hoạt động như COOL, DRY, FAN, HEAT một cách tự động phụ thuộc vào nhiệt độ phòng, và chế độ FEEL là chế độ mặc định khi khởi động.
- 9 Hiển thị cài đặt**
hiển thị truyền tín hiệu
hiển thị cài đặt giờ
hiển thị cài đặt nhiệt độ
hiển thị hiệu chỉnh nhiệt độ cài đặt (Trong chế độ feel)
- 10 Cửa sổ Truyền Tín hiệu**
truyền tín hiệu đến hệ thống.