

BlueStone

Hướng dẫn sử dụng Bàn ủi khô



Áp dụng cho model:

DIB-3725

DIB-3726



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng
vì sự an toàn của bạn



CB CE RoHS

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity) và tiêu chuẩn của Đức GS (Geprüfte Sicherheit) và RoSH về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone đều được công ty đối tác Mỹ Great American Appliance ("GAA Corp) tư vấn về quản lý và quy trình. GAA là công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Mỹ theo Giấy chứng nhận thành lập số 3089043 do văn phòng thư ký bang California cấp có trụ sở chính tại 7809 Michigan Ave Oakland, CA 94605, Hoa Kỳ.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	04
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	05
MÔ TẢ CHI TIẾT	05
CHÚ Ý AN TOÀN	06
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	07
VỆ SINH THIẾT BỊ	08
CẤT GIỮ THIẾT BỊ	08
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	08

CONTENTS

SPECIFICATION	11
GENERAL DESCRIPTION	12
SAFETY NOTICE	13
INSTRUCTION FOR USE	14
CLEANING	15
STORAGE	15
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	15

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng **"BlueStone Care"** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**.

2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.

3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.

4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

☎ Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**

✉ Email: **1800545494@tara.com.vn**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: DIB-3725

Hiệu điện thế: (220-240) V ~ (50/60) Hz

Công suất: (1000-1200) W

**Model: DIB-3726**


Hiệu điện thế: (220-240) V ~ (50/60) Hz

Công suất: (1100-1300) W


MÔ TẢ CHI TIẾT

Model: DIB-3725

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Mặt đế |
| 2 | Nút điều chỉnh nhiệt độ |
| 3 | Tay cầm |
| 4 | Ống bảo vệ dây điện |

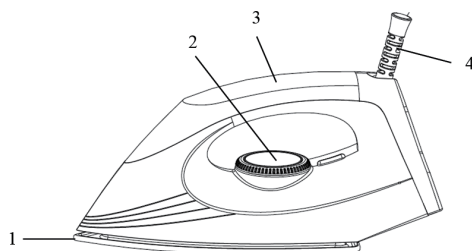**Model: DIB-3726**

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Mặt đế |
| 2 | Nút điều chỉnh nhiệt độ |
| 3 | Tay cầm |
| 4 | Ống bảo vệ dây điện |

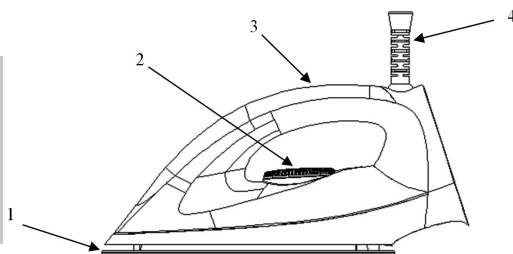

CHÚ Ý AN TOÀN

- **Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để tránh thiệt hại do sử dụng không đúng**
- 1 Vui lòng kiểm tra hiệu điện thế trên bàn ủi có phù hợp điện thế nguồn tại nhà bạn không.
- 2 Giữ cho dây điện không tiếp xúc bề mặt bàn ủi nóng.
- 3 Chọn nhiệt độ ở mức 0 trước khi cắm điện và sau khi tháo phích cắm.
- 5 Không được cầm dây điện để kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm, thay vào đó hãy cầm phích cắm và kéo ra.
- 6 Không được ngâm bàn ủi trong nước hay chất lỏng khác để tránh bị điện giật.
- 7 Để xa tầm tay trẻ em.
- 8 Luôn đặt chân đế bàn ủi trên một bề mặt bằng phẳng khi ngưng ủi và sau khi sử dụng.
- 9 Sau khi rút phích cắm, phần tử gia nhiệt vẫn còn nóng nên không được chạm vào hoặc đặt lên các bề mặt dễ cháy.
- 10 Dây điện nguồn chính của thiết bị nếu bị hư hỏng phải thay bằng cùng một loại dây.
- 11 Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 12 Trong khi bàn ủi được nối với nguồn điện, người sử dụng không được bỏ đi nơi khác.
- 13 Bàn ủi phải được sử dụng và được lắp đặt trên bề mặt vững chắc.
- 14 Khi lắp đặt trên giá đỡ của nó phải đảm bảo rằng bề mặt giá đỡ là ổn định.
- 15 Không nên sử dụng bàn ủi nếu đã bị rơi, có dấu hiệu hư hỏng nhìn thấy được hoặc bị rò rỉ điện.
- 16 Đừng tự ý chỉnh sửa nếu không biết rõ vì điện áp cao trong vỏ thiết bị.

LƯU Ý:

Khi sử dụng bàn ủi ngay lần đầu tiên, có thể bạn sẽ nghe thấy âm thanh do sự giãn nở của nhựa. Điều này hoàn toàn bình thường và sẽ mất ngay sau khoảng thời gian ngắn. Nên là bàn ủi qua miếng vải trước khi sử dụng cho lần đầu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**THIẾT LẬP NHIỆT ĐỘ**

- 1 Dừng đứng bàn ủi, xoay nút điều chỉnh nhiệt độ về vị trí “MIN”.
- 2 Cắm phích cắm vào ổ điện.
- 3 Xoay nút điều chỉnh nhiệt độ đến nhiệt độ cần ủi tương ứng.

BIỂU THỊ	LOẠI VẢI	NHIỆT ĐỘ
MIN	Tổng hợp	Nhiệt độ thấp nhất
•	Tơ lụa	Nhiệt độ thấp
••	Len	Nhiệt độ vừa phải
•••	Cotton	Nhiệt độ cao
MAX	Vải lanh	Nhiệt độ cao nhất

- 4 Hãy ủi với nhiệt độ thấp nếu bạn không biết rõ chất liệu vải

CẢNH BÁO

Bạn điều chỉnh nhiệt độ ở mức thấp sau đó tăng nhiệt độ cao dần

ỦI KHÔ

- Đặt bàn ủi trên bề mặt phẳng và ổn định
- Chỉnh nhiệt độ phù hợp với loại vải được ủi
- Bắt đầu ủi

VỆ SINH THIẾT BỊ

Trước khi vệ sinh bàn ủi, hãy tháo phích cắm khỏi ổ điện và để bàn ủi thật nguội.

- 1** Lau sạch các chất cặn và mảng bám khác trên mặt đế bàn ủi bằng vải ẩm và chất tẩy rửa dạng lỏng không gây ăn mòn.
- 2** Để giữ mặt đế bàn ủi nhẵn và trơn, bạn nên tránh va chạm mạnh với vật thể bằng kim loại.
- 3** Lau chùi phần thân của bàn ủi bằng vải ẩm.

CẮT GIỮ THIẾT BỊ

- Tháo phích cắm ra khỏi ổ điện, xoay nút điều chỉnh nhiệt độ về vị trí "MIN"
- Đặt bàn ủi thẳng đứng và để bàn ủi đủ nguội
- Quấn dây điện vòng quanh chân đế, không nên siết chặt

GHI CHÚ:

- Bảo quản bàn ủi bằng cách dựng đứng phần chân đế của bàn ủi.
- Thường xuyên kiểm tra dây điện còn trong điều kiện tốt và an toàn không.

CHÚ Ý

- Nếu bạn không giải quyết sự cố bằng các giải pháp trên hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ bảo hành để sửa chữa.
- Không được tự ý chỉnh sửa sản phẩm

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

BlueStone

User manual

Dry iron



Apply model for:

DIB-3725

DIB-3726



Always keep manual for your safety



CB CE RoHS

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under CE and GS Standards and RoHS have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test

- **Trademark**

BlueStone manufactured products are based on the consultation by Great American Appliance ("GAA Corp) a company incorporated and existing under the laws of United States of America under Certificate of Incorporation No. 3089043 by in the office of secretary of State of the State of California located in Michigan Ave Oakland, CA 94605, USA.

- **Industrial design**

Bluestone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, Bluestone design has high reliable solutions so that customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**

After sales service is considered as the major concern, BlueStone products are guaranteed 2 years.

SPECIFICATION**Model: DIB-3725**

Voltage: (220-240) V ~ (50/60) Hz

Power: (1000-1200) W

**Model: DIB-3726**


Voltage: (220-240) V ~ (50/60) Hz

Power: (1100-1300) W




GENERAL DESCRIPTION**Model: DIB-3725**

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Soleplate |
| 2 | Temperature control knob |
| 3 | Handle |
| 4 | Cord sleeve |

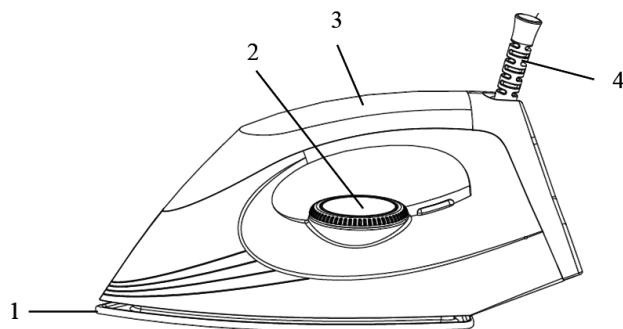**Model: DIB-3726**

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Soleplate |
| 2 | Temperature control knob |
| 3 | Handle |
| 4 | Cord sleeve |

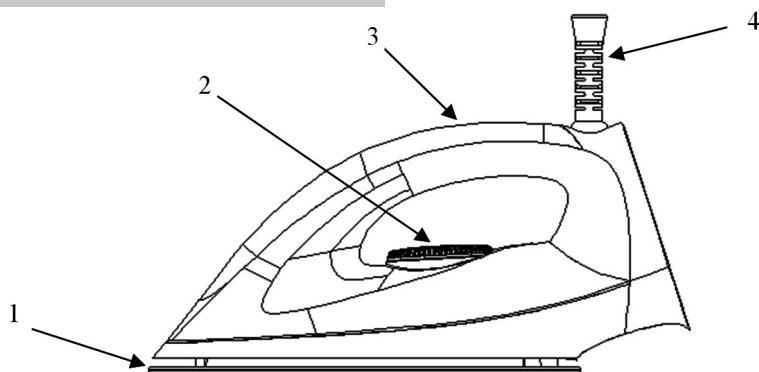

SAFETY NOTICE

- **Please read these operating instructions through carefully before connecting your iron to the power supply in order to avoid damage due to incorrect use.**
- 1 Please check the voltage of the product if it is the same with the one in your home.
 - 2 Keep the cord away from the hot soleplate.
 - 3 The iron should always be turned off before plugging or unplugging from outlet.
 - 5 Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
 - 6 Never immerse the iron into water or other liquids to protect against a risk of electrical shock.
 - 7 Please away from the children when using the steam iron.
 - 8 Always place the iron with its back on a firm flat surface when interrupting iron and after use. When leaving, even when only for a short while, unplug the iron.
 - 9 After plugging out, the soleplate is still hot. Do not touch or place on inflammable surfaces.
 - 10 If the main cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the original type only.
 - 11 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
 - 12 The iron must be no left unattended while it is connected to the supplier mains.
 - 13 The iron must be used and rested in a stable surface.
 - 14 When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is a placed is stable.
 - 15 The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
 - 16 Do not repair the unit by yourself if you are unclear about this appliance because high voltage inside.

NOTE

When using the iron for the first time, you may notice a slight emission of smoke and hear some sounds made by expanding plastics. This is quite normal and it stops after a short time. We also recommend passing the iron over an ordinary cloth before using it for the first time.

INSTRUCTION FOR USE**SETTING THE TEMPERATURE**

- 1 Stand the iron on its end, turn the temperature control knob to "MIN" position
- 2 Insert the main plug into the socket

GARMENT LABEL	TEXTILE	TEMPERATURE CONTROL
MIN	Synthetics	Low temperature
•	Silk	Normal & low temperature
••	Wool	Normal temperature
•••	Cotton	Normal & high temperature
MAX	Linen	High temperature

- 3 Iron with low temperature if you do not know what kinds of fabrics

WARNING

If you set the temperature, control a lower setting after ironing at a high temperature

DRY IRON

- Put the iron on the smooth and stable place vertically.
- Turn the temperature knob to the temperature scale which is suitable with the ironed clothers required
- Begin to iron

CLEANING

Before cleaning the iron in any way, make sure that the appliance plug is not connect to socket.

- 1 Scale and other setting can be wiped off the soleplate with a damp cloth and some non-scratch (fluid) abrasive.
- 2 To keep the soleplate smooth, you should avoid hard contact with metal objects.
- 3 The upper part of the appliance can be cleaned with a damp cloth, and then wiped over with a dry cloth.

STORAGE

- Remove the main plug from the socket, the temperature control to "MIN".
- Stand the iron upright and let it cool down sufficiently.
- The main cord can be wound around the cord storage facility, do not wind tightly.
- Allow a generous loop of cord before starting the windings around the cord storage.

NOTE:

- Always store the iron standing on its end.
- Regularly check if the mains cord is still a good and safe condition.

NOTE

- If you can not solve the problem by above method, please contact with a qualified technician or after sales service center for repair.
- Do not try to adjust or repair this appliance by yourself.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to appropriate waste disposal center.

