

SC07H40**V SERIES
SC15H40**V SERIES
SC15K41**** SERIES

Vacuum Cleaner user manual

02 Safety information

06 Assembling

Name of each part / Where to use the brushes

08 Using the vacuum cleaner

Using the handle control / Using the body

09 Cleaning and maintaining

Cleaning the outlet filter / Cleaning the pipe /
Cleaning the hose / Cleaning the dust filter /
Cleaning the dust bin / Maintaining the mini
turbo / Cleaning the Power pet / Cleaning
the 2-step brush / Cleaning the Parquet
master / Cleaning the anti tangle tool /
Storing the vacuum cleaner

14 Notes and cautions

In use / About storing / Cleaning and maintenance

15 Troubleshooting

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

Safety information

SAFETY INFORMATION



- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.



- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must follow.
--	---------------------------------------



- This vacuum cleaner is designed for household use only.
- Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris, toner of laser printer. Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them. Dry carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust such as flour should be only vacuumed in very small amounts.
- Always clean the dust bin & filters after vacuuming them.
- Do not use this vacuum cleaner with any of the filters or dust bin removed.
- Do not use worn, deformed or damaged filters.
- Always install the filters in the correct position as shown in this manual.
- Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts and void your warranty.
- Never twist micro filter after washing. It can be a reason of deformation or damage filter.
- If filter deformed or damaged please replace the filter (it can be a reason of penetration of dust and debris into motor).
- Please insert filter properly without gap between filter and cover filter (it can be a reason of penetration of dust and debris into motor).

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.

- **WARNING :** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
- Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
- Do not use to suck up water.
- Do not immerse in water for cleaning.
- The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
- Please contact the manufacturer or service center for a replacement.

Safety information



WARNING

Power related

- ▶ Please prevent any risk of electric shock or fire.
 - Do not damage the power cord.
 - Do not pull the power cord too hard or touch the power plug with wet hands.
 - Do not use a power source other than the national rated voltage and also do not use a multi outlet to supply power to number of devices at the same time.
 - Do not use a damaged power plug, power cord or a loose socket outlet.
 - Turn off the power before connecting or disconnecting the power plug to the socket outlet and make sure your fingers don't come in contact with the pin of the power plug.
 - Do not disassemble or modify the vacuum cleaner. When power cord is damaged, contact the manufacturer or service center to get it replaced by certified repairman.
 - Clean dust or any foreign matters on the pin and contact part of the power plug.
- ▶ If there's any gas leak or when using combustible sprays such as a dust remover, do not touch the socket outlet and open the windows to ventilate the room.
 - There is a risk of explosion or fire.



WARNING

In use and maintenance

- ▶ Do not use this product outdoors since it's designed for household use only.
 - There is a risk of malfunction or damage.
 - * Outdoor cleaning : A stone, Cement
 - * A billiard room : Powder of a chalk
 - * An aseptic room of a hospital
- ▶ Do not use the vacuum cleaner to suck up liquids(such as water), blades, pins or embers.
 - There is a risk of malfunction or damage.
- ▶ Be sure children do not touch the vacuum cleaner when you use it.
 - The children can get burn if the body is overheated.
- ▶ Do not mount or make any physical impacts on the body.
 - It may result in injury or damage.
- ▶ Use the carrying handle for lifting or carrying the vacuum cleaner.
- ▶ Do not lift or carry the vacuum cleaner putting a brush in the groove for storage.
- ▶ Use a dry cloth or towel to clean the body and make sure to unplug the vacuum cleaner before cleaning. Do not spray water directly or use volatile materials(such as benzen, thinner or alcohol) or combustible sprays(such as a dust remover) for cleaning.
 - If water or other liquid gets into the product and cause malfunction, turn off the power button on the body, unplug the power plug and then consult a service center.

- ▶ Do not use alkaline or industrial detergents, air fresheners or (acetic) acids to clean the washable parts of the vacuum cleaner.(Refer to the following table.)

- It may cause damage, deformation or discoloration of the plastic parts.

The washable parts		Dust bin of the body, Dust filter, Sponge filter,
Available detergent	Neutral detergent	Kitchen cleaner
Unavailable detergent	Alkaline detergent	Bleach, Mold cleaner, etc.
	Acid detergent	Paraffin oil, Emulsifier, etc.
	Industrial detergent	NV-I, PB-I, Opti, Alcohol, Acetone, Benzene, Thinner, etc.
	Air freshener	Air freshener(Spray)
	Oil	Animal or vegetable oil
	Etc.	Edible acetic acid, Vinegar, Glacial acetic acid, etc.




CAUTION


In use


- ▶ Do not use the pipe for anything other than its intended purpose.
 - It may result in injury or damage.
- ▶ When you lift up the handle of dust bin while using the vacuum cleaner, safety device will be activated and there might be changes in operating noise.
 - Operating noise may change when you hold the handle of the dust bin while using the vacuum cleaner, but the circular tube on bottom of the dust bin prevents dust from spilling out.
- ▶ Unplug the vacuum cleaner if you do not use it for a long time.
 - It may cause electric shock or fire.
- ▶ Do not pull the power cord fully and hold the power cord with one hand when rewinding it.
 - If you try to pull it fully, power cord can be damaged and if you don't hold the power cord while rewinding, it may lose control and cause injury or damage to people or objects around it.
- ▶ If any abnormal sounds, smells or smoke come from the vacuum cleaner, immediately unplug the power plug and contact a service center.
 - There is a risk of fire or electric shock.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner in any places near heating appliances(such as stove), combustible spray or flammable materials.
 - It may cause fire or deformation of the product.

Assembling

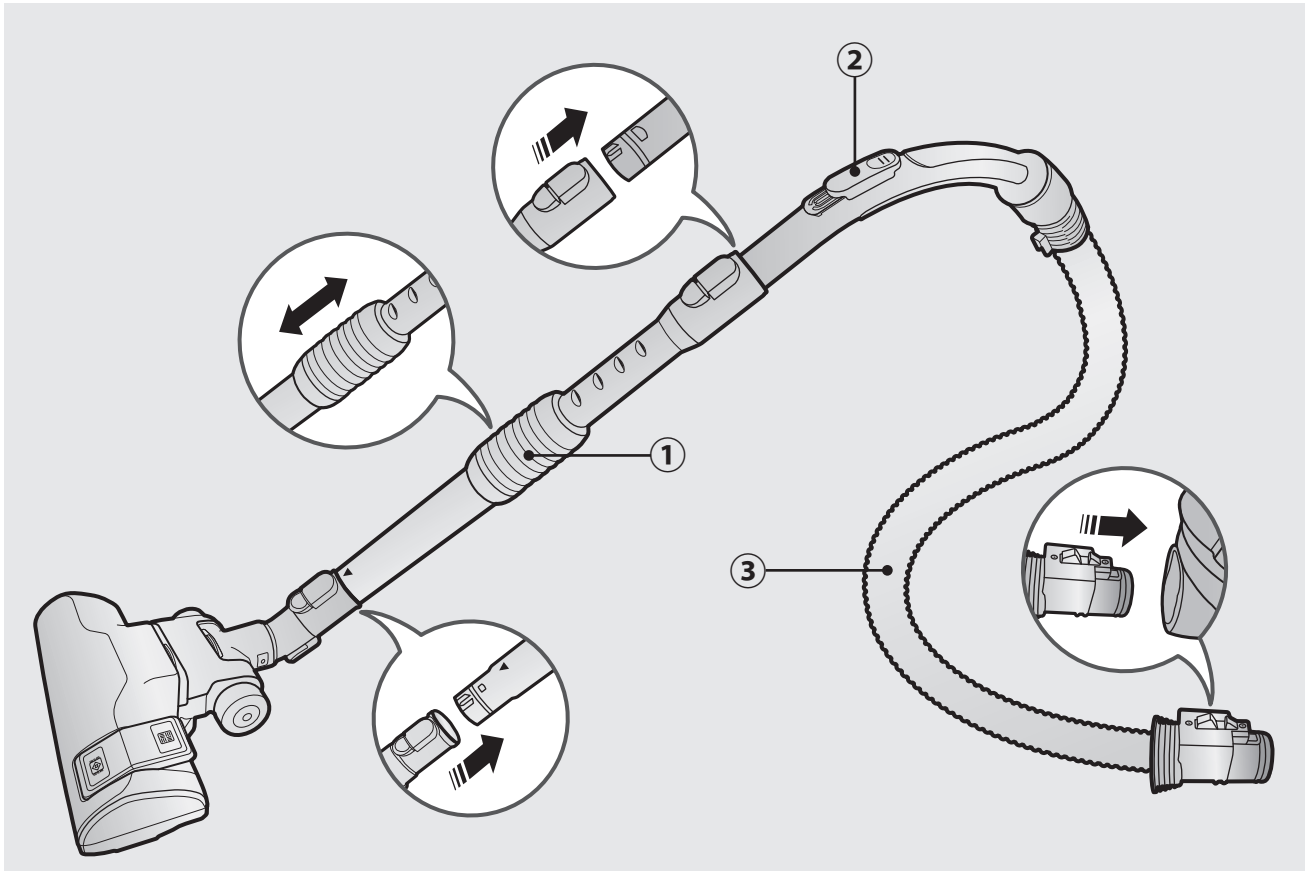


Accessories

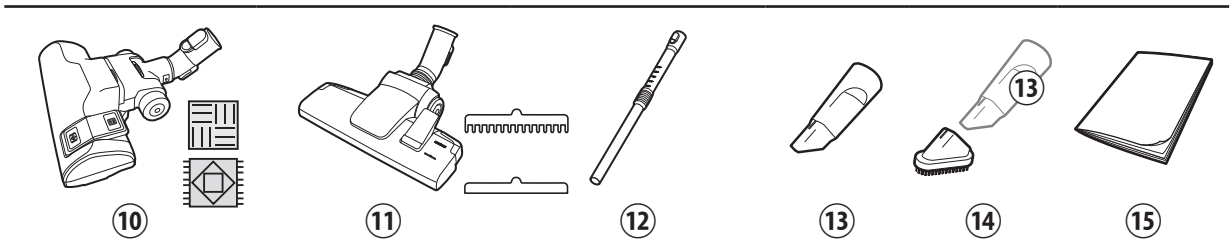


*   Floor /   Carpet

Options

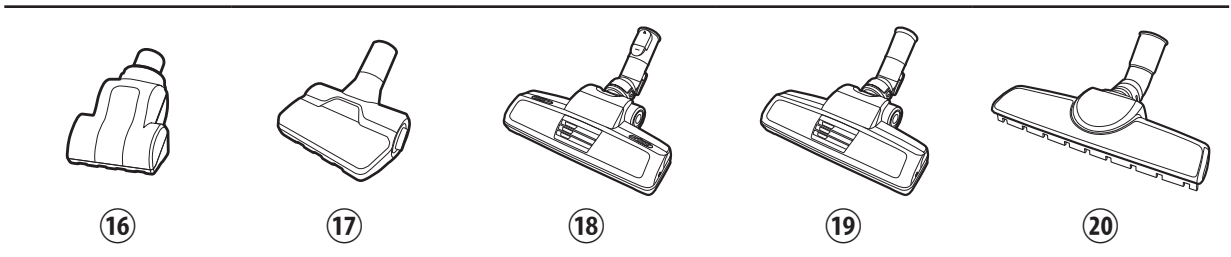


Name of each part

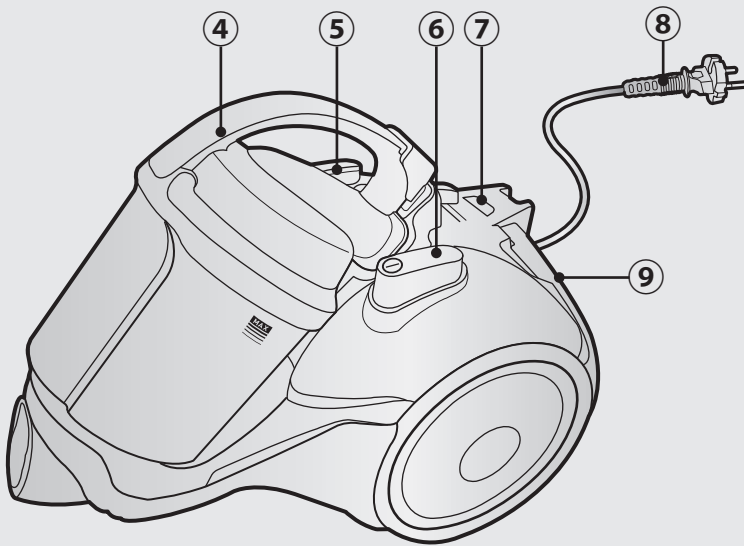


- ① Pipe (SC07H40**V Series)
- ② Handle control
- ③ Hose
- ④ Dust bin
- ⑤ Cord rewind button
- ⑥ Power button
- ⑦ Filter light
- ⑧ Power cord
- ⑨ Outlet filter
- ⑩ 2-step brush (SC07H40**V Series)
- ⑪ 2-step brush (SC15H40**V Series / SC15K41**** Series)
- ⑫ Pipe (SC15H40**V Series / SC15K41**** Series)
- ⑬ 2-in-1 accessory (Crevice tool)
- ⑭ 2-in-1 accessory (Dusting brush)
- ⑮ User manual
- ⑯ Mini turbo
- ⑰ Anti-Tangle tool
- ⑱ Power pet
- ⑲ Power pet
- ⑳ Parquet master

Where to use the brushes

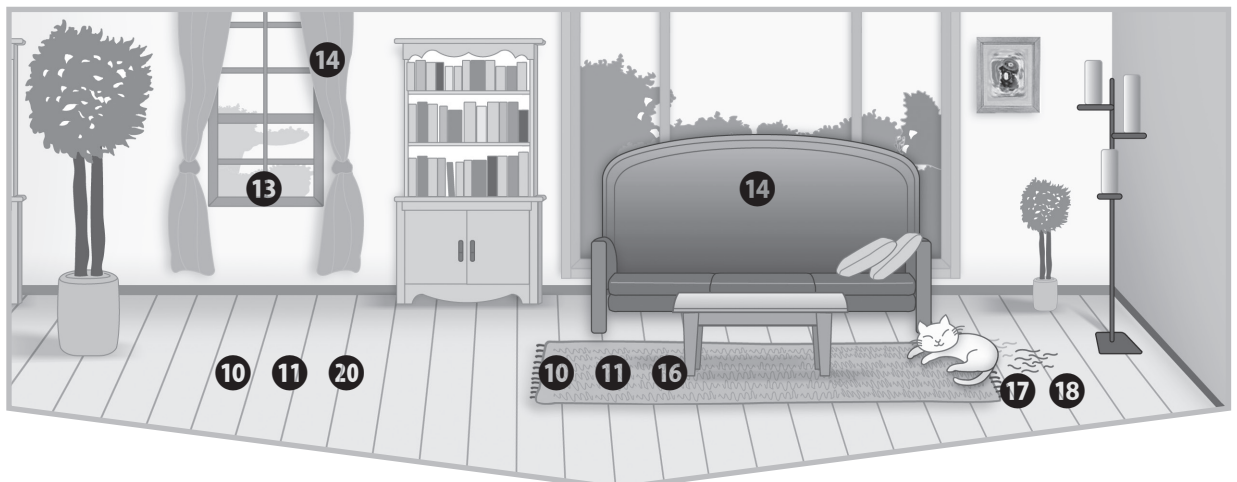


Using the vacuum cleaner

Using the handle control

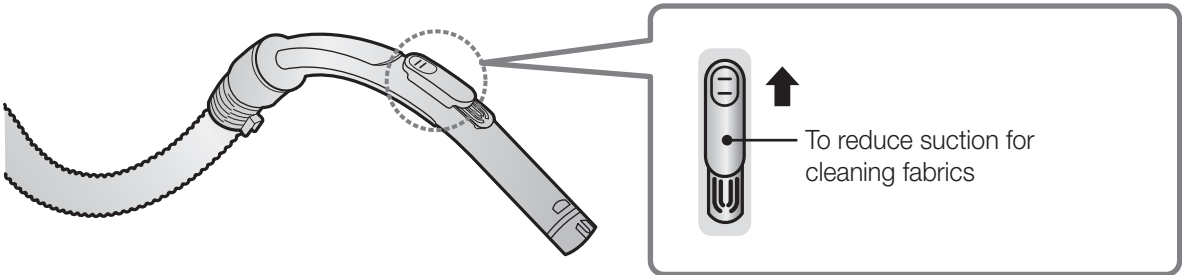


Using the body

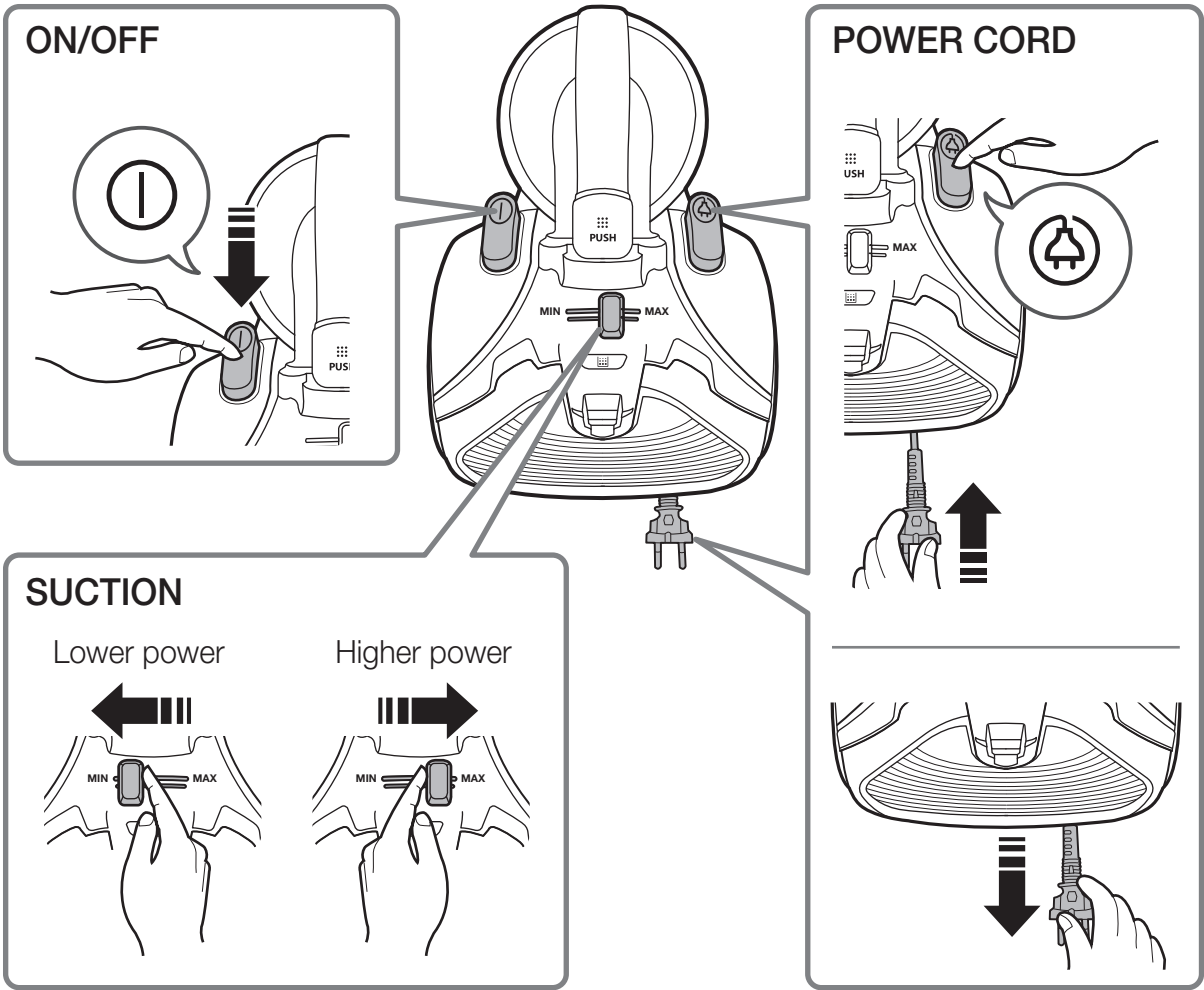


Cleaning and maintaining


Cleaning the outlet filter

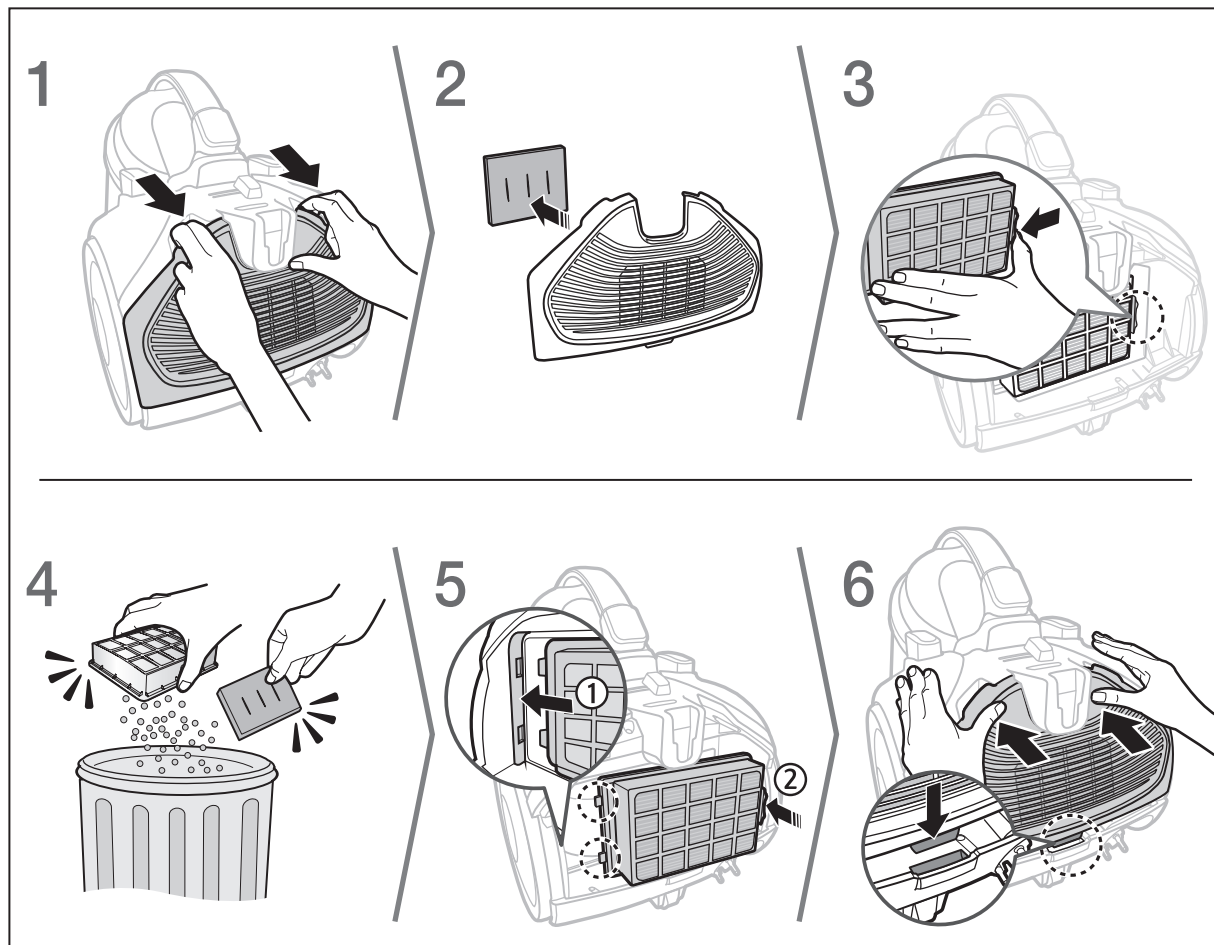

Cleaning the pipe

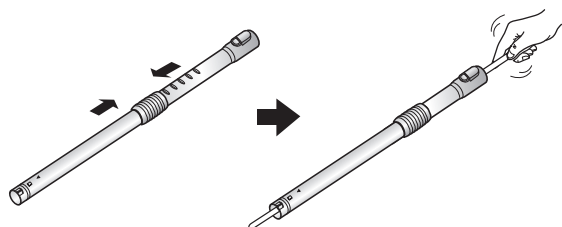


Cleaning the hose



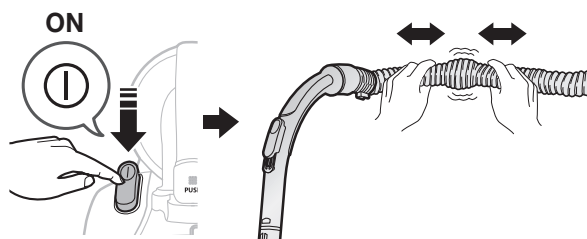


Cleaning and maintaining


When to empty the dust bin

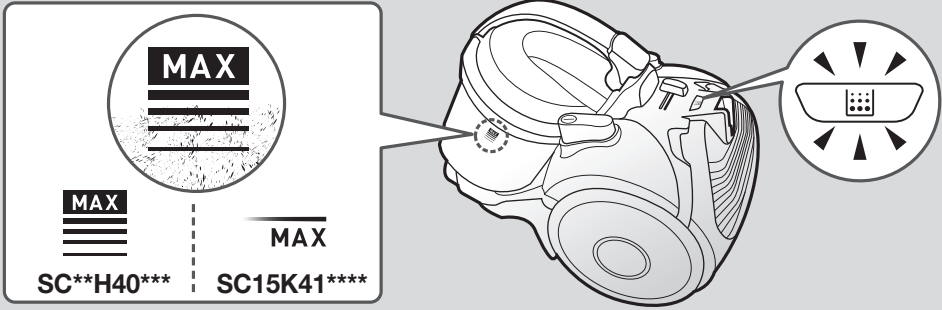

The diagram shows a dust bin with two levels marked 'MAX'. The left level is for model SC**H40*** and the right level is for model SC15K41****. A callout shows the dust bin lid with a 'Click' indicator.

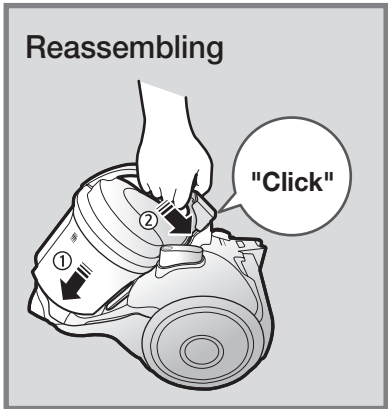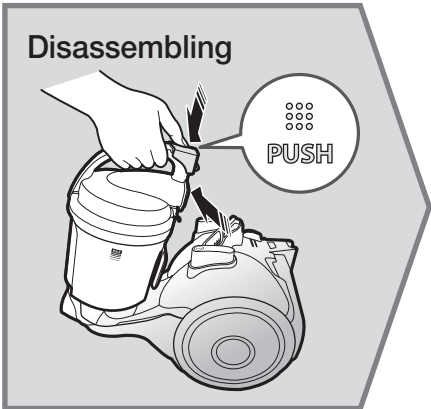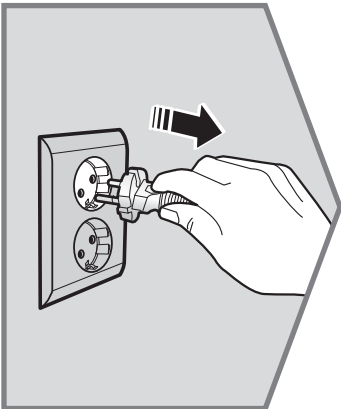

Cleaning the dust filter


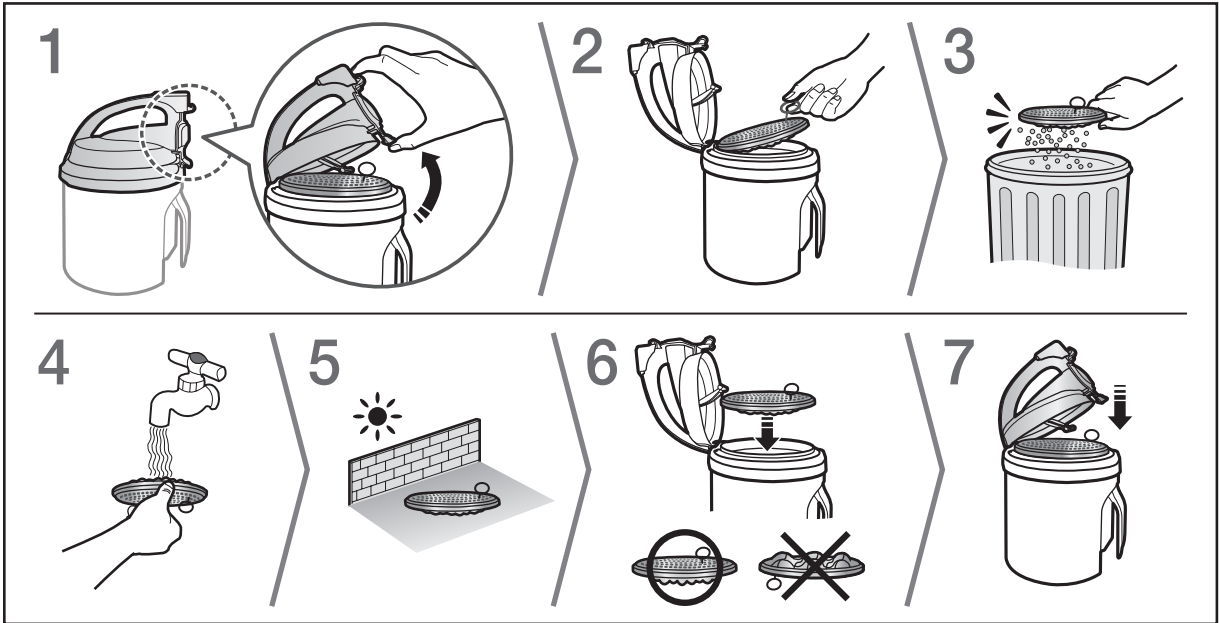


The diagram shows the following steps for cleaning the dust filter:



1. Remove the dust filter from the dust bin.
2. Open the dust bin lid.
3. Shake the dust filter to remove loose dust.
4. Wash the dust filter under running water.
5. Dry the dust filter in the sun.
6. Reinsert the dust filter into the dust bin. Do not use a vacuum cleaner to clean the dust filter.
7. Close the dust bin lid.

Cleaning the dust bin

SC**H40*** SERIES

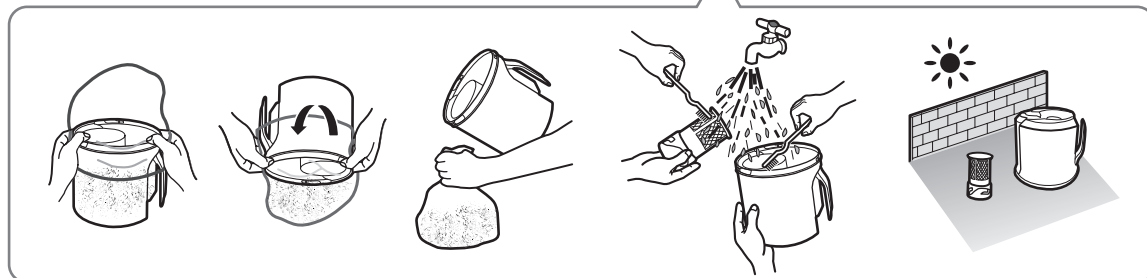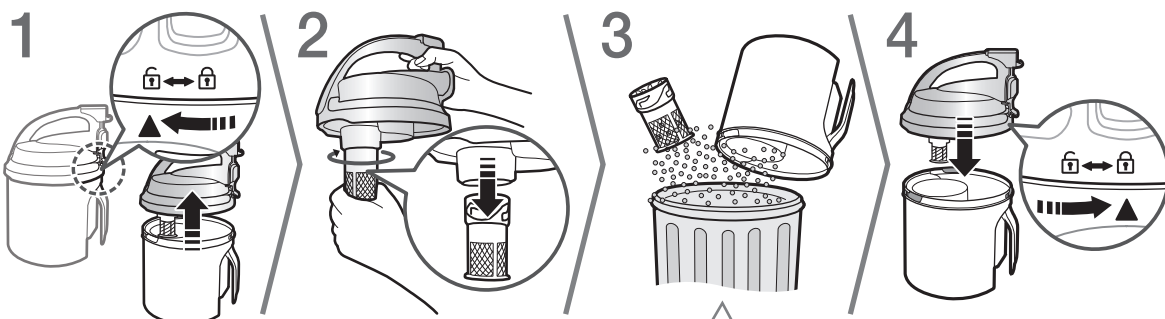

SC15K41**** SERIES

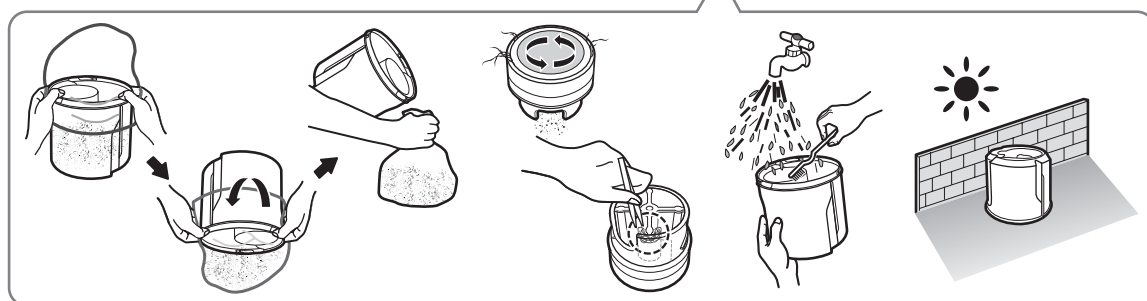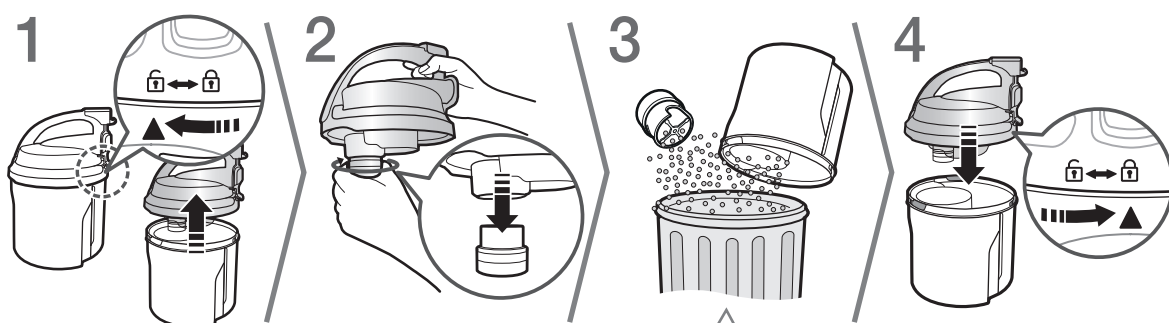


※ Anti-Tangle Turbine (Cyclone Force)


– Based on internal testing. Tested at the turbine fan using a mix of hair, pet hair on Floor.

Cleaning and maintaining


Maintaining the mini turbo

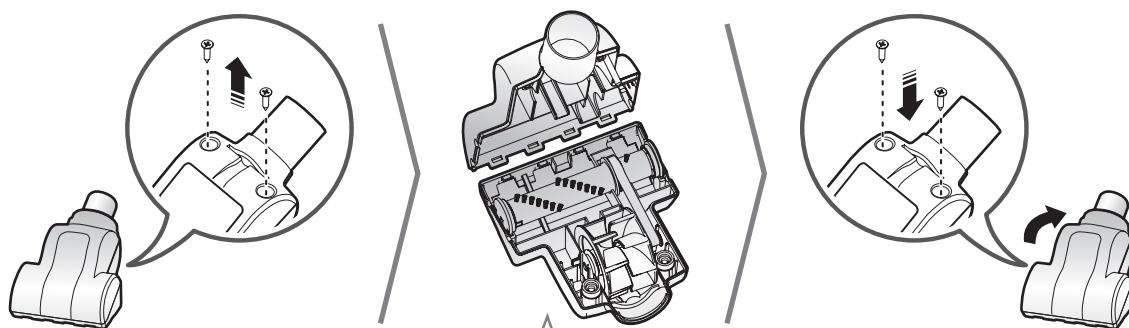


To replace the brush-roller

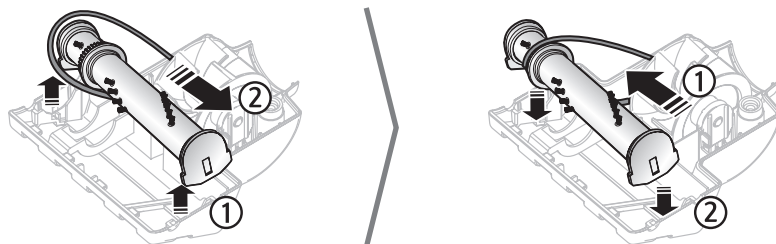


To replace the belt

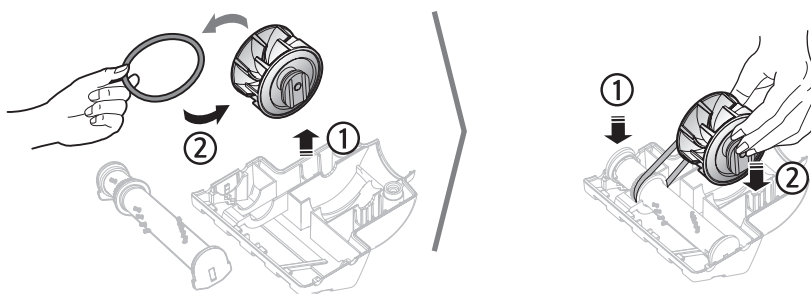


Cleaning the power pet

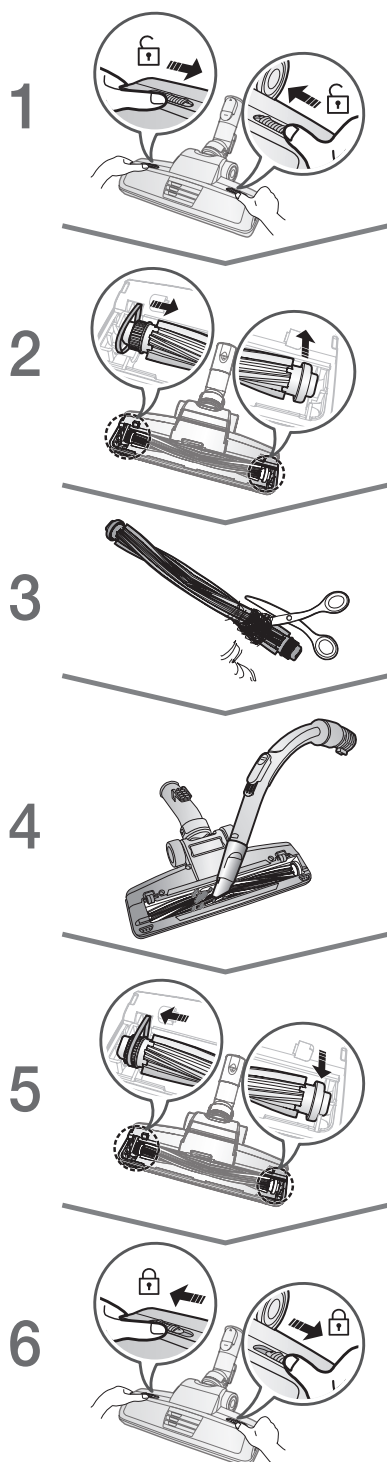


Cleaning the 2-step brush

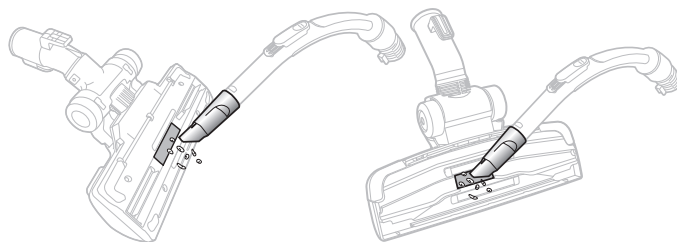


Cleaning the parquet master

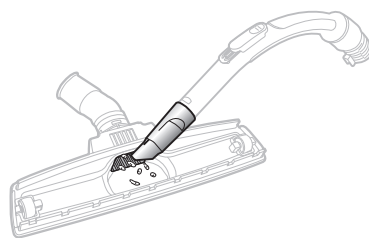

Cleaning the anti tangle tool

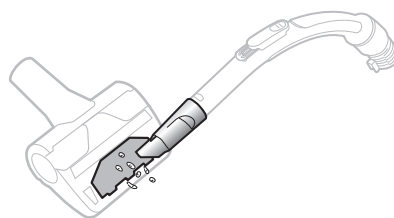

Storing the vacuum cleaner

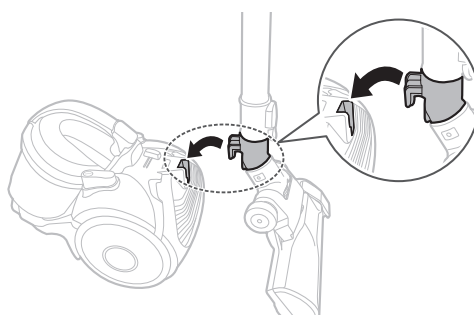

Notes and cautions

In use

Note

- ▶ Safety device will cut off the power when the vacuum cleaner was on for more than 30 minutes without any button input. In this case, press the [ⓘ] button on the body or unplug the power plug and then plug it again.
- ▶ When you use the dusting brush or crevice tool, you may feel vibration from the vacuum cleaner.
- ▶ Please do not press the button of dust bin handle when carrying the vacuum cleaner.
- ▶ The operating noise may change once the safety device is activated to prevent the dustbin from getting detached.
 - The circular tube on bottom of the dustbin prevents dust from spilling out.

Caution

- ▶ When removing the power plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

About storing

Note

- ▶ Hold the power cord and then press the [Ⓢ] button since you can get injured if the power cord may lose control while rewinding it.
- ▶ If the power cord is not rewinding well, press the [Ⓢ] button again after pulling the power cord about 2~3 m

Caution

- ▶ Store the vacuum cleaner in the shade to prevent deformation or discoloration.

Cleaning and maintenance

Note

- ▶ To make the dust filter cleaner, add neutral detergent into lukewarm water and soak the filter for 30 minutes before washing it.
- ▶ Do not wash the outlet filter with water.
- ▶ To maintain the best performance of the outlet filter, replace them once a year.
- ▶ To prevent floors from scratches, inspect condition of the brush and replace it if it is worn down.
- ▶ Inspect the belt in the mini turbo to ensure that it is in good condition. If the belt is broken or cracked, replace it according to "To replace the belt" instructions.
- ▶ Replacement filters are available at your local Samsung distributors.

Caution

- ▶ Suction may reduce noticeably due to wrong reassembling of the dust filter.
- ▶ Make sure the dust filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.
- ▶ Dry the dust filter in the shade, not under sunlight, to prevent transformation or discoloration.
- ▶ You may wash the dust bin with cold water.
- ▶ When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the outlet filter.
- ▶ Please contact a nearest service center if you cannot remove foreign matters from the hose.
- ▶ If tool is required for cleaning, please be careful not to hurt the mesh.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	▶ Check cable, plug and socket. ▶ Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	▶ Check for blockage and remove.
Low or decreasing suction.	▶ Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Cord does not rewind fully.	▶ Pull the cord out 2-3 m and push down the [⏻] button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	▶ Check hose and replace if required.
Body overheating.	▶ Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electricity discharge.	▶ Please decrease power suction. ▶ This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room to air humidity become a normal.

Thermal protector : This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the motor in case of its overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Make sure that there is power in the socket.

To avoid electric shock, please contact a qualified electrician. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust bin, a blocked hose, pipe, or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch. If the vacuum cleaner still does not run, contact a service engineer.

SAMSUNG



SC07H40**V SERIES
SC15H40**V SERIES
SC15K41**** SERIES

เครื่องดูดฝุ่น คู่มือผู้ใช้

02 ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

06 การประกอบ ชื่อของชิ้นส่วน / วิธีใช้แปรปรวนที่ต่างๆ

08 การใช้เครื่องดูดฝุ่น การใช้ปุ่มควบคุมที่มีอยู่ / การใช้ตัวเครื่อง

09 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก / การทำความสะอาดท่อ / การทำความสะอาดท่ออ่อน / การทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น / การทำความสะอาดที่เก็บฝุ่น / การบำรุงรักษามินิเทอร์โบ / การทำความสะอาดแปรงสำหรับสัตว์เลี้ยง / การทำความสะอาดแปรง 2 ชั้น / การทำความสะอาดแปรงปาก / การทำความสะอาดแปรงเครื่องมือป้องกันการพัน / การเก็บเครื่องดูดฝุ่น

14 หมายเหตุและข้อควรระวัง การใช้งาน / เกี่ยวกับการจัดเก็บ / การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

15 การแก้ไขปัญหา

16 แผนผัง

* ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคำแนะนำโดยละเอียด
* สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น

ไทย

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung

SAMSUNG

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



คำเตือน

- ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด และเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต



คำเตือน

- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผล

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้

 คำเตือน	แสดงว่ามีอันตรายที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง
 ข้อควรระวัง	แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้

 หมายเหตุ	หมายถึงสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตาม
---	---------------------------------



คำเตือน

เครื่องดูดฝุ่นนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานในบ้านเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุในการก่อสร้างอาคาร ผงหมึก ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์

รักษาความสะอาดของตัวกรองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองละเอียดสะสม สารทำความสะอาดพรมแบบแห้งและฝุ่นละเอียด เช่น แป้งสาลี ควรใช้เครื่องดูดเมื่อมีปริมาณน้อยๆ เท่านั้น

ทำความสะอาดที่เก็บฝุ่นและตัวกรองหลังจากดูดฝุ่นแล้วเสมอ

ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ขณะที่ถอดตัวกรองหรือที่เก็บฝุ่นออก ห้ามใช้ตัวกรองที่เสื่อมสภาพ ผิดรูป หรือเสียหาย

ติดตั้งตัวกรองในตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่แสดงในคู่มือเท่านั้น

หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ อาจทำให้องค์ประกอบภายในเครื่องเสียหายและทำให้การรับประกัน เป็นโมฆะ

ห้ามบิดไมโครฟิลเตอร์หลังจากล้าง อาจเป็นเหตุให้ตัวกรองผิดรูปหรือเสียหาย

ถ้าตัวกรองผิดรูปหรือเสียหาย โปรดเปลี่ยนตัวกรองใหม่ (อาจเป็นสาเหตุให้ฝุ่นละอองเข้าสู่มอเตอร์ได้)

โปรดใส่ตัวกรองอย่างเหมาะสมโดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัวกรองและฝาปิดตัวกรอง (อาจเป็นสาเหตุให้ฝุ่นละอองเข้าสู่มอเตอร์ได้)

การป้องกันที่สำคัญ

ทั่วไป

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนที่จะเปิดเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในบ้านตรงกับที่ระบุในแผ่นข้อมูลที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์

- **คำเตือน:** ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรมหรือพื้นเปียก
- จำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการใช้อุปกรณ์โดยหรือใกล้กับเด็ก อย่าให้มีการนำเครื่องดูดฝุ่นไปเล่นเป็นของเล่น อย่าให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานโดยไม่มีบุคคลควบคุมไม่ว่าในกรณีใดๆ ใช้เครื่องดูดฝุ่นเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่มีให้ และใช้ตามคำแนะนำนี้เท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีที่เก็บฝุ่น
- ทิ้งฝุ่นในที่เก็บฝุ่นก่อนที่จะเต็ม เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อเก็บไม้ขีดไฟ ชี้อาที่เย็นร้อน หรือก้นบุหรี่ เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้พ้นจากเตาไฟและแหล่งความร้อนอื่นๆ ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องบิดเบี้ยวผิดรูปได้
- โปรดอย่าดูดวัตถุที่แข็งและคมด้วยเครื่องดูดฝุ่นเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหาย อย่าเหยียบส่วนของท่ออ่อน โปรดอย่าให้ของหนักทับท่ออ่อน อย่าปิดช่องดูดหรือช่องระบายอากาศออก
- ปิดเครื่องดูดฝุ่นที่ตัวเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับก่อนที่จะทิ้งฝุ่นในที่เก็บฝุ่น เพื่อป้องกันความเสียหาย โปรดถอดปลั๊กด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่การดึงสาย
- อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีการดูแล
- โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
- ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์
- ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟสำหรับต่อ
- ถ้าเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานตามปกติ ให้ปิดเครื่องและติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
- กรณีที่ปลั๊กไฟเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อพยวงเครื่องดูดฝุ่นโดยจับที่ท่ออ่อน โปรดใช้ด้ามจับที่ตัวเครื่อง
- ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดสวิตช์ของเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊ก
- ห้ามใช้ดูดน้ำ
- อย่าจุ่มในน้ำเพื่อทำความสะอาด
- ควรตรวจสอบท่ออ่อนเหล่านี้เป็นประจำ และต้องห้ามใช้ถ้ามีความเสียหาย
- โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือศูนย์บริการเพื่อให้มีการเปลี่ยนทดแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



คำเตือน

เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

- ▶ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
 - อย่าทำสายไฟเสียหาย
 - อย่าดึงสายไฟแรงเกินไป หรือสัมผัสปลั๊กไฟขณะมือเปียก
 - ห้ามใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดฟักัดของประเทศ และอย่าใช้เตารับไฟฟ้าแบบรวมเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์หลายชนิดพร้อมกัน
 - ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเตารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม
 - ปิดเครื่องก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือถอดปลั๊กไฟจากเตารับ และอย่าให้นิ้วมือสัมผัสกับขาของปลั๊กไฟ
 - ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงเครื่องดูดฝุ่น เมื่อสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือศูนย์บริการเพื่อให้มีการเปลี่ยนทดแทนโดยช่างที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 - ทำความสะอาดฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมบนขาและส่วนหน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ
- ▶ ถ้ามีก๊าซรั่วหรือเมื่อใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ เช่น สเปรย์ขจัดฝุ่น โปรดอย่าสัมผัสเตารับไฟฟ้าและเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ
 - อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดหรือไฟไหม้



คำเตือน

การใช้งานและบำรุงรักษา


- ▶ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในที่กลางแจ้ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
 - มีความเสี่ยงที่จะมีการทำงานขัดข้องหรือเสียหาย
 - * การทำความสะอาดภายนอกอาคาร: หิน ซีเมนต์
 - * ห้องบิลเลียด: ผงชอล์ค
 - * ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล
- ▶ ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดของเหลว (เช่น น้ำ) ใบมีด เข็มหมุด วัตถุติดไฟ
 - มีความเสี่ยงที่จะมีการทำงานขัดข้องหรือเสียหาย
- ▶ อย่าให้เด็กสัมผัสเครื่องดูดฝุ่นขณะที่คุณใช้เครื่อง
 - เด็กอาจถูกร้อนลวกถ้าเครื่องมีความร้อนสูง
- ▶ อย่าปีนหรือทำให้เกิดแรงกระแทกบนตัวเครื่อง
 - อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
- ▶ ใช้มือจับเพื่อยกหรือถือเครื่องดูดฝุ่น
- ▶ อย่ายกหรือถือเครื่องดูดฝุ่นโดยใส่แรงในร่องสำหรับจัดเก็บ
- ▶ ใช้ผ้าแห้งเพื่อทำความสะอาดตัวเครื่อง และโปรดถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นก่อนที่จะทำความสะอาด อย่าพ่นน้ำหรือใช้สารระเหย (เช่น เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์) หรือสเปรย์ติดไฟได้ (เช่น น้ำยาขจัดฝุ่น) ในการทำความสะอาด
 - ถ้ามีน้ำหรือของเหลวอื่นไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์และทำให้การทำงานขัดข้อง โปรดปิดเครื่องด้วยปุ่มปิดที่ตัวเครื่อง ถอดปลั๊กและติดต่อศูนย์บริการ
- ▶ ห้ามใช้ด่างหรือสบู่อุดสาหกรรม น้ำยาปรับอากาศ หรือกรด (อะซีติก) เพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ทำความสะอาดได้ของเครื่องดูดฝุ่น (โปรดดูตารางต่อไปนี้)
 - อาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเกิดความเสียหาย ผิดรูป หรือสีเพี้ยน

ชั้นส่วนที่ล้างได้		ที่เก็บฝุ่นของตัวเครื่อง ตัวกรองฝุ่น ตัวกรองฟองน้ำ
สารซักฟอกที่ใช้ได้	สารซักฟอกที่เป็นกลาง	น้ำยาทำความสะอาดครัว
สารซักฟอกที่ใช้ไม่ได้	สารซักฟอกที่เป็นด่าง	น้ำยาฟอกสี, น้ำยาทำความสะอาด เชื้อรา ฯลฯ
	สารซักฟอกที่เป็นกรด	น้ำมันพาราฟิน, อิมัลซิฟายเออร์ ฯลฯ
	สารซักฟอกอุตสาหกรรม	NV-I, PB-I, Opti, แอลกอฮอล์, อะซิโตน, เบนซีน, ทินเนอร์, ฯลฯ
	น้ำยาปรับอากาศ	น้ำยาปรับอากาศ (สเปรย์)
	น้ำมัน	น้ำมันสัตว์หรือ น้ำมันพืช
	ฯลฯ	กรดอะซิติกชนิดรับประทานได้, น้ำส้มสายชู, กรด น้ำส้มอย่างแรง ฯลฯ


⚠️ ข้อควรระวัง การใช้งาน


- ▶ ห้ามใช้ท่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ออกแบบมา
 - อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
- ▶ เมื่อยกมือจับของที่เก็บฝุ่นขณะที่ใช้เครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์นิรภัยจะทำงานและอาจทำให้เสี่ยงการทำงานของเครื่องเปลี่ยนไป
 - เสี่ยงขณะทำงานอาจเปลี่ยนเมื่อคุณจับมือจับของที่เก็บฝุ่นขณะที่ใช้เครื่องดูดฝุ่น แต่ท่อกลมที่ด้านล่างของที่เก็บฝุ่นจะทำให้ฝุ่นไม่ไหลออกมา
- ▶ ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นถ้าไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน
 - อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ▶ อย่าดึงสายไฟจนสุด และใช้มือข้างหนึ่งจับสายไฟไว้ในขณะที่ม้วนกลับ
 - ถ้าคุณพยายามดึงจนสุด สายไฟอาจเสียหาย และถ้าคุณไม่จับสายไฟไว้ขณะที่ม้วนกลับ อาจมีการสะดุดและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลหรือวัตถุใกล้เคียง
- ▶ ถ้ามีเสียง กลิ่น หรือควันผิดปกติออกจากเครื่องดูดฝุ่น ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการ
 - มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ▶ ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในที่ใกล้อุปกรณ์ที่ให้ความร้อน (เช่น เต้าไฟ) สเปรย์ที่ติดไฟได้ หรือวัตถุไวไฟ
 - อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

การประกอบ

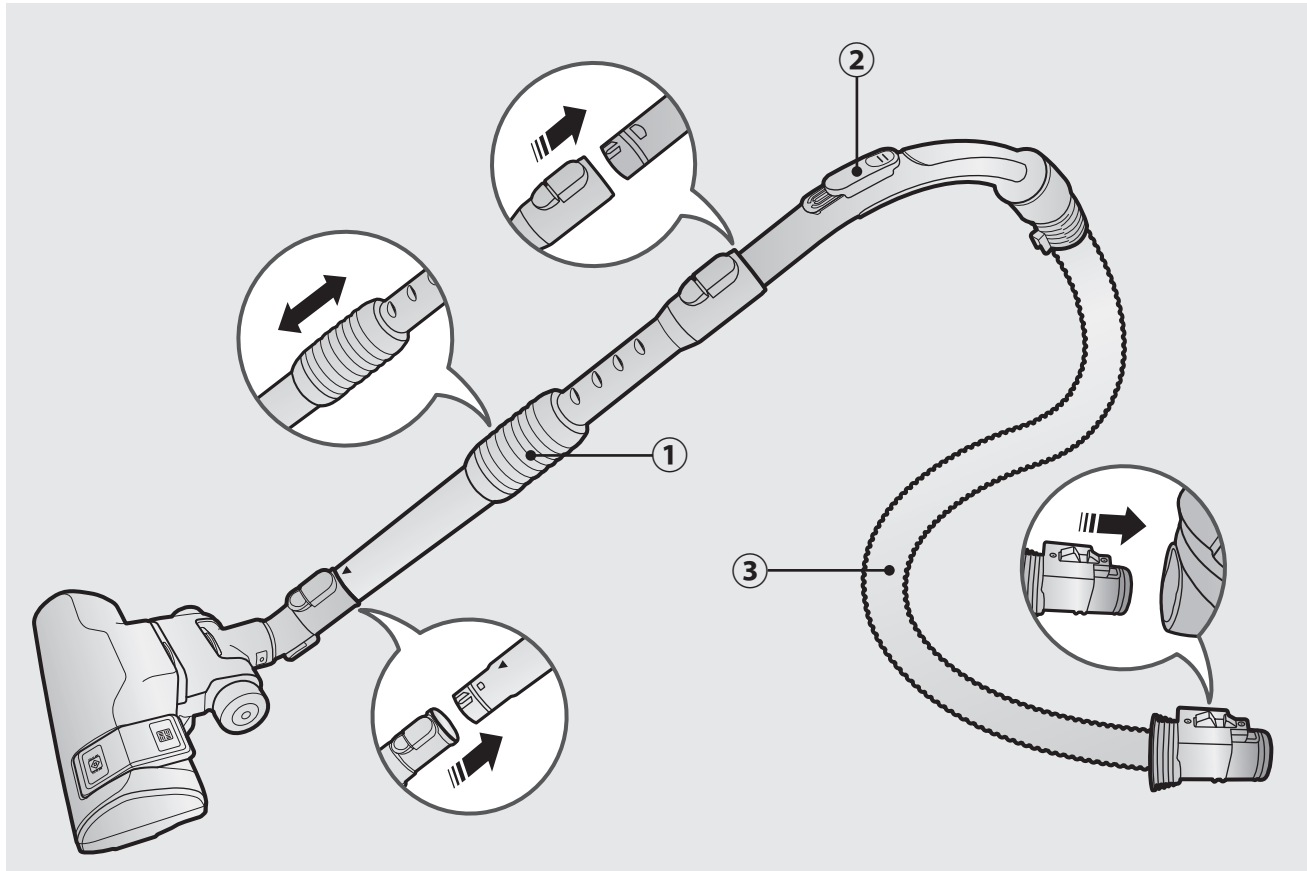


อุปกรณ์เสริม

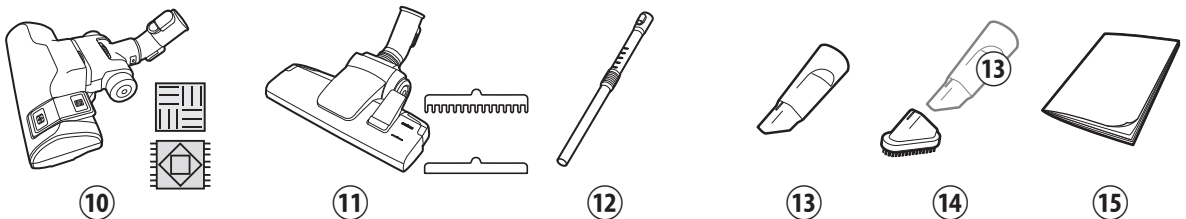


*   การทำความสะอาดพื้น /   การทำความสะอาดพรม

อุปกรณ์เสริม

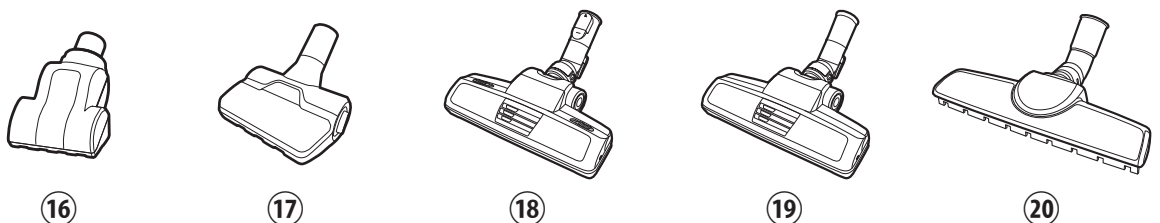


ชื่อของชิ้นส่วน

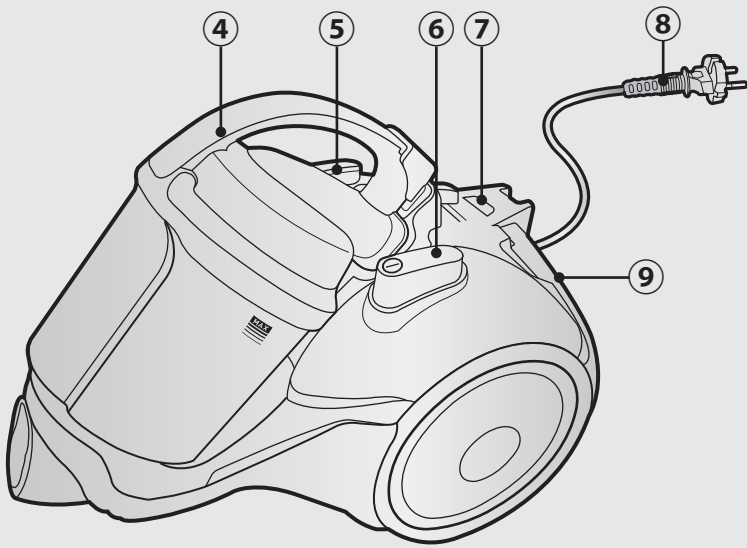


- ① ท่อ (SC07H40**V Series)
- ② ปุ่มควบคุมที่มือจับ
- ③ ท่ออ่อน
- ④ ที่เก็บฝุ่น
- ⑤ ปุ่มม้วนเก็บสาย
- ⑥ ปุ่มเปิด/ปิด
- ⑦ ไฟตัวกรอง
- ⑧ สายไฟ
- ⑨ ตัวกรองขาออก
- ⑩ แปร่ง 2 ชั้น (SC07H40**V SERIES)
- ⑪ แปร่ง 2 ชั้น (SC15H40**V SERIES / SC15K41**** SERIES)
- ⑫ ท่อ (SC15H40**V SERIES / SC15K41**** SERIES)
- ⑬ อุปกรณ์เสริม 2-in-1 (หัวสำหรับซอก)
- ⑭ อุปกรณ์เสริม 2-in-1 (แปรงปิดฝุ่น)
- ⑮ คู่มือผู้ใช้
- ⑯ มินิเทอร์โบ
- ⑰ เครื่องมือป้องกันการพัน
- ⑱ แปร่งสำหรับสัตว์เลี้ยง
- ⑲ แปร่งสำหรับสัตว์เลี้ยง
- ⑳ แปร่งปาก

วิธีใช้แปรงกับที่ต่างๆ

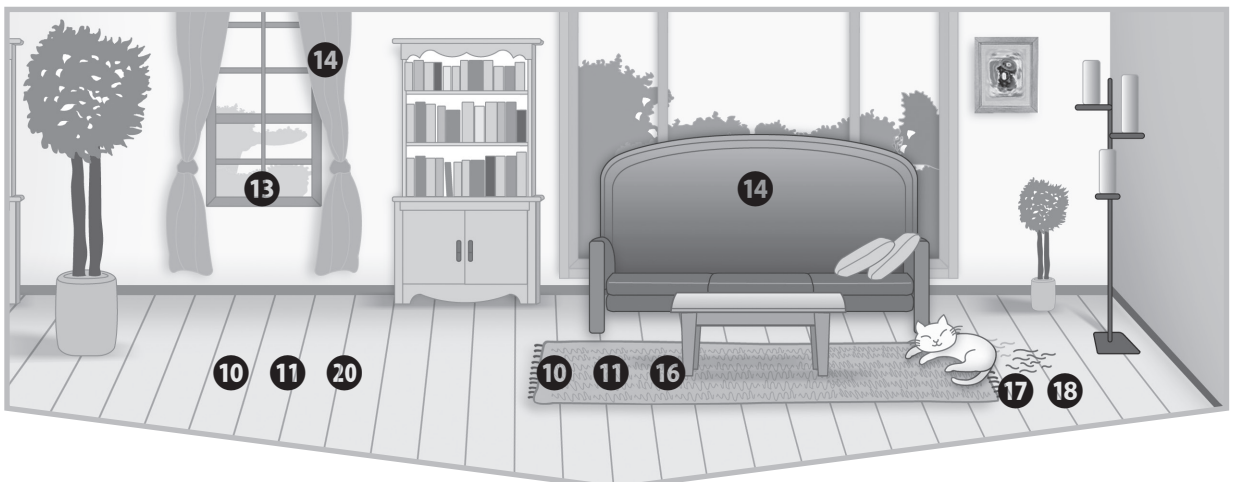


การใช้เครื่องดูดฝุ่น

การใช้ปุ่มควบคุมที่มือจับ

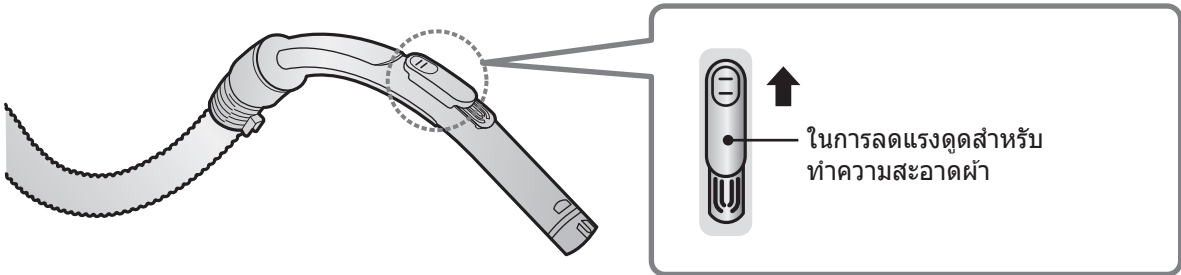


การใช้ตัวเครื่อง

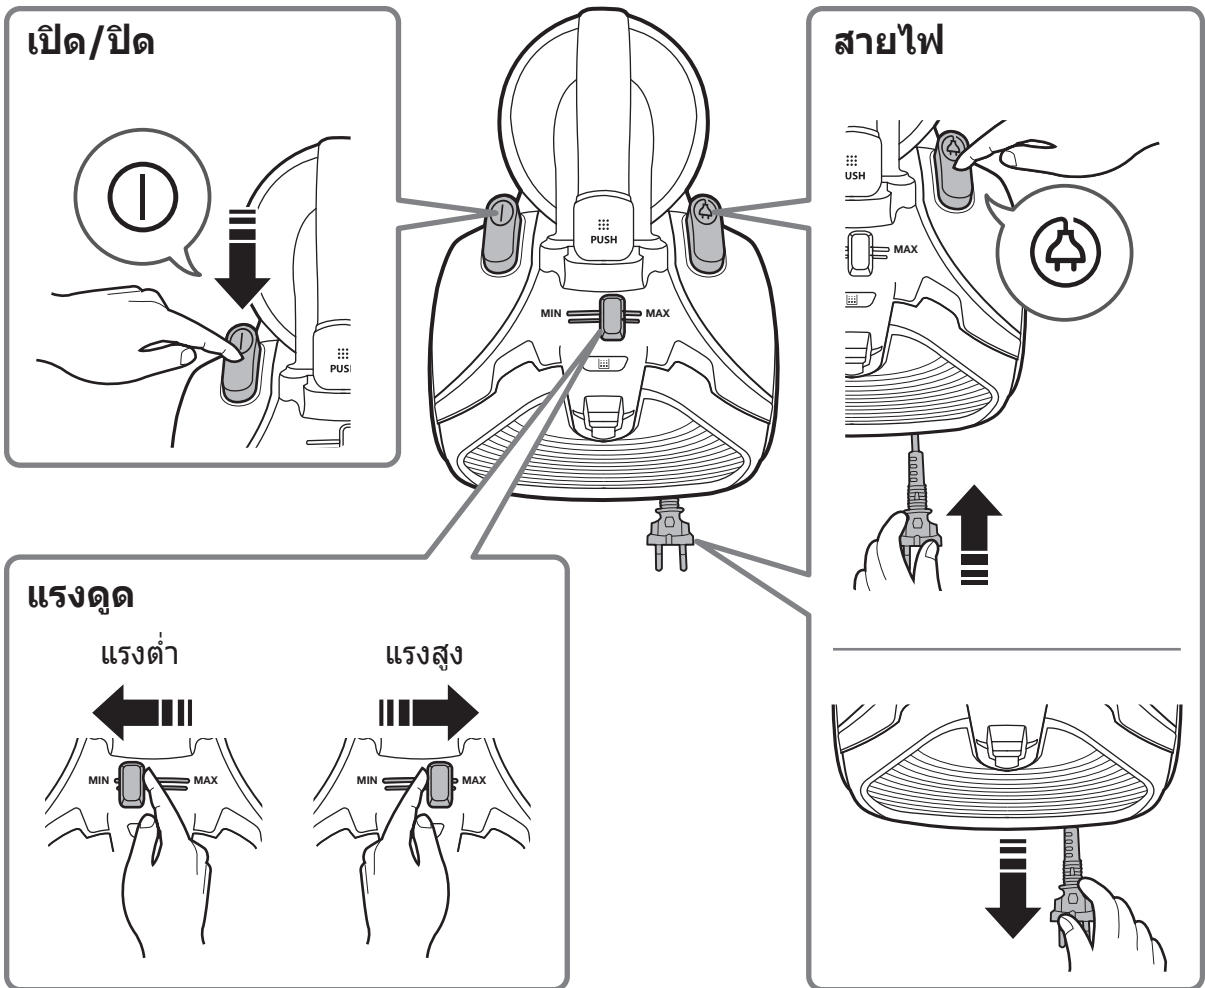


การทำความสะอาดและบำรุงรักษา


การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก

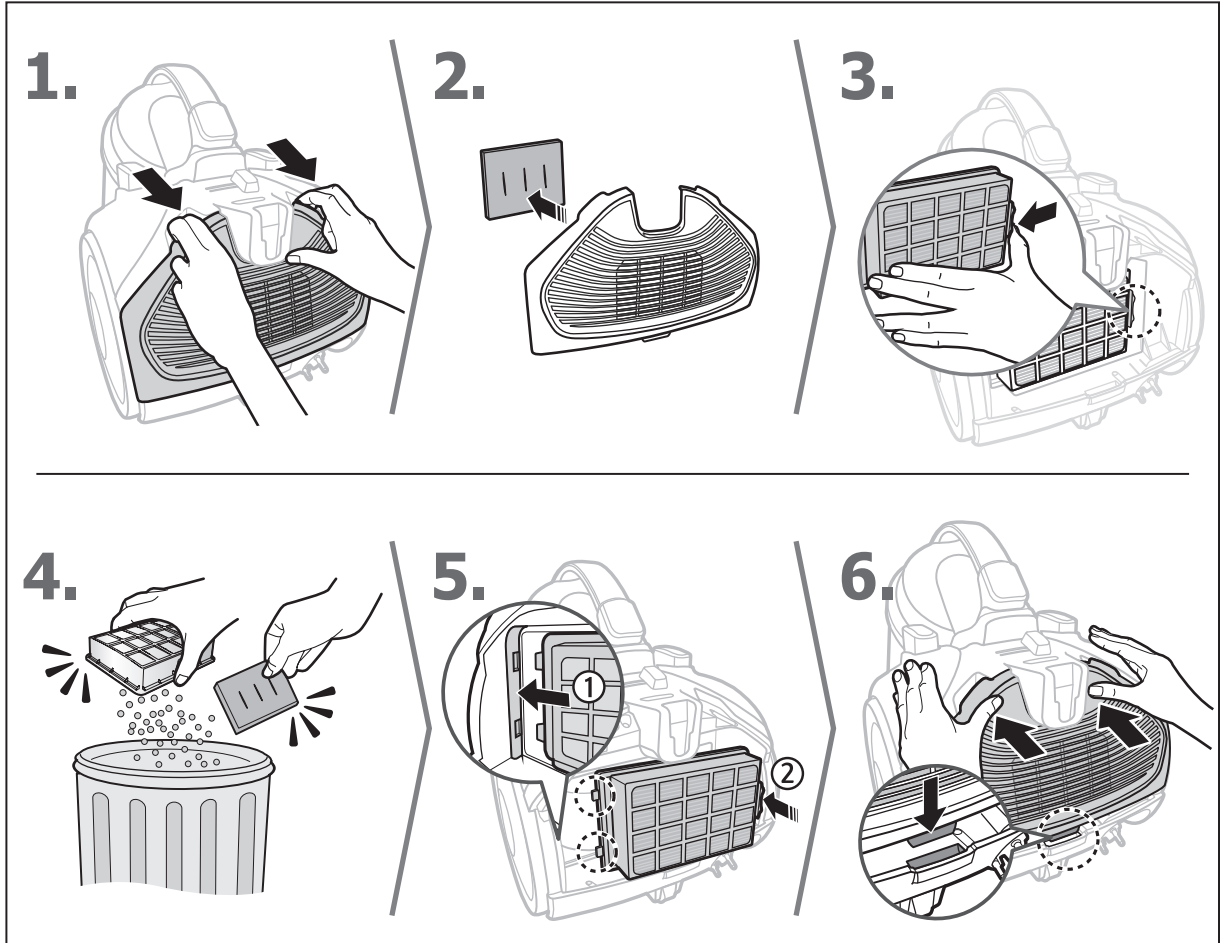

การทำความสะอาดท่อ



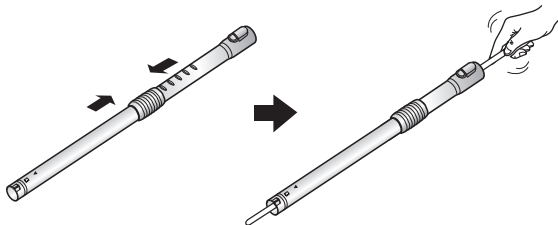


การทำความสะอาดท่ออ่อน

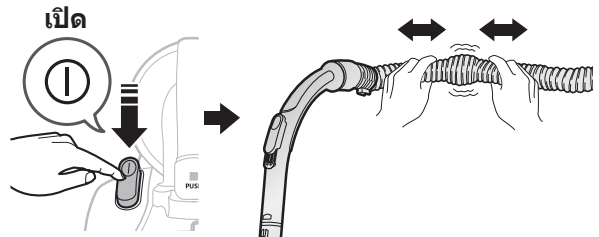

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา


ควรทำความสะอาดที่เก็บฝุ่นเมื่อใด

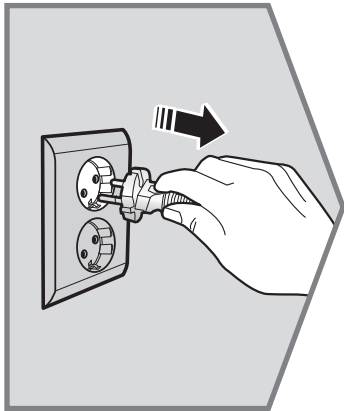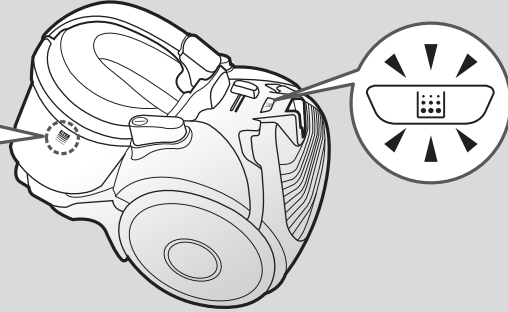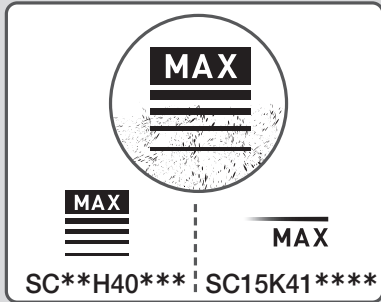




การถอดประกอบ



การประกอบ


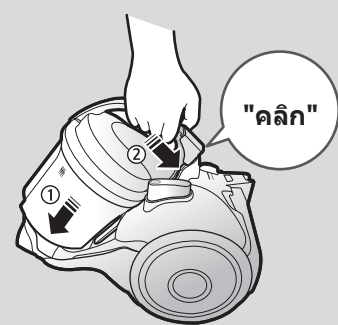


การทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

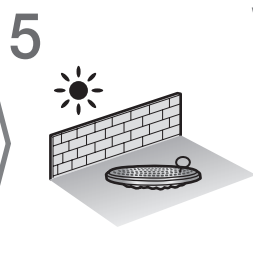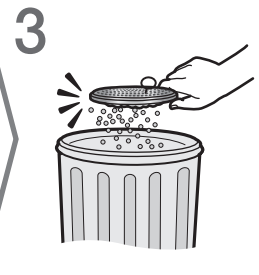
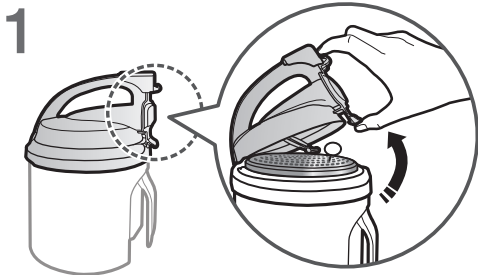


การทำความสะอาดที่เก็บฝุ่น

SC**H40*** SERIES

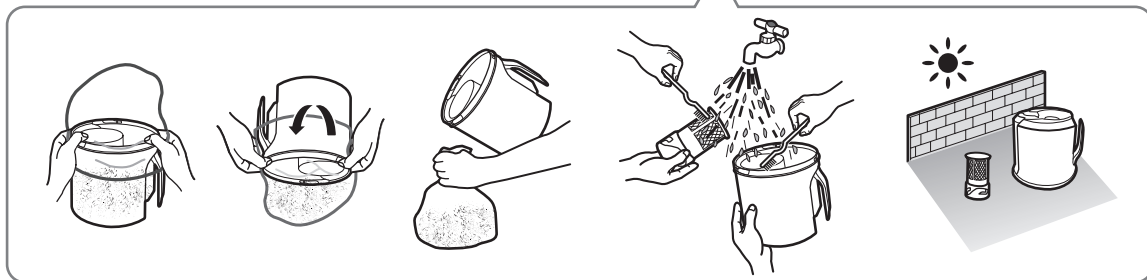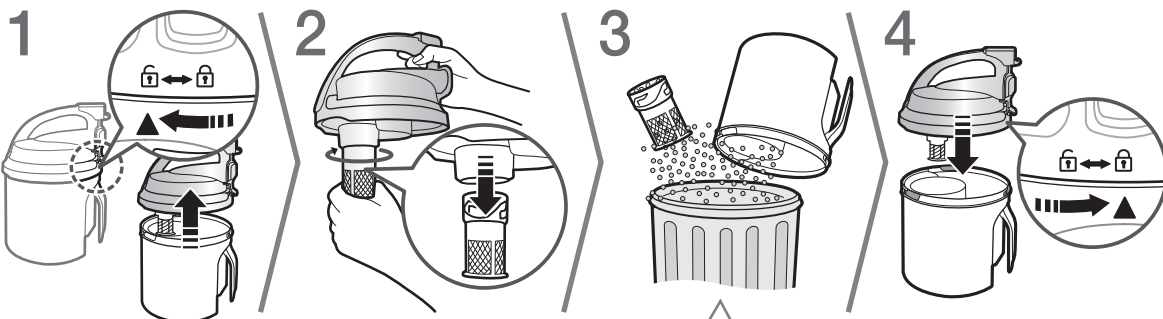

SC15K41**** SERIES

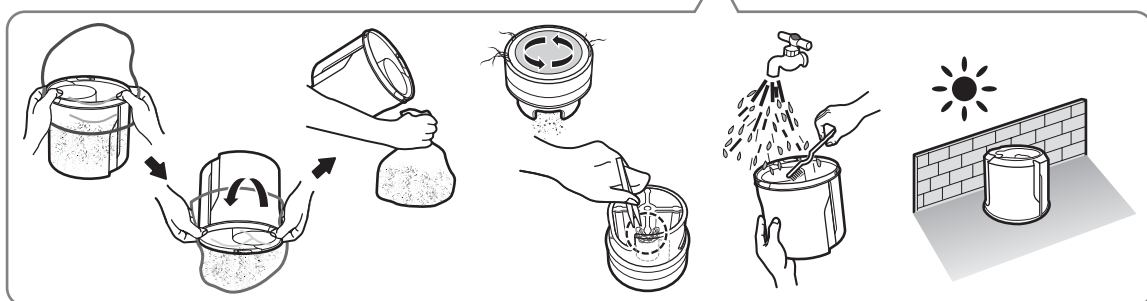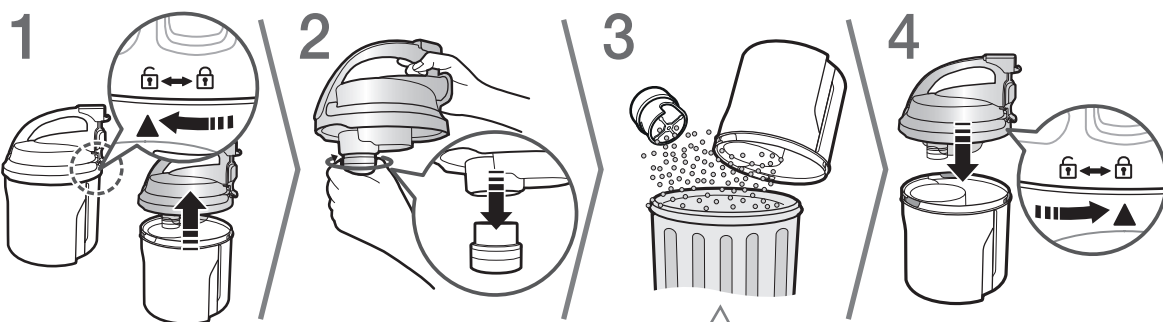


※ ใบพัดป้องกันเส้นผมพัน (พลังไซโคลน)



– จากการทดสอบภายใน โดยทดสอบที่ใบพัดโดยใช้เส้นผมและขนของสัตว์เลี้ยงบนพื้น

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา



การบำรุงรักษามินิเทอร์โบ

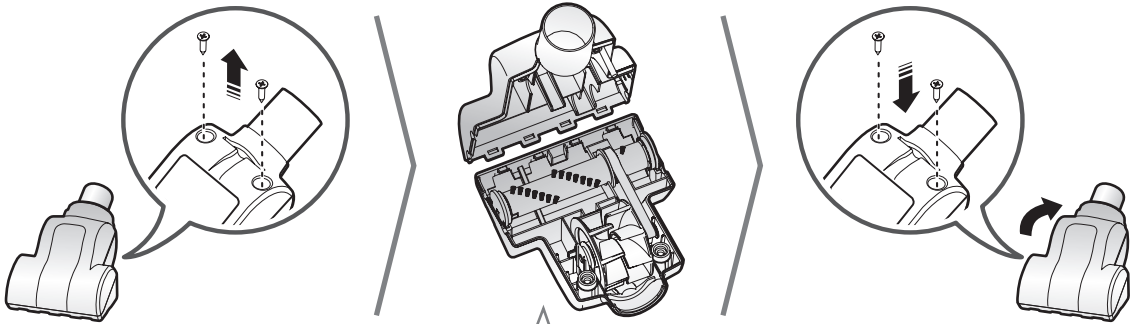


ในการเปลี่ยนลูกกลิ้งของแปรง

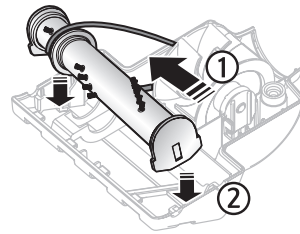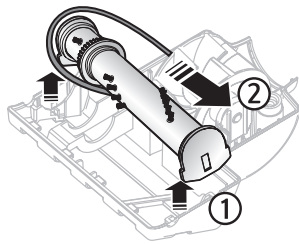


ในการเปลี่ยนสายพาน

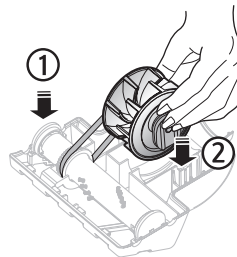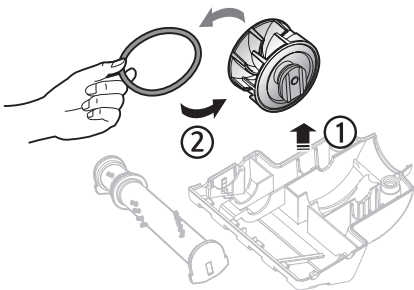


การทำความสะอาดแปรงสำหรับสัตว์เลี้ยง

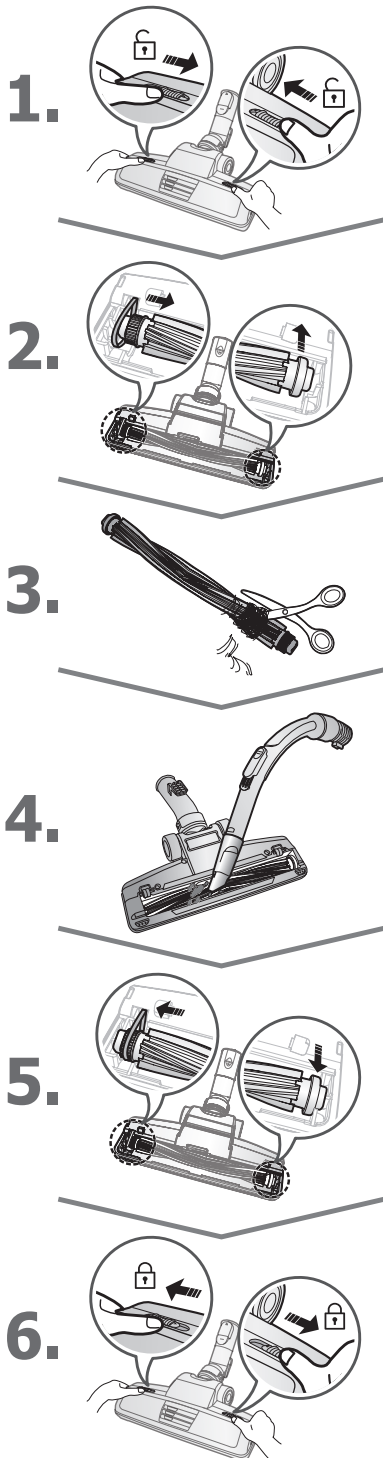


การทำความสะอาดแปรง 2 ชั้น

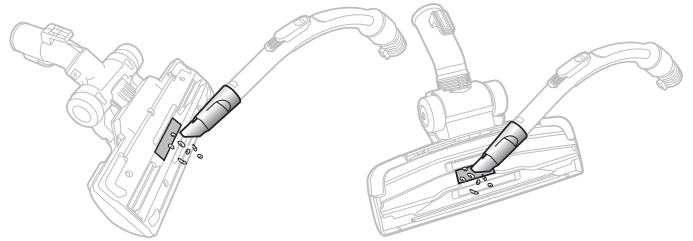


การทำความสะอาดแปรงปาก

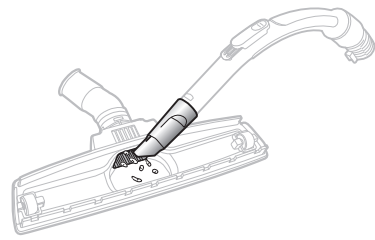

การทำความสะอาดแปรง เครื่องมือป้องกันการพัน

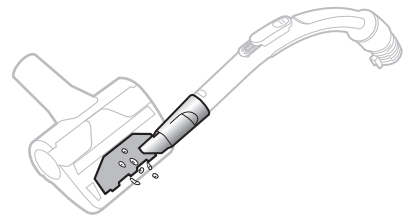

การเก็บเครื่องดูดฝุ่น

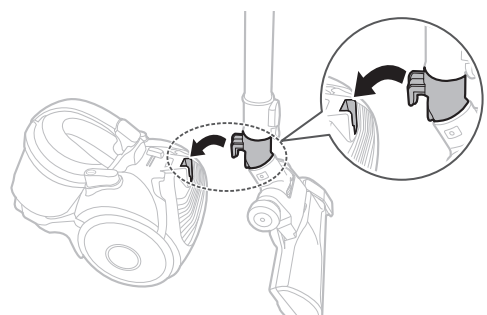

หมายเหตุและข้อควรระวัง

การใช้งาน

หมายเหตุ

- ▶ อุปกรณ์นี้จะตัดพลังงานเมื่อเครื่องทำงานมากกว่า 30 นาที โดยไม่มีการกดปุ่มใดๆ ในกรณีนี้ ให้กดปุ่ม [①] ที่ตัวเครื่องและถอดปลั๊กไฟและจากนั้นต่อปลั๊กไฟอีกครั้ง
- ▶ เมื่อใช้แปรงขัดฝุ่นหรือหัวสำหรับชอก คุณอาจรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของมือแรงสั่นสะเทือน
- ▶ โปรดอย่ากดปุ่มที่มีฉลากที่เก็บฝุ่นเมื่อถือเครื่องดูดฝุ่น
- ▶ เสียงในการทำงานอาจเปลี่ยนไปเมื่ออุปกรณ์นี้ทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ที่เก็บฝุ่นหลุดออกมา
 - ท่อกลมที่ด้านล่างของที่เก็บฝุ่นจะทำให้ฝุ่นไม่ไหลออกมา

ข้อควรระวัง

- ▶ เมื่อถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับที่ตัวปลั๊กอย่าจับที่สายไฟ

เกี่ยวกับการจัดเก็บ

หมายเหตุ

- ▶ จับสายไฟ และกดปุ่ม [⊙] เนื่องจากคุณอาจได้รับบาดเจ็บถ้าสายไฟสะบัดขณะม้วนเก็บ
- ▶ ถ้าสายไฟไม่มีการม้วนเก็บอย่างเหมาะสม ให้กดปุ่ม [⊙] อีกครั้งหลังจากดึงสายไฟออกประมาณ 2-3 เมตร

ข้อควรระวัง

- ▶ เก็บเครื่องดูดฝุ่นในร่มเพื่อป้องกันความเสียหายและสีเปลี่ยน

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

หมายเหตุ

- ▶ เพื่อให้ตัวกรองฝุ่นสะอาด โปรดเตรียมสารทำความสะอาดที่เป็นกลางในน้ำอุ่น และแช่ตัวกรองไว้ 30 นาทีก่อนที่จะล้าง
- ▶ อย่าล้างตัวกรองขาออกด้วยน้ำ
- ▶ เพื่อให้ตัวกรองขาออกมีประสิทธิภาพดี โปรดเปลี่ยนปีละครั้ง
- ▶ เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นเป็นรอย โปรดตรวจสอบสภาพแปรงและเปลี่ยนเมื่อเสื่อมสภาพ
- ▶ ตรวจสอบสายพานในมินิเทอร์โบเพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพดี ถ้าสายพานขาดหรือร้าว ให้เปลี่ยนตามคำแนะนำ "การเปลี่ยนสายพาน"
- ▶ ตัวกรองทดแทนมีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่าย Samsung ในพื้นที่

ข้อควรระวัง

- ▶ แรงดูดอาจลดลงจนเห็นได้ชัดเนื่องจากการประกอบตัวกรองฝุ่นไม่ถูกต้อง
- ▶ โปรดตรวจสอบว่าตัวกรองแห้งสนิทก่อนที่จะใส่กลับลงในเครื่อง ทั้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 12 ชั่วโมง
- ▶ ทิ้งฝั้ตัวกรองฝุ่นแห้งในร่ม ห้ามผึ่งแดด เพื่อป้องกันการเปลี่ยนรูปและสีเพี้ยน
- ▶ คุณสามารถล้างที่เก็บฝุ่นด้วยน้ำเย็น
- ▶ เมื่อแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างต่อเนื่องหรือเครื่องดูดฝุ่นมีความร้อนสูงผิดปกติ โปรดทำความสะอาดที่เก็บฝุ่น
- ▶ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน ถ้าคุณไม่สามารถนำสิ่งแปลกปลอมออกจากท่อ
- ▶ ถ้าต้องใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดโปรดระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับตาข่าย

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	▶ ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า ▶ ทิ้งไว้ให้เครื่องเย็น
แรงดูดลดลง	▶ ตรวจสอบการอุดตันและนำออก
แรงดูดต่ำหรือลดลง	▶ โปรดตรวจสอบตัวกรองและทำความสะอาดตามที่แสดงในภาพ ถ้าจำเป็น ถ้าตัวกรองเสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยนใหม่
สายไฟไม่ม้วนเก็บจนสุด	▶ ดึงสายไฟออก 2-3 เมตร และกดปุ่ม [⏮]
เครื่องดูดฝุ่นไม่เก็บฝุ่น	▶ ตรวจสอบท่ออ่อนและเปลี่ยน ถ้าจำเป็น
ตัวเครื่องร้อนเกินไป	▶ โปรดตรวจสอบตัวกรอง ถ้าจำเป็น ให้ทำความสะอาดตามที่แสดงในคำแนะนำ
การคายประจุไฟฟ้าสถิต	▶ โปรดลดกำลังในการดูด ▶ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ห้องมีความชื้นต่ำมากๆ โปรดระบายอากาศในห้องเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศในระดับปกติ

อุปกรณ์ป้องกันความร้อน:


เครื่องดูดฝุ่นนี้มีเทอร์โมสแตทที่ ปกป้องมอเตอร์ในกรณีที่เกิดความร้อนสูงเกินไป ถ้าเครื่องดูดฝุ่นปิดการทำงานโดยฉับพลัน ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่น

ตรวจสอบว่ามีพลังงานไฟฟ้าในเต้ารับไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติ

ตรวจสอบเครื่องดูดฝุ่นเพื่อหาสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดความร้อนสูงเกิน เช่น ที่เก็บฝุ่นเต็ม ท่ออ่อน ท่อ หรือตัวกรองอุดตัน ถ้าพบสภาพเหล่านี้ ให้แก้ไขและรอนานอย่างน้อย 30 นาทีก่อนที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง หลังจากผ่านไป 30 นาที ให้ต่อปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นดังเดิมและเปิดเครื่อง ถ้าเครื่องดูดฝุ่นยังไม่ทำงาน โปรดติดต่อศูนย์บริการ


แผนผัง

VR-MAIN

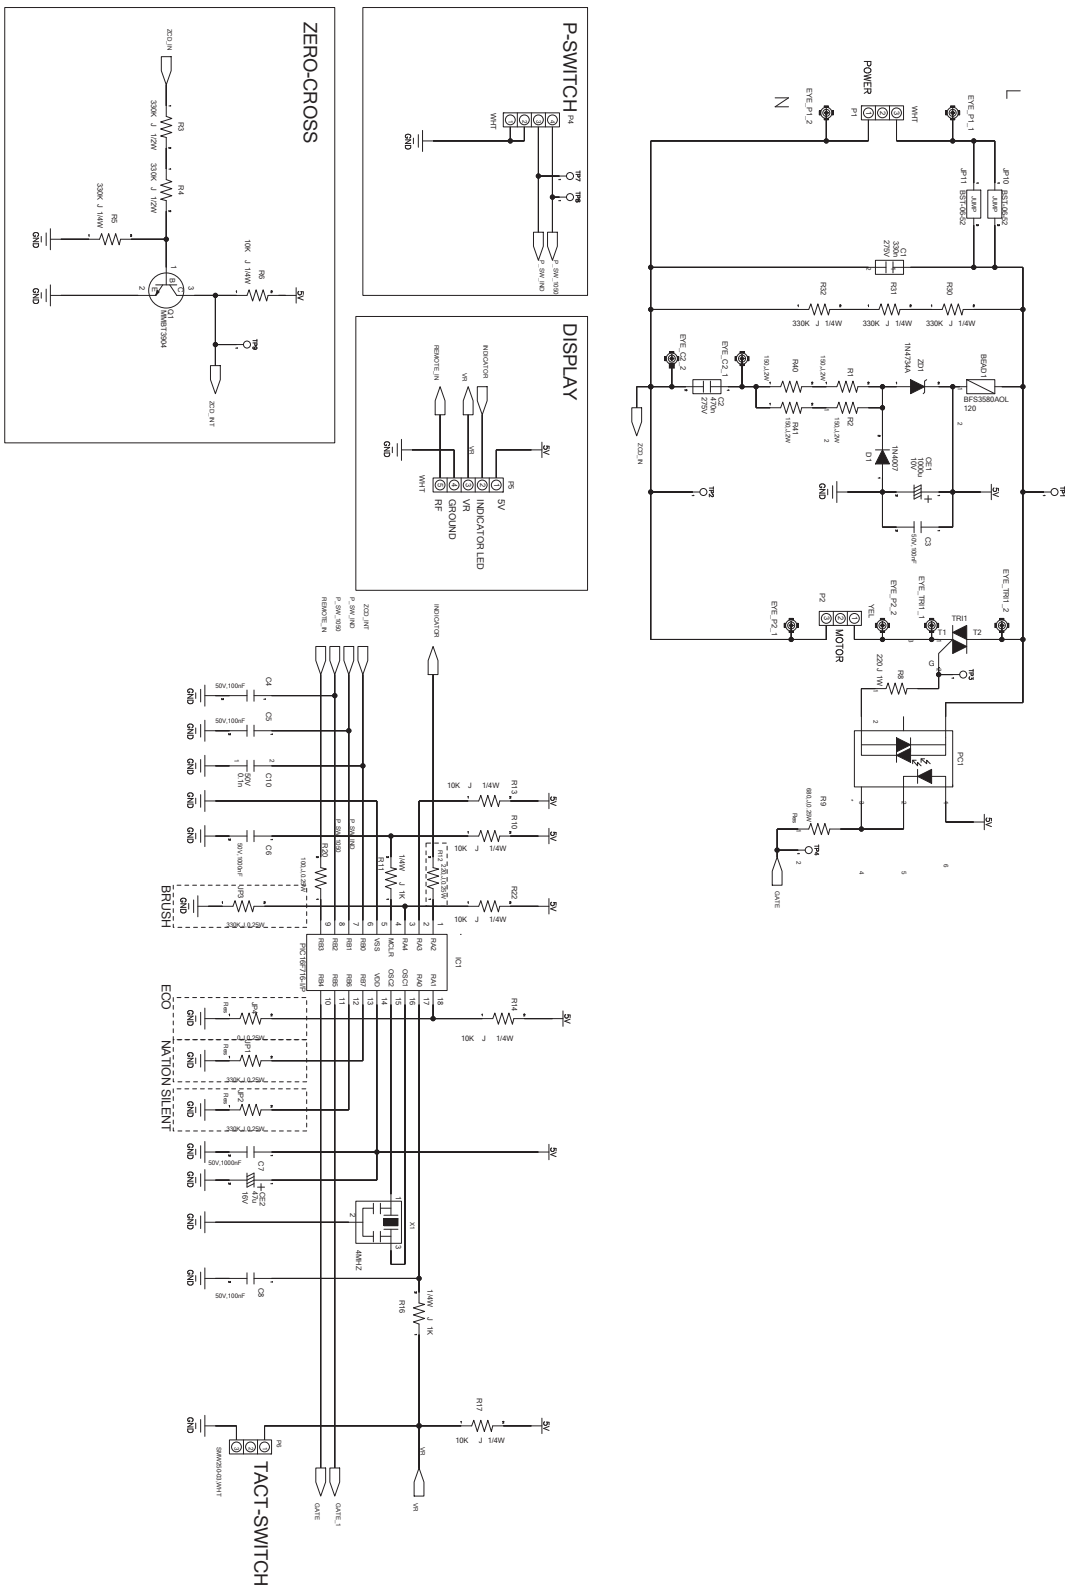

แผนผัง

VR-DISPLAY

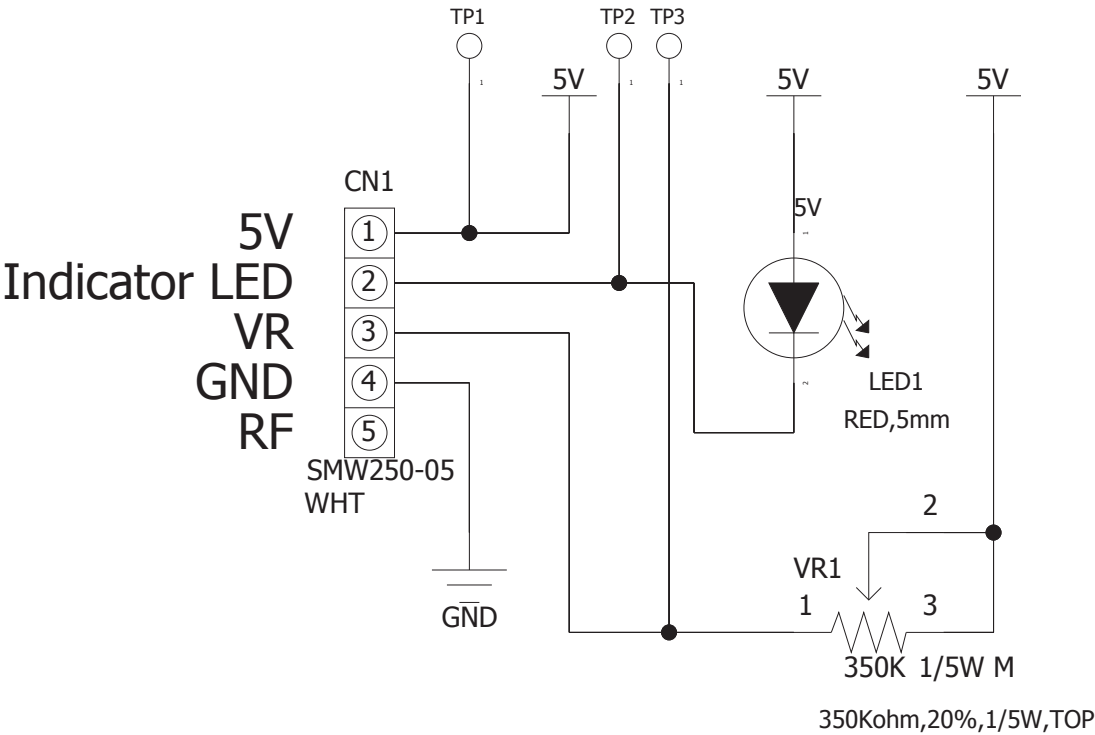

บริการหลังการขาย คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่

อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศึกษาวิทย์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่

เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ถ.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก

เลขที่ 691/63-64 ถ.มิตรภาพ - วังทอง
ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น

เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา

เลขที่ 363/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทธยา

เลขที่ 301/5-6 ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/อว หมู่ 5 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่

เลขที่ 842-844 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

Hotline no : 1282 (for HHP)
0-2689-3233 (only for HHP)
0-2689-3232 (OTH products)
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support

DÒNG SC07H40**V
DÒNG SC15H40**V
DÒNG SC15K41****

Máy hút bụi

hướng dẫn sử dụng

02 Thông tin an toàn

06 Lắp ráp

Tên của mỗi bộ phận / Ở nơi sử dụng
chối

08 Sử dụng máy hút bụi

Sử dụng điều khiển bằng tay / Sử dụng
thân

09 Làm sạch và bảo trì

Làm sạch bộ lọc đầu ra / Làm sạch ống
hút / làm sạch ống / Làm sạch bộ lọc bụi /
Làm sạch ngăn chứa rác / Bảo trì tua bin
nhỏ / Làm sạch power pet / Làm sạch chổi
2 bước / Làm sạch sàn gỗ chính / Làm
sạch công cụ gỗ rồi / Bảo quản máy hút
bụi

14 Chú ý và thận trọng

Trong sử dụng / Thông tin về cách bảo quản / Làm
sạch và bảo trì

15 Xử lý sự cố

※ Trước khi vận hành thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.
※ Chỉ dành cho sử dụng ngoài trời.

Tiếng Việt

imagine the possibilities

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của Samsung.

SAMSUNG

Thông tin an toàn

THÔNG TIN AN TOÀN



- Trước khi vận hành thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và giữ lại để bạn tham khảo về sau.



- Do những hướng dẫn vận hành sau đây dùng cho nhiều kiểu máy khác nhau nên những đặc điểm của máy hút bụi của bạn có thể khác đôi chút so với mô tả trong sách hướng dẫn này.

CÁC BIỂU TƯỢNG THẬN TRỌNG/CẢNH BÁO ĐƯỢC SỬ DỤNG

	Cho biết có nguy cơ gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
	Cho biết có nguy cơ gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại vật chất.

CÁC BIỂU TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHÁC

	Diễn hình một số điều bạn phải tuân theo.
--	---



Máy hút bụi này chỉ được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình.

Không sử dụng máy hút bụi này để vệ sinh chất thải xây dựng và các mảnh vỡ, mực màu của máy in laser.

Thường xuyên giữ sạch bộ lọc để ngăn ngừa việc tích tụ bụi bẩn bên trong.

Chất giặt thảm khô hoặc xịt phòng thơm, bột phấn và bụi mịn ví dụ như bột thực phẩm chỉ nên được hút vào một lượng rất nhỏ.

Luôn luôn vệ sinh ngăn chứa bụi và bộ lọc sau khi hút bụi.

Không sử dụng máy hút bụi khi bộ lọc hoặc ngăn chứa bụi đã bị tháo rời. Không sử dụng bộ lọc đã bị mòn, biến dạng hoặc hư hỏng.

Luôn luôn lắp bộ lọc vào đúng vị trí theo như chỉ dẫn trong tài liệu hướng dẫn này.

Nếu không đáp ứng các yêu cầu này có thể gây hư hỏng các bộ phận bên trong máy và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Không được xoắn bộ vi lọc sau khi rửa. Điều đó có thể là nguyên nhân gây biến dạng hoặc hư hỏng bộ lọc.

Nếu bộ lọc bị biến dạng hoặc hư hỏng vui lòng thay thế bộ lọc khác (nguyên nhân có thể do sự thâm nhập của bụi bẩn và các mảnh vỡ vào động cơ).

Vui lòng lắp bộ lọc đúng cách mà không có khoảng cách giữa bộ lọc và nắp đậy bộ lọc (nguyên nhân có thể do sự thâm nhập của bụi bẩn và các mảnh vỡ vào động cơ).

BẢO VỆ AN TOÀN QUAN TRỌNG

TỔNG QUAN

- Hãy đọc kỹ tất cả các chỉ dẫn. Trước khi bật nguồn, hãy chắc chắn rằng điện áp của nguồn điện cung cấp phải giống như điện áp ghi trên bảng giá trị danh định ở bên dưới cùng của máy hút bụi.

- **CẢNH BÁO:** Không sử dụng máy hút bụi khi tắm tắm hoặc sàn nhà bị ướt.
- Khi thiết bị được sử dụng bởi hoặc gần trẻ em, bạn cần phải giám sát chặt chẽ. Không để máy hút bụi được sử dụng như một món đồ chơi. Không bao giờ để cho máy hút bụi chạy tự động mà không có người giám sát. Chỉ sử dụng máy hút bụi theo đúng mục đích sử dụng của nó như được mô tả trong hướng dẫn này.
- Không sử dụng máy hút bụi khi chưa lắp ngăn chứa rác.
- Hãy làm sạch ngăn chứa rác trước khi đầy rác để duy trì hiệu quả tốt nhất.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút các que diêm, đám tro hoặc tàn thuốc đang cháy. Hãy để máy hút bụi cách xa bếp lửa và các nguồn nhiệt khác. Nhiệt độ có thể làm biến dạng và đổi màu các bộ phận nhựa của thiết bị.
- Tránh dùng máy hút bụi để hút các vật cứng, sắc nhọn vì chúng có thể làm hỏng các bộ phận trong máy hút bụi.
Không đứng lên phần lắp ráp ống hút. Không đặt vật nặng trên ống hút.
Không chặn cổng hút hoặc cổng xả.
- Tắt công tắc máy hút bụi trên thân máy trước khi rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trước khi đổ rác trong ngăn chứa rác. Để tránh hư hỏng, xin vui lòng rút phích cắm ra bằng cách cầm vào phần thân phích cắm, không phải bằng cách kéo dây.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người khuyết tật, thiếu năng trí tuệ hoặc cảm xúc, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị này một cách an toàn và hiểu được những nguy cơ tiềm ẩn. Trẻ em không được nghịch phá thiết bị này. Không nên để trẻ em thực hiện việc làm sạch và bảo trì sử dụng mà không giám sát.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch phá thiết bị.
- Phích cắm phải được tháo khỏi ổ cắm điện trước khi lau chùi hoặc bảo trì thiết bị.
- Không nên sử dụng một dây nối dài.
- Nếu máy hút bụi không hoạt động đúng cách, hãy tắt nguồn điện và tham khảo ý kiến của đại lý dịch vụ được ủy quyền.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc một người có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Không xách máy hút bụi bằng cách cầm vào ống hút. Hãy sử dụng tay cầm trên máy hút bụi.
- Rút phích cắm của máy hút bụi khi không sử dụng. Tắt công tắc điện trước khi rút.
- Không sử dụng để hút nước.
- Không nhúng máy hút bụi vào nước để vệ sinh máy.
- Nên kiểm tra ống hút thường xuyên và không được sử dụng nếu máy bị hư hỏng.
- Hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ để được thay thế.

Thông tin an toàn



CẢNH BÁO

Nguồn điện có liên quan

- ▶ Hãy ngăn chặn mọi nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn.
 - Không làm hư hại dây nguồn.
 - Không kéo dây nguồn quá mạnh hoặc chạm vào phích cắm điện khi tay ướt.
 - Không sử dụng nguồn điện khác với điện áp định mức tại quốc gia và cũng không sử dụng một ổ cắm nhiều ổ cắm để cung cấp điện cho nhiều thiết bị cùng một lúc.
 - Không sử dụng phích cắm, dây điện bị hư hỏng hoặc ổ cắm lỏng lẻo.
 - Tắt nguồn điện trước khi cắm hoặc tháo phích cắm điện vào/khỏi ổ cắm điện và đảm bảo các ngón tay của bạn không tiếp xúc với chân của phích cắm điện.
 - Không tháo rời hoặc sửa chữa máy hút bụi. Khi dây điện bị hư hỏng, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ để được thay thế bởi thợ sửa chữa được chứng nhận.
 - Hãy làm sạch bụi hoặc mọi dị vật trên chân và phần tiếp xúc của phích cắm điện.
- ▶ Nếu xảy ra việc rò rỉ khí đốt hoặc khi sử dụng thuốc xịt để bắt lửa như chất làm sạch bụi, không được chạm vào ổ cắm điện và mở cửa sổ để thông gió cho căn phòng.
 - Có nguy cơ cháy hoặc nổ.



CẢNH BÁO

Trong sử dụng và bảo trì

- ▶ Không sử dụng sản phẩm này ở ngoài trời vì nó được thiết kế để chỉ sử dụng trong nhà.
 - Có nguy cơ hư hỏng hoặc thiệt hại.
 - * Làm sạch ngoài trời: Một hòn đá, xi măng
 - * Phòng bi a: Bột phấn
 - * Phòng vô trùng của bệnh viện
- ▶ Không sử dụng máy hút bụi để hút chất lỏng (như nước), lưỡi dao, ghim hoặc than hồng.
 - Có nguy cơ hư hỏng hoặc thiệt hại.
- ▶ Hãy chắc chắn rằng trẻ em không chạm vào máy hút bụi khi bạn đang sử dụng nó.
 - Trẻ nhỏ có thể bị bỏng nếu thân máy quá nóng.
- ▶ Không đặt lên hoặc thực hiện các tác động vật lý vào thân máy.
 - Nó có thể gây thương tích hoặc hư hỏng.
- ▶ Sử dụng tay cầm để nâng hoặc mang máy hút bụi.
- ▶ Không nhấc hoặc mang máy hút bụi khi đang để chổi bên trong rãnh để cất đi.
- ▶ Sử dụng một miếng vải khô hoặc khăn để làm sạch phần thân máy và bảo đảm bạn đã rút phích cắm của máy hút bụi trước khi lau chùi. Không phun nước trực tiếp hoặc sử dụng các vật liệu dễ bay hơi (như benzen, chất pha loãng hoặc rượu) hoặc thuốc xịt dễ cháy (như chất làm sạch bụi) khi lau chùi.
 - Nếu nước hoặc chất lỏng khác lọt vào trong sản phẩm và gây ra sự cố, hãy tắt nút nguồn trên thân máy, rút phích cắm điện ra và sau đó tham khảo ý kiến của trung tâm dịch vụ.

- Không sử dụng chất tẩy rửa công nghiệp hoặc chất tẩy rửa có tính kiềm (alkaline), chất làm mát không khí hoặc axit (acetic) để làm sạch các bộ phận có thể rửa của máy hút bụi. (Tham khảo bảng sau đây.)
 - Chúng có thể gây hư hỏng, biến dạng hoặc đổi màu các bộ phận bằng nhựa.

Các bộ phận có thể rửa		Ngăn chứa bụi rác trong thân máy, bộ lọc bụi, bộ lọc khí,
Chất tẩy rửa có sẵn	Chất tẩy rửa trung tính	Chất tẩy rửa nhà bếp
Chất tẩy rửa không có sẵn	Chất tẩy rửa có tính kiềm	Chất tẩy trắng, chất tẩy nấm mốc...
	Chất tẩy rửa axit	Dầu hỏa, Chất nhũ hóa...
	Chất tẩy rửa công nghiệp	NV-I, PB-I, Phấn, Cồn, Axêton, Benzen, Chất pha loãng...
	Chất làm mát không khí	Chất làm mát không khí (dạng xịt)
	Dầu	Dầu động vật hoặc dầu thực vật
	...	Axit acetic ăn được, Giấm, axit acetic đóng băng...




THẬN TRỌNG


Trong sử dụng

- Không sử dụng ống ngoài mục đích được chỉ định của nó.
 - Nó có thể gây thương tích hoặc hư hỏng.
- Khi bạn nhấn tay cầm của ngăn chứa rác trong khi sử dụng máy hút bụi, thiết bị an toàn sẽ được kích hoạt và có thể tiếng ồn trong khi vận hành sẽ thay đổi.
 - Tiếng ồn vận hành có thể thay đổi khi bạn giữ tay cầm của ngăn chứa rác trong khi sử dụng máy hút bụi, nhưng ống tròn bên dưới cùng của ngăn chứa rác sẽ ngăn bụi lan ra.
- Hãy rút phích cắm của máy hút bụi nếu bạn không sử dụng nó trong một thời gian dài.
 - Điều đó có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không kéo hết dây nguồn ra và cầm dây nguồn bằng một tay khi tua nó.
 - Nếu bạn cố gắng kéo hết dây ra, thì dây nguồn có thể bị hư hỏng và nếu bạn không giữ dây nguồn trong khi tua, dây có thể mất kiểm soát và gây thương tích hoặc hư hỏng cho người hoặc vật xung quanh nó.
- Nếu có bất kỳ âm thanh, mùi hoặc khói bất thường từ máy hút bụi, hãy lập tức rút phích điện ra và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
 - Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Không sử dụng máy hút bụi ở những nơi gần các thiết bị sưởi ấm (như bếp), các chất dễ cháy hoặc chất dạng xịt dễ cháy.
 - Điều đó có thể gây hỏa hoạn hoặc biến dạng sản phẩm.

Lắp ráp

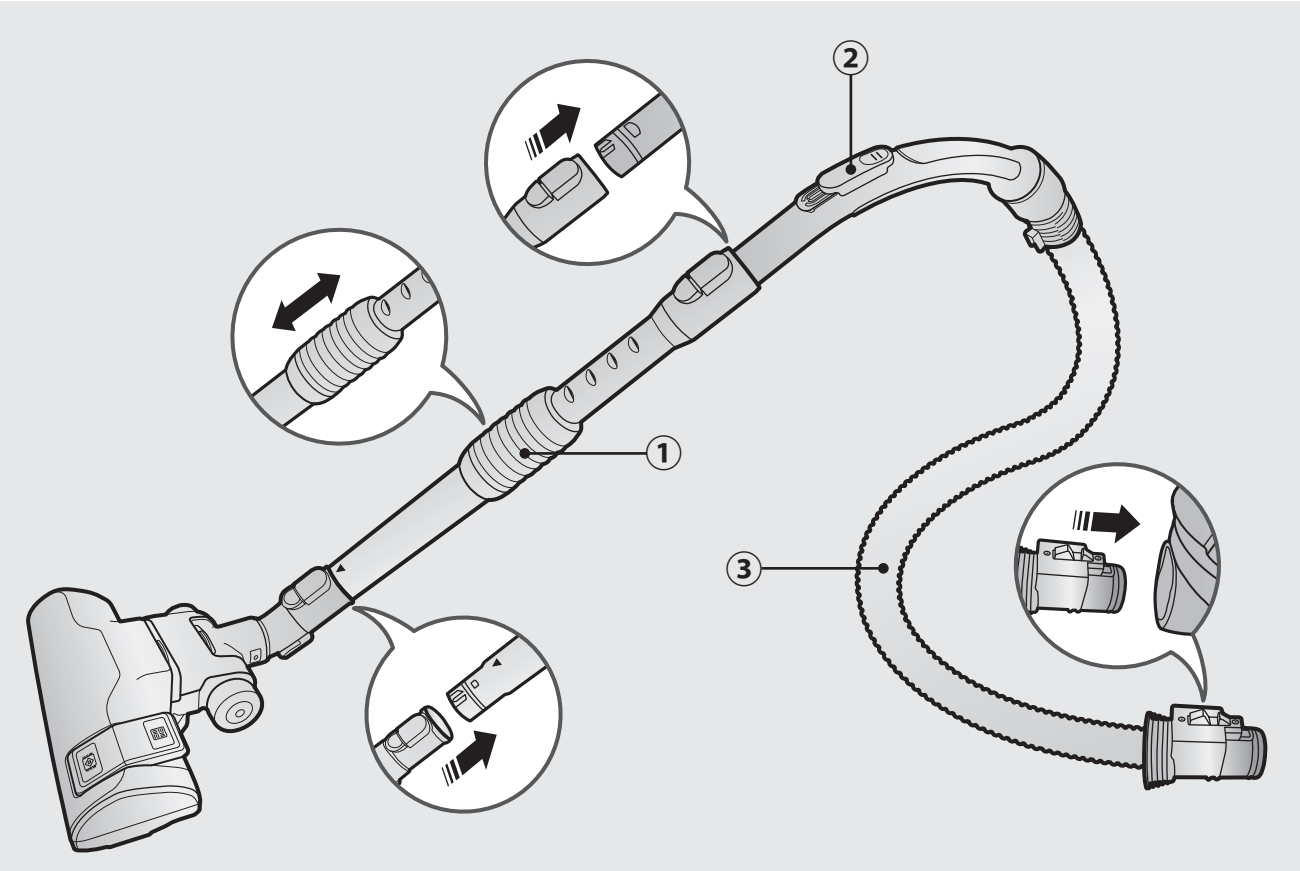


Phụ kiện

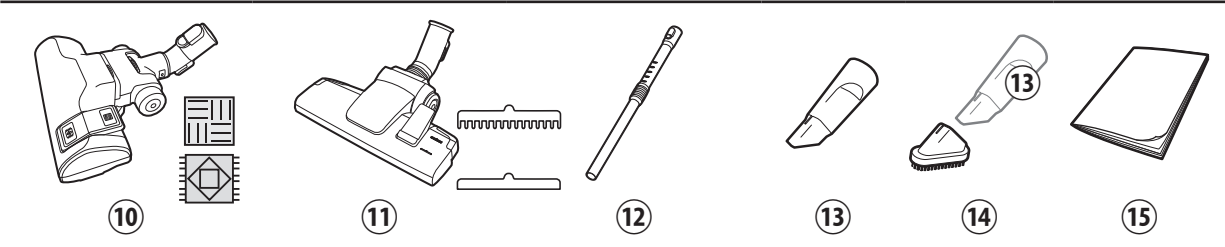


*   Sàn nhà /   Thảm

Tùy chọn

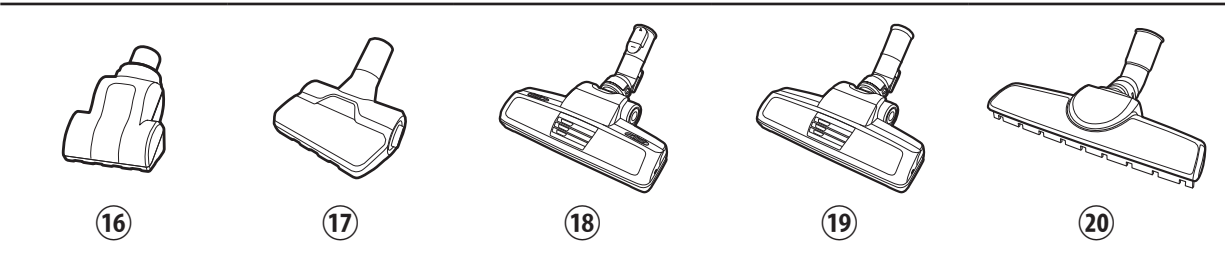


Tên của mỗi bộ phận

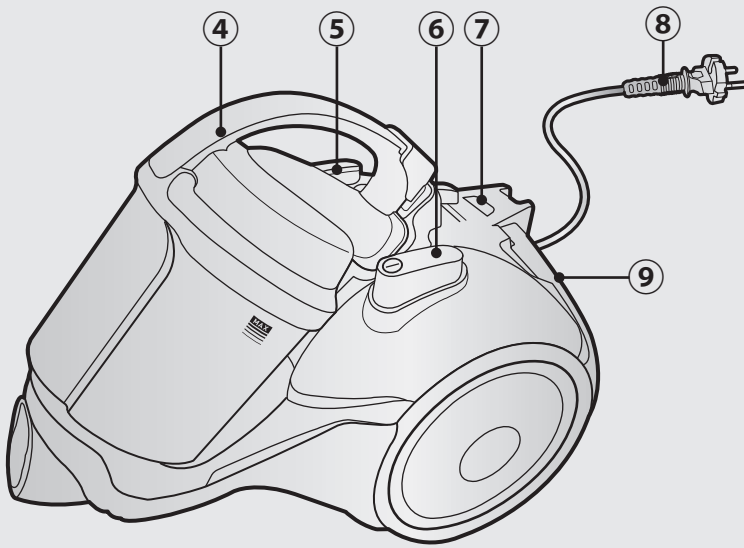


- ① Ống hút (Dòng SC07H40**V)
- ② Điều khiển bằng tay
- ③ Ống
- ④ Ngăn chứa rác
- ⑤ Nút tua dây
- ⑥ Nút nguồn
- ⑦ Đền bộ lọc
- ⑧ Dây điện
- ⑨ Bộ lọc đầu ra
- ⑩ Chổi 2 bước (Dòng SC07H40**V)
- ⑪ Chổi 2 bước (Dòng SC15H40**V / SC15K41****)
- ⑫ Ống hút (Dòng SC15H40**V / SC15K41****)
- ⑬ Phụ kiện 2 trong 1 (Công cụ có kê hờ)
- ⑭ Phụ kiện 2 trong 1 (Chổi quét rác)
- ⑮ Hướng dẫn sử dụng
- ⑯ Tua bin nhỏ
- ⑰ Công cụ gỡ rối
- ⑱ Power pet
- ⑲ Power pet
- ⑳ Sàn gỗ chính

Ở nơi sử dụng chổi

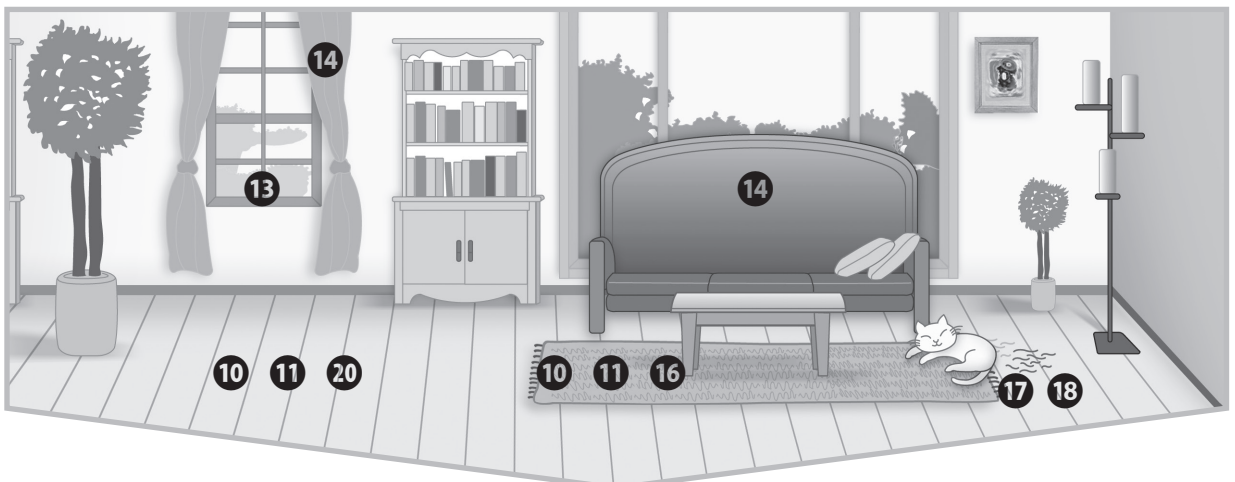



Sử dụng máy hút bụi

Sử dụng điều khiển bằng tay

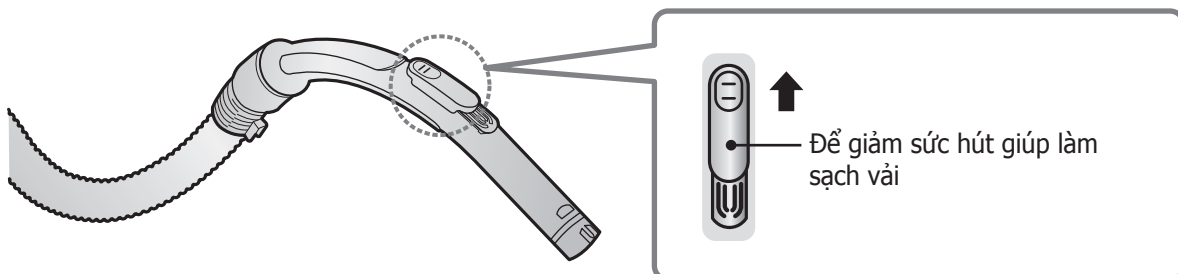


Sử dụng thân

BẬT/TẮT

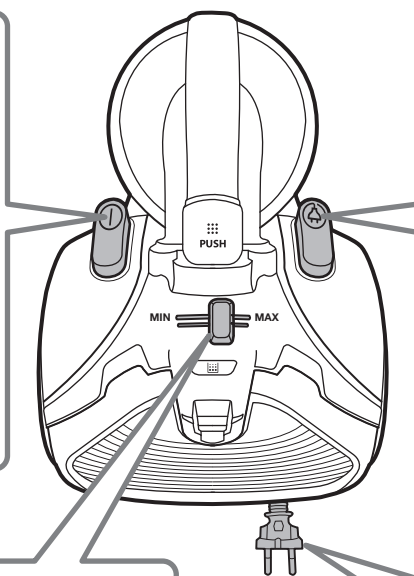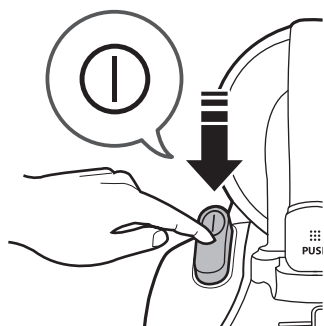


DÂY ĐIỆN


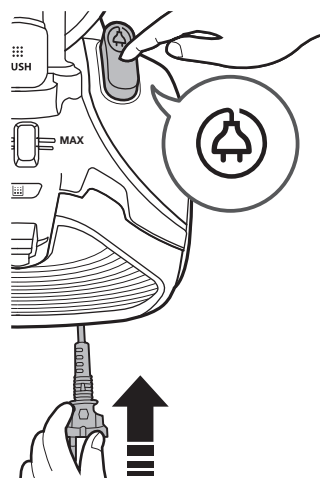


HÚT

Điện thấp hơn

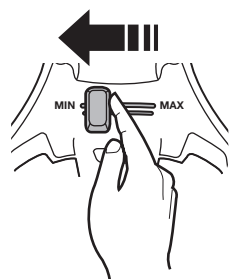


Điện cao hơn

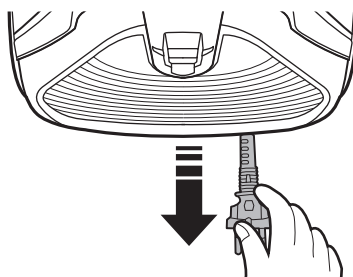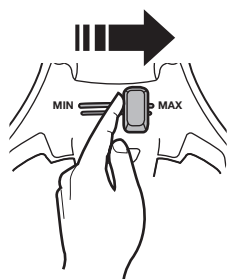


Làm sạch và bảo trì


Làm sạch bộ lọc đầu ra

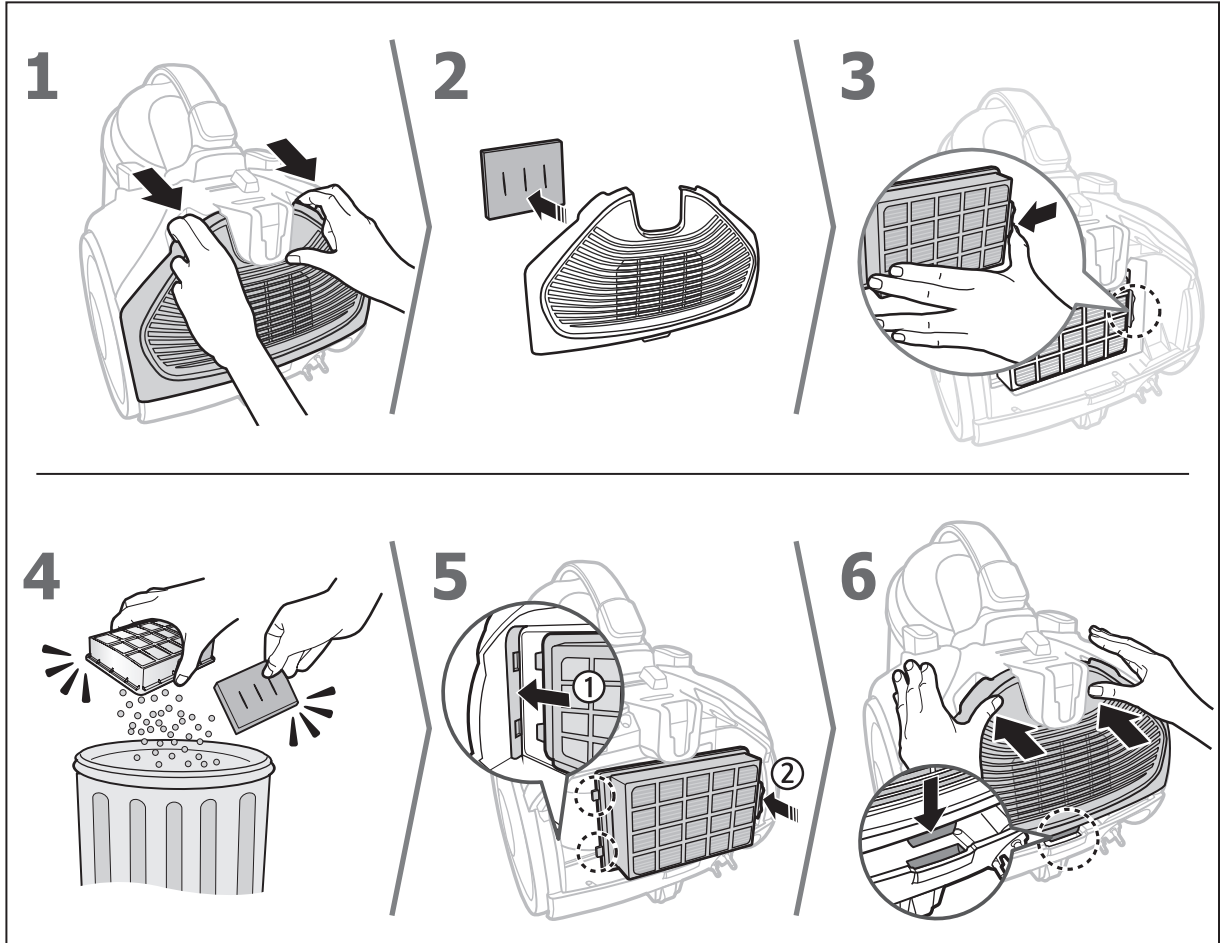

Làm sạch ống hút



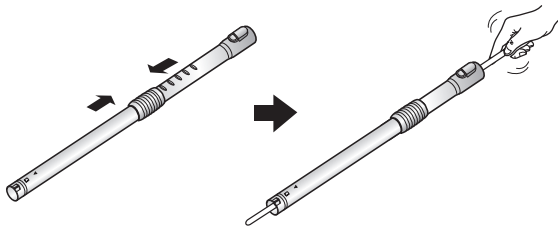


làm sạch ống

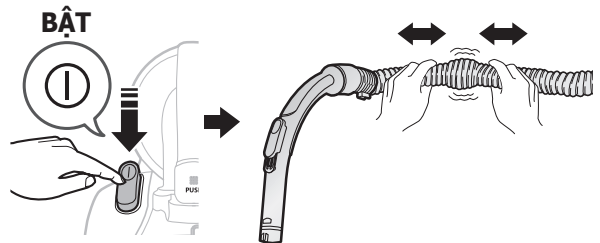

Làm sạch và bảo trì


Khi cần làm sạch ngăn chứa rác

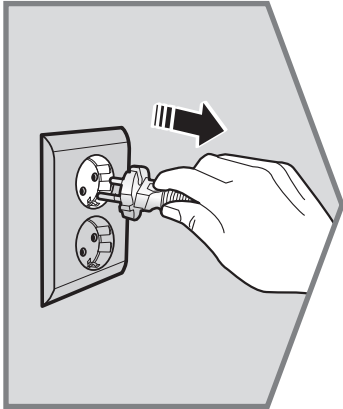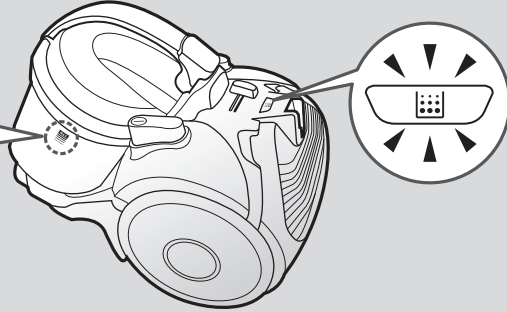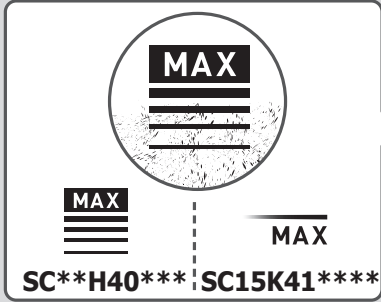




Tháo



Ráp lại


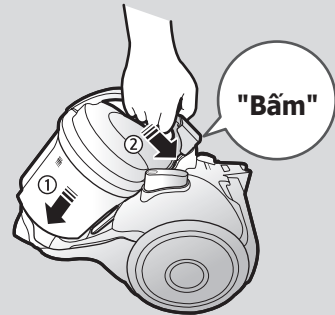


Làm sạch bộ lọc bụi

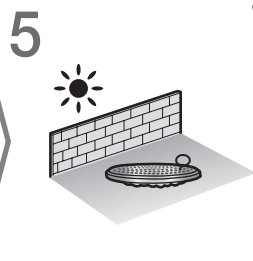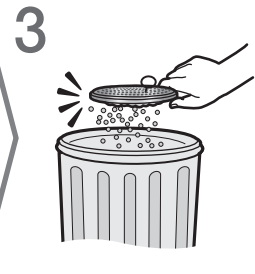
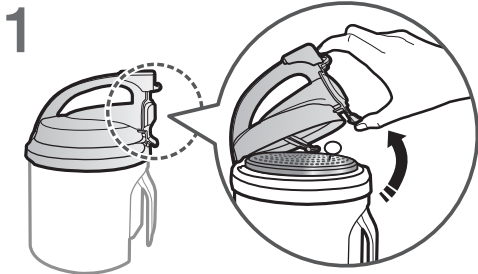


Làm sạch ngăn chứa rác

Dòng SC**H40***

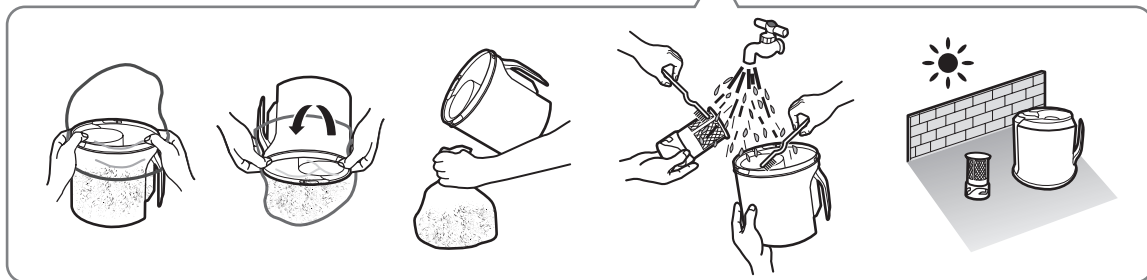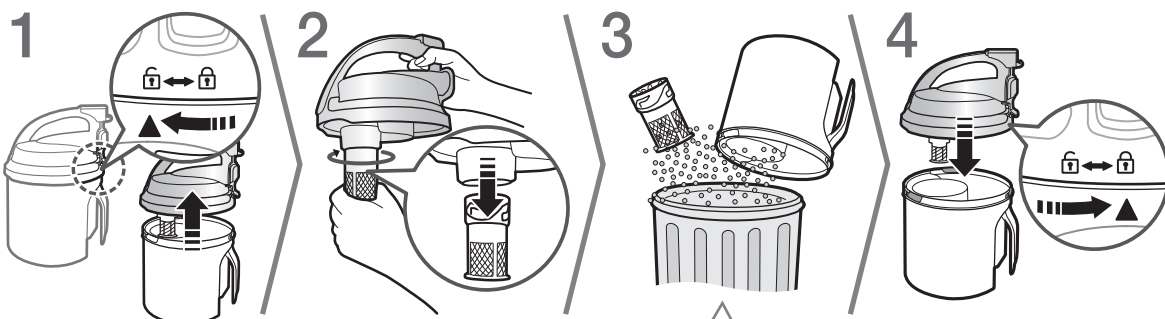

Dòng SC15K41****

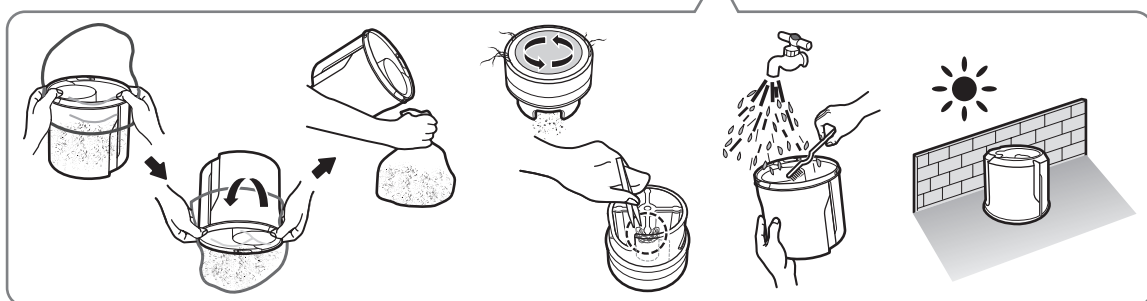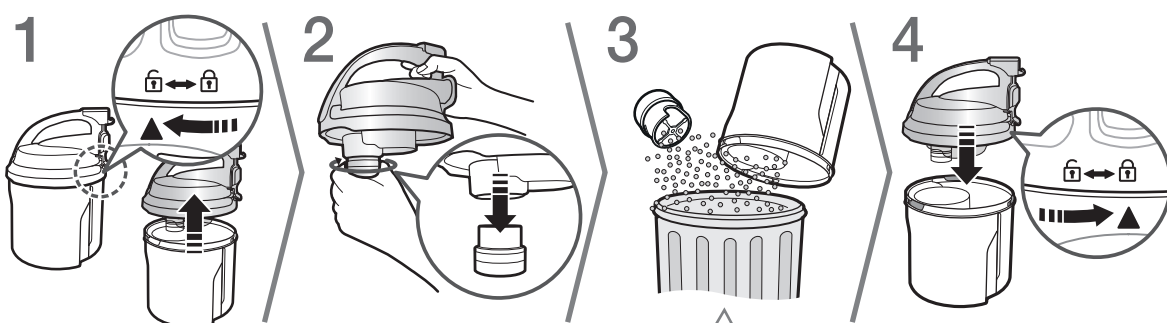


* Tua bin gỗ rồi (Lực xoáy)



– Dựa trên kiểm tra nội bộ. Kiểm tra quét tua bin bằng hỗn hợp tóc và lông thú trên sàn.

Làm sạch và bảo trì



Bảo trì tua bin nhỏ

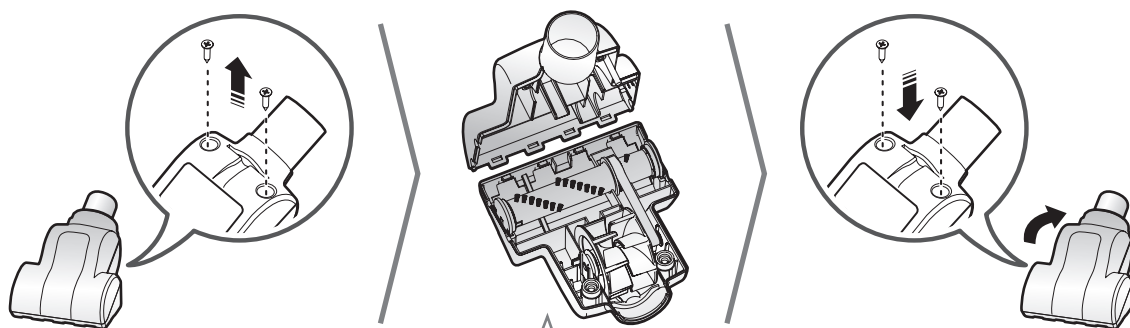


Để thay thế chổi lăn

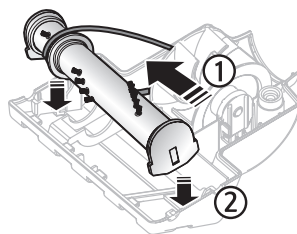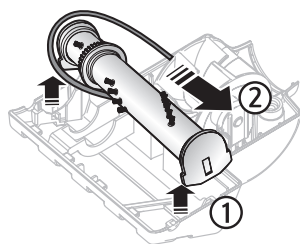


Để thay thế đai

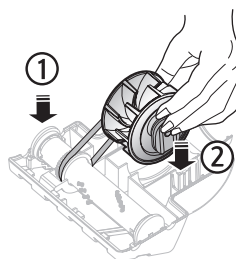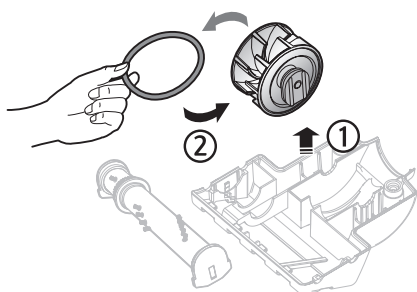


Làm sạch power pet

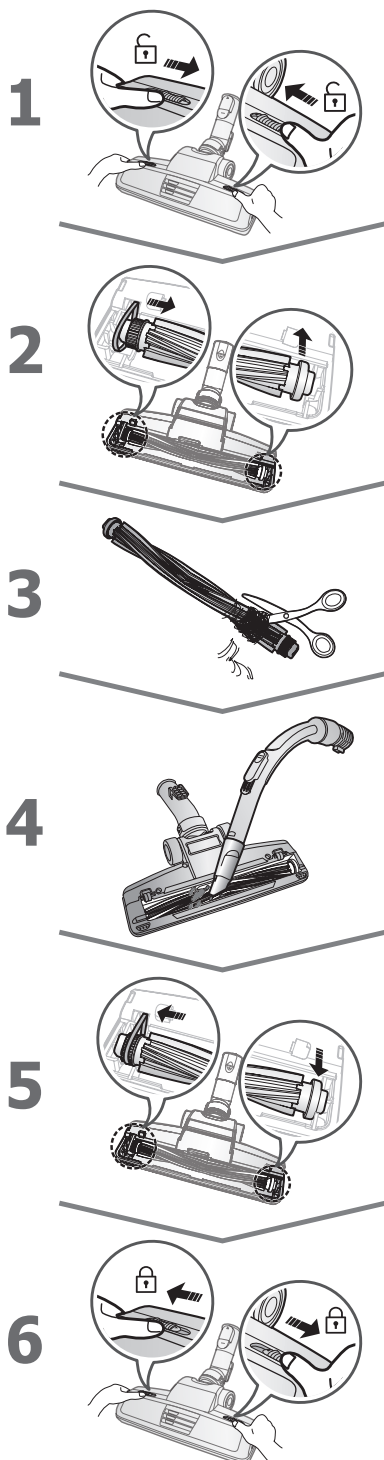


Làm sạch chổi 2 bước

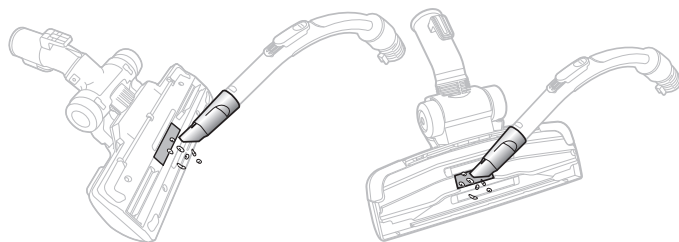


Làm sạch sàn gỗ chính

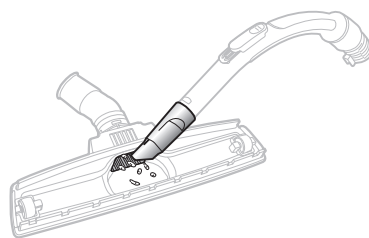

Làm sạch công cụ gỡ rối

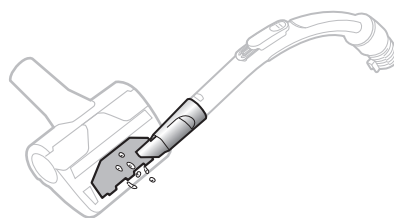

Bảo quản máy hút bụi

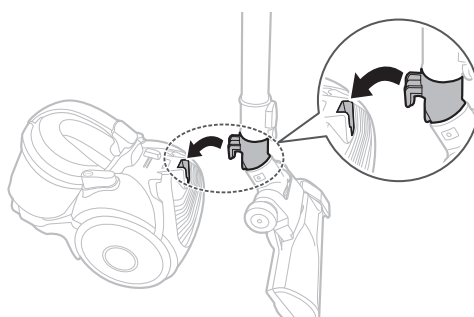

Chú ý và thận trọng

Trong sử dụng

Chú ý

- ▶ Thiết bị an toàn sẽ ngắt điện khi máy hút bụi được bật quá 30 phút mà không nhấn bất kỳ nút nào. Trong trường hợp này, hãy nhấn nút [①] nút trên thân máy hoặc rút phích điện ra rồi cắm lại.
- ▶ Khi bạn sử dụng chổi quét bụi hoặc công cụ có kẽ hở, bạn có thể cảm thấy máy hút bụi rung.
- ▶ Xin vui lòng không nhấn vào nút trên tay cầm ngăn chứa rác khi di chuyển máy hút bụi.
- ▶ Tiếng ồn khi hoạt động có thể thay đổi khi các thiết bị an toàn được kích hoạt để ngăn ngừa việc thùng rác bị tách ra.
 - Các ống tròn ở phía dưới của thùng rác ngăn chặn bụi lan ra.

Thận trọng

- ▶ Khi tháo phích điện ra khỏi ổ cắm điện, hãy cầm vào phích cắm, không được cầm vào dây.

Thông tin về cách bảo quản

Chú ý

- ▶ Hãy cầm vào dây điện và sau đó nhấn nút [⊕] vì bạn có thể bị thương nếu dây nguồn bị mất kiểm soát trong khi tua.
- ▶ Nếu dây điện không tua tốt, hãy nhấn nút [⊕] một lần nữa sau khi kéo dây điện khoảng 2 ~ 3 m.

Thận trọng

- ▶ Để máy hút bụi trong bóng râm để ngăn ngừa sự biến dạng hoặc đổi màu.

Làm sạch và bảo trì

Chú ý

- ▶ Để làm cho bộ lọc bụi sạch hơn, hãy thêm chất tẩy rửa trung tính vào nước ấm và ngâm bộ lọc trong 30 phút trước khi rửa.
- ▶ Không rửa bộ lọc đầu ra bằng nước.
- ▶ Để duy trì hiệu suất tốt nhất của bộ lọc đầu ra, hãy thay thế chúng một lần mỗi năm.
- ▶ Để ngăn ngừa việc tràn xức sàn nhà, hãy kiểm tra tình trạng của chổi và thay thế nó nếu nó bị mòn.
- ▶ Kiểm tra đai trong tua bin nhỏ để đảm bảo rằng nó đang trong tình trạng tốt. Nếu đai bị vỡ hoặc nứt, hãy thay thế nó theo hướng dẫn "Để thay thế đai".
- ▶ Các bộ lọc để thay thế có sẵn tại các nhà phân phối Samsung tại địa phương của bạn.

Thận trọng

- ▶ Lực hút có thể giảm đáng kể do việc lắp ráp lại bộ lọc bụi sai.
- ▶ Hãy chắc chắn rằng bộ lọc bụi đã khô hoàn toàn trước khi đưa nó trở lại vào máy hút bụi. Hãy để 12 giờ cho bộ lọc này được khô ráo.
- ▶ Lau khô bộ lọc bụi trong bóng râm, không phải dưới ánh sáng mặt trời, để ngăn chặn biến đổi hoặc mất màu.
- ▶ Bạn có thể rửa ngăn chứa bụi bằng nước lạnh.
- ▶ Khi lực hút bị liên tục giảm đáng kể hoặc máy hút bụi bị quá nóng bất thường, hãy làm sạch bộ lọc đầu ra.
- ▶ Hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ gần nhất nếu bạn không thể loại bỏ các dị vật khỏi ống.
- ▶ Nếu cần có công cụ để vệ sinh, vui lòng cẩn thận tránh làm hỏng mắt lưới.

Xử lý sự cố

VẤN ĐỀ	GIẢI PHÁP
Động cơ không khởi động được.	▶ Kiểm tra cáp, phích cắm và ổ cắm. ▶ Để nguội.
Lực hút giảm dần.	▶ Kiểm tra và loại bỏ tắc nghẽn.
Lực hút thấp hoặc giảm	▶ Vui lòng kiểm tra bộ lọc và nếu cần, hãy làm sạch nó như được minh họa trong các hướng dẫn. Nếu bộ lọc hoạt động bất thường, hãy thay bằng bộ lọc mới.
Dây không tua lại hết.	▶ Kéo dây ra 2-3 m và nhấn nút .
Máy hút bụi không hút bụi bẩn.	▶ Kiểm tra ống và thay thế nếu cần thiết.
Thân máy quá nóng.	▶ Vui lòng kiểm tra các bộ lọc, nếu cần hãy làm sạch nó như được minh họa trong hướng dẫn.
Xả tĩnh điện.	▶ Vui lòng giảm lực hút. ▶ Điều này cũng có thể xảy ra khi không khí trong phòng rất khô. Vui lòng thông gió cho căn phòng để độ ẩm không khí trở nên bình thường.

Bộ bảo vệ nhiệt : Máy hút bụi này có bộ điều chỉnh nhiệt đặc biệt sẽ giúp bảo vệ động cơ trong trường hợp quá nóng. Nếu máy hút bụi đột nhiên ngừng hoạt động, tắt công tắc nguồn và rút phích cắm của máy. Đảm bảo rằng có nguồn điện trong ổ cắm điện. Để tránh bị điện giật, vui lòng liên hệ thợ điện có chuyên môn.

Kiểm tra máy hút bụi có thể mắc những nguyên do gây quá nóng như bình chứa đầy bụi, ống hút bụi, đường ống bị chặn hoặc bộ lọc bị tắc nghẽn. Nếu những nguyên do trên xảy ra, khắc phục, và đợi ít nhất 30 phút trước khi thử sử dụng máy hút bụi. Sau khoảng thời gian 30 phút, cắm phích máy hút bụi lại và mở công tắc nguồn. Nếu máy hút bụi vẫn không hoạt động, vui lòng liên hệ kỹ thuật viên dịch vụ.

Ghi chú

Ghi chú

SAMSUNG



DJ68-00724N-10