



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BẾP HỒNG NGOẠI WHIRLPOOL Model: ACT209/BLV

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng (HDSD) trước khi dùng và lưu giữ lại cho những lần sử dụng tiếp theo.

Thông tin kỹ thuật:

- Model : ACT209/BLV
- Dòng điện : 220V~50Hz
- Công suất : 2200W

Các hướng dẫn quan trọng:

- Sự an toàn của bạn và những người khác là rất quan trọng. Hướng dẫn này cung cấp cho bạn những hướng dẫn an toàn, hãy đọc kỹ và tuân theo hướng dẫn.


Cảnh báo:

Tất cả những thông tin dưới đây cung cấp cho bạn những nguy hiểm có thể xảy ra, để giúp bạn giảm thiểu những rủi ro, làm hư hỏng hay bị điện giật do sử dụng bếp không tuân theo hướng dẫn. Phải chắc chắn rằng bạn đã đọc và tuân thủ theo các nguyên tắc sau:


- Ngắt nguồn trước khi di chuyển bếp sang vị trí khác.
- Việc bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa phải được thực hiện tại các trung tâm dịch vụ bảo hành của whirlpool. Tuyệt đối không tự ý sửa chữa, thay thế các linh kiện, bộ phận của bếp. Nhà cung cấp có quyền từ chối trách nhiệm bảo hành nếu việc hư hỏng xảy ra do tự ý sửa chữa và sử dụng không đúng HDSD.
- Nguồn điện phải được nối đất
- Ổ cắm phải được bố trí thích hợp tương thích với chiều dài dây nguồn của bếp.
- Không sử dụng các ổ cắm đa năng
- Tuyệt đối không được nắm kéo dây nguồn.
- Sản phẩm được thiết kế để sử dụng chế biến thực phẩm, đun nóng thức ăn trong các hộ gia đình. Không sử dụng bếp cho các mục đích khác như: sưởi ấm phòng... nhà cung cấp sẽ từ chối trách nhiệm bảo hành nếu bạn sử dụng không theo HDSD.

- Bếp và các bộ phận của bếp có thể sẽ nóng khi đang sử dụng, hãy cẩn thận khi chạm tay vào bếp để tránh tình trạng chạm vào vị trí mâm nhiệt vì có thể làm bạn bị bỏng. Trẻ em nên được trông nom cẩn thận không để chúng tự ý nghịch phá bếp thậm chí khi có người quan sát.
- Không để các vật dụng dễ cháy nổ trên hoặc gần bếp.
- Dầu và các chất béo khi nóng sẽ dễ bắt lửa, vì vậy phải chú ý khi đun nấu những thức ăn nhiều dầu mỡ.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, người tàn tật và thiếu năng chỉ được sử dụng với điều kiện phải có người lớn hướng dẫn. Không được để trẻ em tự ý thực hiện các thao tác vệ sinh và bảo trì bếp.
- Nếu mặt bếp bị bể, hãy ngắt kết nối bếp với nguồn điện để tránh tình trạng điện giật
- Thiết bị không được thiết kế để dùng bằng thiết bị điều khiển từ xa.
- Không nấu những thực phẩm nhiều dầu mỡ vì có thể gây cháy. Trường hợp cháy, không được dùng nước để dập lửa, hãy rút điện và sau đó dập lửa bằng thảm chữa cháy. Không được đặt các vật dụng dễ cháy lên mặt bếp khi nấu.
- Không đim sản phẩm vào nước
- Không đặt các vật dụng kim loại như dao, muỗng, nĩa, nắp (vung) cạnh bên bếp vì chúng có thể nóng lên.

GIỚI THIỆU BẾP

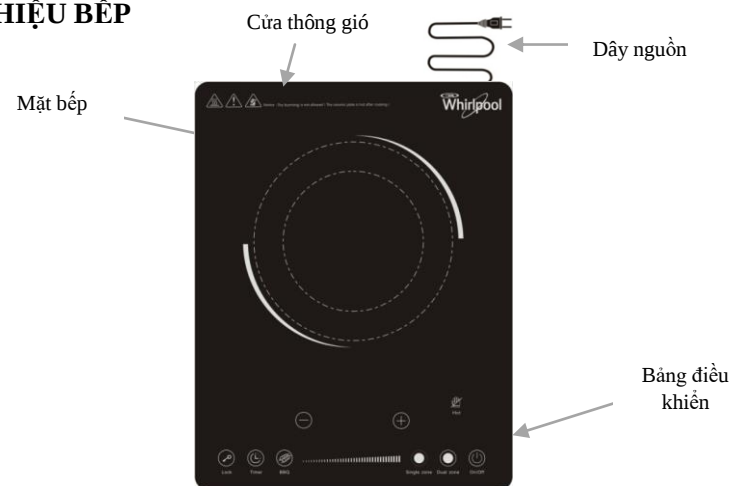

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

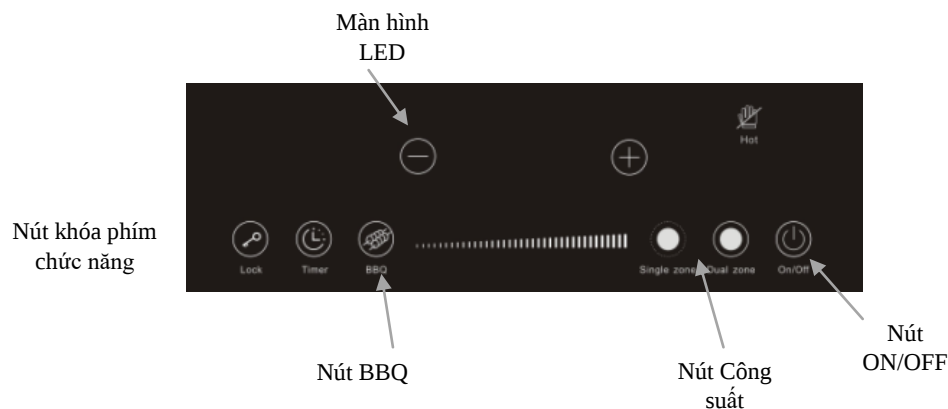

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Bếp điện dùng ánh sáng hồng ngoại để đun nóng thức ăn. Đặc biệt phù hợp cho những bữa cơm gia đình:

- Công nghệ cao, nấu bằng ánh sáng hồng ngoại: bếp đun bằng ánh sáng hồng ngoại không phải bức xạ điện từ với cả chức năng hâm nóng thức ăn và chức năng nấu. Có thể dùng cho nồi với tất cả các chất liệu như sắt, nhôm, đồng, gốm, thủy tinh và bất kỳ chất liệu chịu nhiệt nào khác...
- Đa chức năng: chiên, xào, BBQ, nấu Soup...
- Thân thiện với môi trường: không có lửa, khói và không thải ra chất CO2.
- An toàn: được thiết kế với tính an toàn cao.
- Dễ vệ sinh: mặt bếp bằng kính dễ dàng lau chùi.
- Tiện lợi: hệ thống điều khiển và xử lý thông minh.

AN TOÀN

- Bảo vệ tránh sự quá nhiệt: nếu nhiệt độ mặt bếp quá 650°C hoặc bên trong bếp quá 100°C, bếp sẽ tự động tắt.
- Bảo vệ tránh sự quá nhiệt bên trong sản phẩm: khi nhiệt độ bên trong bếp quá 100°C máy sẽ tự động tắt.
- Bảo vệ tránh việc điện áp quá cao hoặc quá thấp: nếu điện áp dưới 140V hay trên 260V, máy sẽ tự động tắt.
- Bảo vệ công suất: khi điện áp nguồn tăng, điện áp ra sẽ tự động giảm, công suất tăng tối đa không quá 50W.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. On/Off: Sau khi cắm điện vào nguồn điện, một tiếng “Bíp” sẽ vang lên và đèn trên nút On/Off sẽ nhấp nháy, báo hiệu thiết bị đã được kết nối với nguồn điện và đang ở chế độ chờ. Khi bạn nhấn nút On/Off một lần, màn hình hiện [----], đèn On/Off sáng và bạn có thể chọn chức năng nấu bạn muốn. Nhấn chọn chế độ nấu bạn muốn và bắt đầu hoạt động. Tắt máy và chuyển sang chế độ chờ bằng cách nhấn nút On/Off sau khi nấu xong.

2. Hướng dẫn nấu:

Khi nhấn nút Dual zone và đèn này sáng lên, màn hình hiển thị [2200] và lúc này máy sẽ nấu ở vòng ngoài.

Khi nhấn nút Single zone và đèn này sáng lên, màn hình hiển thị [1100] lúc này bếp nấu ở vòng trong. Cả hai đều có thể điều chỉnh công suất bằng cách nhấn nút [+] và [-], công suất có thể điều chỉnh từ 100W đến 2000W.

Khi nhấn nút BBQ đèn của chức năng này sáng lên, màn hình hiển thị [300°] cho biết bếp đang nấu ở nhiệt độ 300°C. Hãy nhấn nút [+] và [-] để điều chỉnh nhiệt độ, nhiệt độ có thể điều chỉnh từ 100°C đến 600°C.

3. Nút Timer

• Khi nhấn nút [Timer] màn hình sẽ hiển thị [00:00]. Bạn có thể điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn nút [+] và [-], nhấn nút [-] để cài đặt giờ và [+] để cài đặt phút. Thời gian có thể thiết lập từ 0 phút đến 2 giờ và 59 phút. Sau khi điều chỉnh xong, bạn có thể nhấn nút [Timer] một lần nữa để thiết lập hoặc chờ cho đến khi màn hình ngưng nhấp nháy. Khi thời gian cài đặt kết thúc máy sẽ báo hiệu bằng một tiếng “Bíp”, sau đó máy sẽ ngừng hoạt động và chuyển sang chế độ chờ. Để tắt chức năng này, bạn có thể nhấn nút [On/Off] để chuyển sang chế độ chờ hoặc nhấn giữ nút [Timer] để quay lại mức thiết lập công suất hay nhiệt độ trước đó.

4. Nút Child lock – Khóa phím:

Khi nhấn nút Lock và đèn này sáng lên, các nút khác sẽ không hoạt động sau khi bạn đã nhấn nút này, ngoài phím On/Off. Để hủy bỏ chức năng này, nhấn và giữ nút Lock một lần nữa hoặc nhấn nút On//Off để tắt.

BẢO HÀNH: Trước khi đem sản phẩm đến trung tâm bảo hành hãy tham khảo các lỗi dưới đây:

Vấn đề	Lý do	Cách khắc phục
Sau khi cắm nguồn điện, nhấn nút On/Off, nhưng đèn không sáng	Đã cắm điện chặt chưa. Dây điện có bị hư hỏng không Kiểm tra nguồn điện	Loại trừ các nguyên nhân sau khi đã kiểm tra kỹ
Đèn nút On/Off sáng, nhưng mặt bếp không nóng	Kiểm tra xem mạch điện có hỏng không Kiểm tra bếp hoạt động bình thường không	Hãy đem bếp đến trung tâm bảo hành
Ngừng hoạt động bất thành linh khi đang nấu	Nhiệt độ xung quanh bếp quá nóng. Lỗi thoát không khí bị nghẽn. Kết thúc thời gian nấu Không có bất kỳ hoạt động nào khi đang nấu	Di chuyển bếp đến nơi có nhiệt độ thấp hơn. Làm sạch lỗi thoát khí. Bếp tắt là bình thường Liên hệ trung tâm bảo hành
Những lỗi xuất hiện trên màn hình	E0 Quạt bị ngắn mạch E1 Quạt không hoạt động E2 Cảm biến Board điều khiển quá nhiệt E3 Quá tải E4 Thấp tải E5 Cặp cảm biến không kết nối/bị ngắn mạch E6 Cảm biến Board điều khiển không kết nối/bị ngắn mạch E7 Cặp cảm biến bị quá nhiệt	Xin hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.

Chú ý: Để an toàn, nếu dây nguồn bị hỏng xin hãy đem máy đến trung tâm bảo hành để được sửa chữa.

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH BÌNH MINH
299 Tôn Thất Thuyết– Phường1, Q4 – TP.HCM
TEL: 08-39 453 483 FAX: 08-39 453 482