

**SUNHOUSE®**

**Hotline: 1800 6680**

**Trung tâm bảo hành Miền Bắc**

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

**Trung tâm bảo hành Miền Trung**

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

**Trung tâm bảo hành Miền Nam**

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

**Nhập khẩu & Phân phối:** Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE  
**Địa chỉ:** Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội  
**Điện thoại:** +84 24 3394 0848 - **Fax:** +84 24 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc  
Website: [www.sunhouse.com.vn](http://www.sunhouse.com.vn)

**SUNHOUSE®**

**HƯỚNG DẪN  
SỬ DỤNG**



**MÁY XAY SINH TỐ ĐA NĂNG SUNHOUSE**

**Model: SHD5315G**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

**Quý khách hàng thân mến,**

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của **SUNHOUSE**. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


**CẢNH BÁO AN TOÀN**

Trước khi sử dụng sản phẩm cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ những lưu ý dưới đây:

1. Trước khi vận hành máy, cần chắc chắn nguồn điện phù hợp với điện áp ghi trên nhãn sản phẩm.
  2. Không để trẻ em hay người khuyết tật chơi đùa với sản phẩm.
  3. Vui lòng vận hành máy tuân theo thời gian đã được quy định. Không cho thức ăn quá tải vào máy xay hoặc bật máy chạy mà chưa cho thức ăn vào.
  4. Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, cần liên hệ bộ phận bảo hành để được thay thế.
  5. Lưỡi dao xay rất sắc nên khi lau chùi và tháo máy ra, cần chú ý tránh làm đứt tay.
  6. Cần đảm bảo lưỡi dao và cối xay được lắp ăn khớp hoàn toàn với nhau (bộ xoay khớp với cối) vì nếu có bất kỳ kẽ hở nào cũng có thể gây ra hiện tượng rò rỉ hoặc làm hỏng các bộ phận của lưỡi dao.
  7. Không sử dụng các bộ phận của lưỡi dao khi chúng đang làm việc trực tiếp với trụ máy chính. Cũng không chạm tay vào các bộ phận đang xoay khi chúng đang hoạt động.
  8. Không sử dụng máy khi chưa đậy nắp cối xay lớn.
  9. Nhiệt độ để chế biến thức ăn không nên vượt quá 60 độ C. Không xay chất lỏng nóng.
  10. Không sử dụng máy liên tục quá 1 phút. Nên tắt cho máy nghỉ, động cơ chính mát lại rồi mới dùng tiếp.
  11. Sử dụng sản phẩm trên mặt phẳng cố định. Không đặt sản phẩm ở trên hoặc gần khí nóng.
  12. Máy xay sinh tố có một thiết bị bảo vệ khi máy trở nên quá nóng, khi máy làm việc quá lâu và motor quá nóng thì máy sẽ tự dừng lại. Sau khi motor dừng, rút dây nguồn, đợi cho đến khi động cơ chính mát lại mới sử dụng tiếp.
  13. Chỉ dùng với mục đích sử dụng cho gia đình.
  14. Chỉ được cắm phích cắm vào ổ điện khi cối xay đã được lắp đặt chắc chắn trên đế cối xay. Trước khi tháo cối ra cũng cần phải rút ổ điện.
- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỐI XAY LỚN

1. Đặt máy xay trên bề mặt phẳng. Lắp lưỡi dao vào đáy cối xay.
2. Cho nguyên liệu vào cối xay.  
Chú ý: Đối với những nguyên liệu lớn, cắt thành các miếng/khúc nhỏ khoảng 2cm rồi mới cho vào cối. Lượng nguyên liệu không vượt quá vạch "Max" trên cối xay.
3. Đóng nắp cối xay, vặn chặt đến khi có tiếng "cách" báo hiệu thì dừng lại.  
Lắp cối xay vào phần chân đế động cơ theo chiều kim đồng hồ. Trên thân của sản phẩm có đánh dấu các mũi tên chỉ dẫn để sản phẩm được lắp đúng khớp. Lưu ý lắp theo chỉ dẫn, vặn đúng khớp sẽ có tiếng "cách" báo hiệu.
- Chú ý: Đây là tính năng an toàn của sản phẩm. Máy và lưỡi dao chỉ hoạt động khi sản phẩm được đóng nắp và lắp đúng khớp, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình xay thực phẩm, đặc biệt với trẻ em và người già.
4. Tùy chọn 1 (Trộn): Chuyển và giữ núm xoay sang vị trí P, máy sẽ bắt đầu hoạt động, thả núm xoay ra máy sẽ dừng.
5. Tùy chọn 2 (Xay tốc độ 1 và 2): Chuyển và xoay núm sang tốc độ 1 hoặc 2, máy sẽ bắt đầu hoạt động.
6. Chuyển núm xoay sang số 0, máy sẽ dừng.
7. Sau khi xay xong, giữ tay cầm và để xay, xay 2 phần ngược chiều kim đồng hồ, đặt cối xay lên một mặt phẳng, mở nắp, đổ hỗn hợp ra.

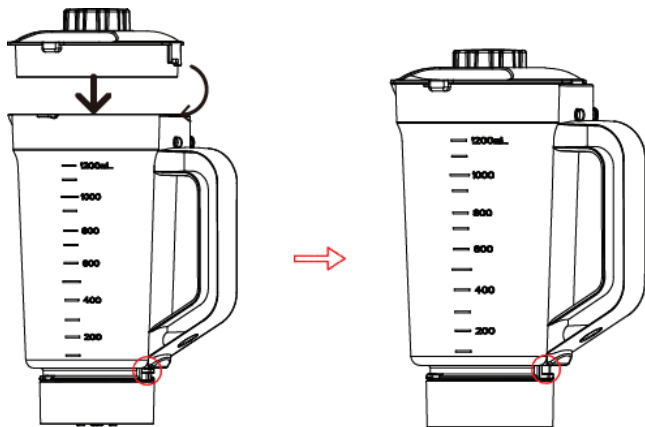

## LƯU Ý

- Cối xay này không phù hợp để xay các thực phẩm khô, chỉ thích hợp để xay trái cây và rau quả.
- Tuyệt đối không mở nắp trong quá trình xay
- Khi quá tải, máy sẽ tắt. Đợi cho đến khi động cơ nguội đi rồi bạn có thể tiếp tục sử dụng.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH XAY 2 TRONG 1

1. Đặt bình xay 2 trong 1 trên một mặt phẳng, mở nắp.
2. Đổ đầy bình với các nguyên liệu cần xay. Lưu ý thể tích nguyên liệu không được vượt quá vạch "Max" trên thân bình.
3. Vặn chặt lưỡi dao xay vào cuối thân bình.
4. Lật ngược bình xay, lắp bình đã được gắn lưỡi dao lại với nhau lên để máy xay, đảm bảo chúng được lắp ở vị trí đúng.
5. Tùy chọn 1 (Trộn): Chuyển và giữ núm xoay đến vị trí P, máy sẽ bắt đầu hoạt động, thả núm xoay máy sẽ dừng.
6. Tùy chọn 2 (Tốc độ 1 và 2): Chuyển núm sang tốc độ 1 hoặc 2, máy sẽ bắt đầu hoạt động.
7. Mở khóa bình (vẫn gắn lưỡi dao) ra khỏi thân máy.
8. Lật ngược bình và đặt trên một mặt phẳng, lấy đế lưỡi dao ra, mở nắp bình xay và sử dụng.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỐI XAY KHÔ

1. Đặt máy xay và cối xay lên một mặt phẳng.
2. Chỉ sử dụng cối nhỏ để xay những thành phần khô. Sử dụng lưỡi dao dành riêng cho đồ khô (lưỡi cắt đơn).
3. Lắp lưỡi dao vào trong thân máy, đảm bảo khóa khớp nối ở đúng vị trí.
4. Xoay núm xoay để chọn tốc độ mong muốn.
5. Mỗi lần xay không quá 1 phút.

## LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Thiết bị chỉ được phép sử dụng tối đa 60 giây liên tục. Trước khi sử dụng lại, máy cần phải hạ nhiệt rồi.
  2. Ngoại trừ các loại cối xay và nắp, không được đưa các bộ phận khác vào máy rửa bát.
  3. Không sử dụng để nghiền đá cục riêng, nên xay chung với nước.
  4. Khi xay ở cối xay lớn, cần thêm nước hoặc chất lỏng khác. Cắt nhỏ nguyên liệu trước khi xay.
  5. Không bật thiết bị nếu như không có nguyên liệu trong cối xay.
  6. Khi quá tải, động cơ sẽ tự động dừng lại. Vui lòng rút phích cắm, làm rỗng cối xay, đợi cho đến khi động cơ hạ nhiệt rồi sau đó có thể sử dụng lại.
  7. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

## VỆ SINH SẢN PHẨM

1. Rút phích cắm của thiết bị ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh.
2. Sau khi sử dụng, làm sạch thân máy bằng khăn và lau khô bằng khăn khô. Tuyệt đối tránh xa nước hoặc nơi có độ ẩm cao.
3. Rửa bình xay, cối xay và phần lưới dưới vòi nước chảy.
4. Để lưới dao tránh xa tầm tay của trẻ em.
5. Không làm sạch máy bằng dung dịch rửa có tính bào mòn hoặc cồn.
6. Tránh xa ánh sáng mặt trời trực tiếp và nơi ẩm ướt.
7. Không nhúng phần chân đế động cơ (bộ phận mô-tơ) hoặc dây nguồn vào nước để làm sạch.


## SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Nếu sản phẩm không hoạt động, bạn cần kiểm tra lại các vấn đề sau:

- Nắp đã được đóng chặt chưa?
- Cối xay đã được lắp khớp chính xác hay chưa?

Nếu các lỗi trên đã khắc phục mà sản phẩm vẫn không chạy, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.

### Cách xử lý sản phẩm



Kí hiệu này cho thấy, sản phẩm này không nên được xử lý cùng với các chất thải gia đình khác. Để ngăn chặn tác hại có thể ảnh hưởng đến môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế nó một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu. Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống trả lại và thu tiền hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn cho môi trường.

Đây là kí hiệu cho sản phẩm loại II



**SUNHOUSE®**

## MANUAL INSTRUCTION



SUNHOUSE ELECTRIC MULTI - BLENDER

**Model: SHD5315G**

Please read these instructions carefully before use

**Dear beloved customers,**

Thank you for trusting and choosing SUNHOUSE's products. We do believe that this is the most useful and modern product which is manufactured by leading materials. SUNHOUSE's products will meet your requirements and satisfy you.

Please kindly read carefully manual before usage to assure safety and effectiveness.

Manufacturer does not bear any legal responsibilities to human and treasure in case of damage arisen from wrong installation and usage.

## IMPORTANT SAFEGUARD

Before using the electrical appliance, the following basic precaution should always be followed including the following.


1. Read all instructions first.
2. Before use, check that the voltage of your wall outlet correspond to the rated voltage manner.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. To protect against risk of electrical shock do not put in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface.
6. To reduce the risk of electric shock, never operate this product with wet hands, spill liquid in the product or submerge it in water or any other liquid.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with or touch the appliance.
9. Pay more attention on the running appliance , never leave appliance unattended
10. Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
11. Do not use outdoors, household use only.
12. Never operate the product when the cup is empty and do not remove the cup lid before the blades come to a complete stop.
13. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
14. Avoid contacting moving parts
15. Warning: misuse may cause serious injury.  
Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blade from the bottle, emptying the bottle and during cleaning.
16. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender.
17. Blades are sharp. Handle carefully
18. To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
19. Always operate blender with cover in place
20. Always operate appliance on a flat surface.
21. Never use any attachments which are not listed on the instruction book .The use of attachments, including canning jars, etc, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons
22. Do not blend hot liquids.

## WARNING

**The power plug can be inserted into a mains outlet socket Only after Jar or Sport Bottle is securely installed on Blender Base as per below procedure; and before remove Jar or Sport Bottle from Blender Base, unplug the unit from mains outlet socket.**

## 1.2L BLENDER JAR INSTRUCTION

1. Place the blender jar on a flat surface, screw with the blade base, open the cap
2. Fill the blender jar with your favorite ingredients , all the ingredient must be filled below the blender jar max level mark
3. Place the blender jar or personal bottle on the blender base, ensure the three micro switch lock in right position ,
4. Option 1(Pulse): Switch and hold the knob to "P" position, the machine will start to work, release the knob the machine will stop
5. Option 2(Speed 1 and 2): Switch the knob to speed 1 or 2, the machine will start continually work
6. Switch the knob to "0", the machine will stop
7. After blending finish, hold the handle and turn anticlockwise, place the jar on a flat surface, open the cap, pour the juicer out.

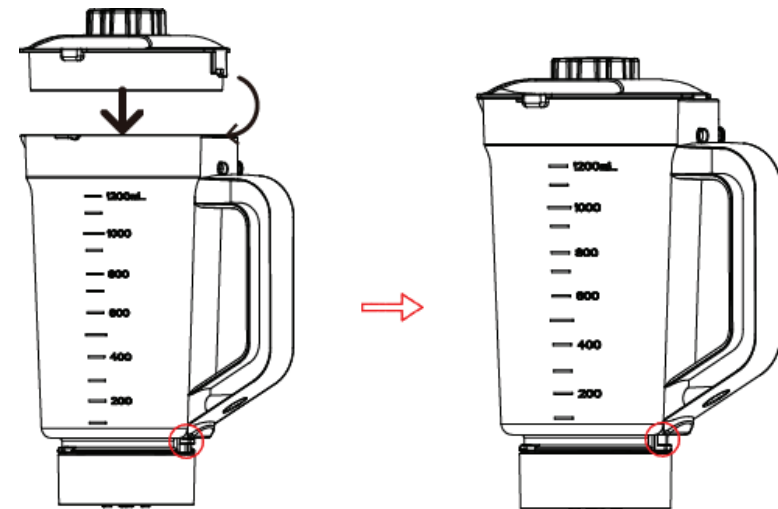


**SUNHOUSE®**

## ATTENTION!

1. This blender jar is not suitable for grinding function
2. During blending process, the cap can not open.
3. Since safety construction design, you must fasten the cap on the jar before put the jar on the machine
4. Only suitable for fruit and vegetable
5. When overload the machine will shut down, wait about 40minutes later the motor will cool down, the machine can use again

## 570ML BLENDER BOTTLE INSTRUCTION

1. Place the sport bottle on a flat surface , open the bottle ,
2. Fill the bottle with your favorite ingredients , all the ingredient must be filled below the bottle max level mark,
3. Fasten the blade base on the open end of the bottle .
4. Turn the bottle upside down , put the bottle and blade base together on the blender base, ensure the three micro switch block in right position ,
5. Option 1(Pulse): Switch and hold the knob to "P" position, the machine will start to work, release the knob the machine will stop
6. Option 2(Speed 1 and 2): Switch the knob to speed 1 or 2, the machine will start continually work
7. Unlock the bottle from the base
8. Turn the bottle over and place on a flat surface, take out the blade base, put the drinking lid on

## GRINDER FUNCTION

1. Open the grinder cup
2. Put in the dry ingredient only, wet food are not allow for grind
3. Seal with the grinder blade(The single type blade)
4. Put it in the machine body, ensure the micro switch block in right position
5. Press the push button to start the machine
6. Operate no longer than 1 minute

## NOTES

1. The appliance is only permitted to use 60's continuously maximum. Before it's used again, it must cool down enough.
2. Except the bottle and cap, others parts and unit are not dishwasher safe.
3. Do not use for only ice crushing, should with water together
4. When blending, need to with water or others liquid together. Cut fruit first in pieces. When overload, motor will automatically stop, please unplug, empty cup, wait for 40minutes to cool down motor, after can use again.

## CLEANING

- 1.B Unplug the appliance from wall outlet before cleaning.
2. After use, clean the main body with wet towel and dry it with dry towel. Absolutely keep away from water or high humidity.
3. Wash the jar, cup and blade part in running water.
4. Keep children away from the combined cup and blade.
5. Don't clean it with "thinner" or "benzene" etc.
6. Keep away from direct sunlight and damp place.
7. Never immerse the Base (Motor unit) or power cord into water for cleaning.

## ENVIRONMENT

**Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment**

### PLEASE NOTE

- **DO NOT SWITCH ON THE APPLANCE WITH THE ACCESSORIES STORED IN THE BOWL.**
- **NEVER SOTRE THE TWO CUTTING AND SLICING BLADES INSIDE THE BOWL : AN INCORRECT OPERATION COULD SERIOUSLY DAMAGE THE PRODUCT.**

## WHAT TO DO IF YOUR APPLIANCE DOES NOT WORK?


Check :

- Has the cap fasten on the jar?
- That the lockers are locked properly.

Your appliance still does not work?

Contact a service center or manufacturer

### Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Class II appliance symbol