




SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY SINH TỐ

MJ-BL50

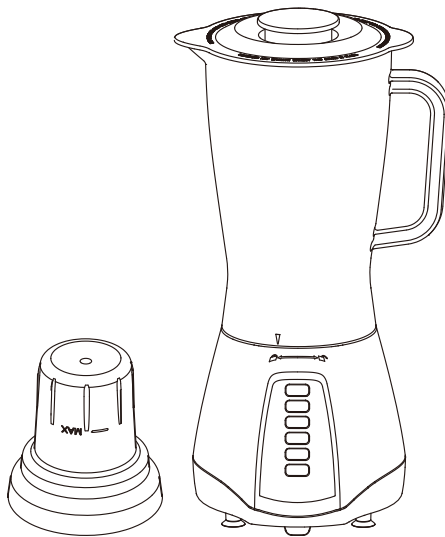

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Giữ lại sổ tay hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

Để đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ hỏa hoạn, chấn thương hoặc điện giật (đặc biệt là khi có trẻ em), vui lòng tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây:

1. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG SẢN PHẨM.
2. Không chạm vào bề mặt nóng trên thiết bị. Sử dụng tay cầm hoặc nút bấm.
3. Để bảo vệ chống điện giật, tuyệt đối không nhúng dây điện, phích cắm hoặc bộ động cơ điện (thân máy) trong nước hoặc chất lỏng khác.
4. Tránh xa tầm tay trẻ em hoặc cần chú ý giám sát chặt chẽ khi sử dụng thiết bị gần trẻ em.
5. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng, trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận và trước khi vệ sinh.
6. Không cố gắng sử dụng bất kỳ thiết bị nào có dây hoặc phích cắm bị hỏng hoặc sau khi thiết bị gặp trục trặc hoặc đã bị hỏng. Mang thiết bị hư hỏng đến các đại lý gần nhất để kiểm tra và sửa chữa.
7. Không sử dụng các phụ tùng, kể cả lọ đóng hộp mà không được nhà sản xuất khuyến nghị vì có thể gây thương tích cho con người.
8. Không sử dụng thiết bị này ở ngoài trời.
9. Không để dây treo trên cạnh bàn hoặc quầy, hoặc chạm vào các bề mặt nóng.
10. Không đặt trên hoặc gần bếp gas hoặc bếp điện, hoặc trong lò nướng.
11. Không sử dụng thiết bị cho các mục đích khác.
12. Chỉ sử dụng trong gia đình.
13. Không ngâm thiết bị trong nước.
14. Tránh tiếp xúc với các bộ phận đang chuyển động.
15. Để tránh nguy hiểm khi máy xay đang hoạt động, không dùng tay hay các vật lạ để lấy thực phẩm hoặc lơ là khi lấy thực phẩm ra khỏi máy để tránh nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho người hoặc làm hỏng máy xay. Có thể dùng một dụng cụ (như muỗng, thìa) để cạo hết nguyên liệu (thực phẩm) đã xay khi đã tắt máy xay.
16. Cần cẩn thận khi thao tác với thiết bị vì lưỡi dao rất sắc.
17. Để giảm nguy cơ chấn thương, tuyệt đối không đặt lưỡi dao lắp ráp trên bề mặt mà không gắn cối xay đúng cách.
18. Luôn đậy kín nắp khi vận hành máy xay.
19. Khi xay chất lỏng nóng, cần tháo nắp phụ (nắp tiếp thêm nguyên liệu hoặc thực phẩm) ra khỏi nắp chính.
20. Không bật thiết bị nếu không có bất kỳ thực phẩm/chất lỏng nào bên trong cối xay; nếu không, có thể làm hỏng lưỡi dao.
21. Những người có thể trạng kém, bị giảm chức năng cảm giác hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và chưa biết cách sử dụng sản phẩm vẫn có thể sử dụng thiết bị nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn cũng như ý thức được các rủi ro liên quan trong khi sử dụng thiết bị.
22. Trẻ em không được nghịch với thiết bị.
23. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các trường hợp tương tự như:
 - Khu vực bếp của các cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
 - Nhà ở nông trại;
 - Khách nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ và môi trường dân cư khác;
 - Có thể sử dụng Trong phòng ngủ và trong bữa ăn sáng.


24. Cần thay mới dây nguồn nếu bị hỏng; liên hệ với nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của sản phẩm hoặc các kĩ thuật viên để tránh nguy hiểm khi thay mới.
25. Cần thận khi thao tác với lưỡi dao sắc, đồ nguyên liệu (thực phẩm) đã xay ra bát và trong khi vệ sinh các thiết bị.
26. Cần thận nếu đồ chất lỏng nóng vào cối xay vì chất lỏng có thể bị đẩy ra khỏi thiết bị do hơi đột ngột.
27. Trước khi vận hành máy xay, luôn kiểm tra cối xay để đảm bảo không có các vật thể lạ trong cối xay.
28. Thiết bị này không được sử dụng cho trẻ em. Giữ thiết bị và dây điện xa tầm tay trẻ em.

VUI LÒNG LƯU LẠI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Model	Điện áp	Tần số	Công suất	Dung tích
Máy xay sinh tố	MJ-BL50	220V~	50Hz	500W	1500ml

MÔ TẢ SẢN PHẨM

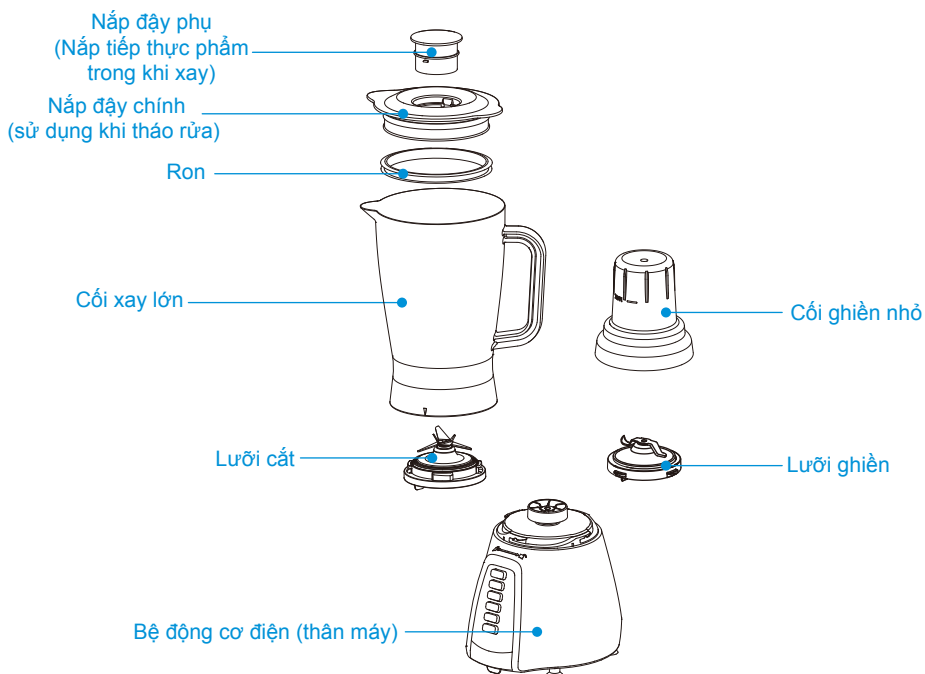

CÁCH SỬ DỤNG MÁY XAY SINH TỐ HIỆU QUẢ

Trước khi sử dụng máy xay sinh tố

Lưu ý quan trọng:

Trước khi lắp hoặc tháo lưỡi dao, luôn đảm bảo rút dây cắm của máy xay ra khỏi ổ cắm điện.


Luôn luôn cẩn thận khi lắp ráp lưỡi dao, vì lưỡi dao cực kỳ sắc bén.

Để lắp ráp hệ thống lưỡi dao, thực hiện theo các thao tác như sau:

1. Lắp cụm lưỡi dao vào đế của cối xay lớn, như trong Hình.1. Hoặc lắp cụm lưỡi nghiền vào cối nghiền nhỏ, như trong Hình.2.

2. Đảm bảo lưỡi dao hoặc lưỡi nghiền được lắp chắc chắn cố định bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ theo mũi tên. (Như Hình 3 và Hình 4).

ĐÓNG ← → MỞ

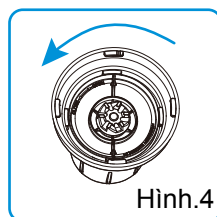


Cách sử dụng máy xay sinh tố

1. Vệ sinh máy xay theo hướng dẫn tại mục "Vệ sinh và Bảo quản Thiết bị".
2. Đặt cối xay vào bộ động cơ điện, (như Hình.5).
3. Tháo nắp chính hoặc nắp phụ ra khỏi cối xay, sau đó cho nguyên liệu (thực phẩm) cần xay vào cối.
4. Đậy nắp chính và nắp phụ vào cối xay. Không cho nguyên liệu (thực phẩm) cần xay vượt quá mức chỉ định tối đa là 1,5 lít.
5. Chỉ cắm dây vào ổ cắm có công suất 220V,50Hz.
6. Nhấn một trong các nút chức năng tùy theo tốc độ xay mong muốn hoặc nhấn nút "PULSE".
7. Nhấn nút "OFF" (TẮT) khi xay xong.


LƯU Ý:

1. Không xay nguyên liệu quá 2 phút hoặc các nguyên liệu khô quá 30 giây và chờ cho thiết bị nguội hoàn toàn trước khi tiếp tục xay.
2. Khi lắp cối xay lớn vào máy xay sẽ nghe thấy tiếng của 2 khớp nối khớp vào với nhau. Cần đảm bảo phải đặt và quay đúng vị trí và đúng hướng.

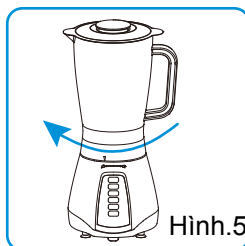

Hướng dẫn sử dụng phụ kiện cối nghiền kèm theo

1. Cho nguyên liệu vào cối nghiền nhỏ, phải thấp hơn mức độ tối đa của vạch chỉ thị.
2. Xoay đế lưỡi nghiền sang cối nghiền ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi siết chặt cố định cối nghiền và đế lưỡi nghiền.
3. Lắp phụ kiện cối nghiền vào đế máy và xoay theo chiều kim đồng hồ sẽ khóa chặt bằng một tiếng tách (như Hình.6).
4. Cắm dây nguồn và thiết lập tốc độ điều khiển GRATE, nhấn nút “OFF” (TẮT) sau 30 đến 60 giây khi các nguyên liệu đã được nghiền thành bột.
5. Sau khi xay xong, rút dây nguồn, sau đó tháo phụ kiện cối nghiền.

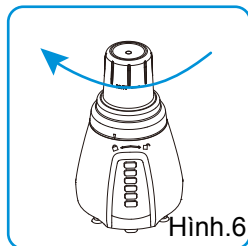


LƯU Ý:

1. Không xay các nguyên liệu nhiều hơn 2 lần và để cho thiết bị nguội hoàn toàn trước khi tiếp tục xay.
2. Khi lắp cối nghiền vào thân máy sẽ nghe thấy tiếng của 2 khớp nối khớp với nhau. Cần chắc chắn đóng đúng vị trí

Bảng điều khiển máy xay: 4 Tốc độ và nút “Pulse”

Chọn cài đặt tốc độ phù hợp nguyên liệu cần xay và theo mong muốn của bạn. Nhấn nút "OFF" (TẮT) khi đã xay xong.

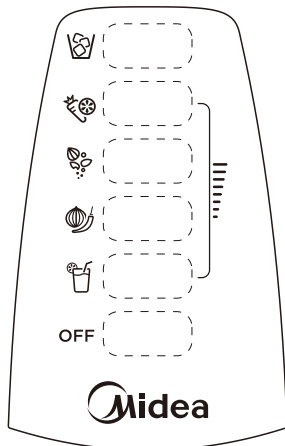

LƯU Ý: Do sự đa dạng về khối lượng nguyên liệu (thực phẩm) cần xay và tính nhất quán theo sở thích cá nhân, có thể tùy chọn tốc độ xay mạnh hơn hoặc nhẹ hơn.

Gợi ý các tiện dụng khi sử dụng máy xay

1. Để lấy nước từ thịt hoặc nước sốt từ trứng, có thể cho nguyên liệu vào cối xay và xay 1 vòng xoắn.
2. Nên cắt các loại thực phẩm cần xay thành khối nhỏ (kích thước khoảng 2-3cm), sẽ giúp hỗn hợp đã xay đạt được kết quả đồng đều.

3. Tuyệt đối không đổ nguyên liệu đầy cối xay, vượt qua mức tối đa được chỉ định.
4. Để đảm bảo xay hiệu quả đối với hỗn hợp khô, có thể dùng thìa (tự chuẩn bị) để đẩy nguyên liệu xuống hai bên cối xay khi đã dừng máy xay.
5. Khi xay nhiều loại nguyên liệu với nhau, trước tiên hãy xay chất lỏng và sau đó thêm các nguyên liệu khô.
6. Chỉ xay trái cây khi đã bỏ đá và thịt đã lấy xương để tránh làm hỏng lưỡi cắt.
7. Để nguội trước khi chế biến chất lỏng đã xay được đổ ra từ máy xay.
8. Luôn thông gió cho cối xay khi tinh chế các nguyên liệu ấm nóng bằng cách nhấn nắp phụ ra khỏi nắp chính sau khi khởi động máy xay.

Vệ sinh và Bảo quản Thiết bị


LƯU Ý QUAN TRỌNG: LUÔN RÚT PHÍCH CẮM TRƯỚC KHI VỆ SINH MÁY XAY. KHÔNG NHÚNG ĐÉ MÁY XAY VÀO NƯỚC HOẶC CÁC CHẤT LỎNG KHÁC.

Phương pháp làm sạch nhanh cối xay

1. Đổ một ít chất tẩy và nước ấm đến nửa thân máy xay.
2. Nhấn nút chức năng '  ' và giữ trong 1-2 giây, sau đó thả ra. Lặp lại thao tác trên 3-4 lần.
3. Sau đó nhấn cối ra và rửa sạch dưới vòi nước đang chảy.

Vệ sinh toàn bộ thiết bị

1. Tháo cụm lưỡi dao ra khỏi cối bằng cách xoay đáy cụm lưỡi dao theo chiều kim đồng hồ. (như Hình 7).
2. Tháo gioăng cao su ra khỏi cụm lưỡi dao.
3. Rửa nắp chính, nắp phụ, gioăng cao su, cụm lưỡi dao, cối xay, cụm lưỡi nghiền, và cối nghiền bằng nước ấm có xà phòng.
4. Chỉ sử dụng một miếng bọt biển ẩm và mềm pha chút chất tẩy để lau sạch bộ động cơ điện.

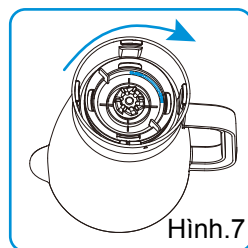

Thận trọng: Phải thật cẩn thận khi vệ sinh lưỡi dao vì chúng cực kỳ sắc bén.

Lưu ý: Không vệ sinh các bộ phận bằng cách sử dụng máy rửa chén tự động, vì có thể gây hư hỏng do nhiệt độ và áp lực nước. Tuy nhiên, có thể vệ sinh cối xay bằng máy rửa chén mà KHÔNG cần lắp lưỡi dao.

MẸO SỬ DỤNG

1. Nguyên liệu lỏng như: sản phẩm sữa, nước trái cây, súp, đồ uống, bột nhão, sữa lắc, vv.
2. Hỗn hợp nguyên liệu mềm như: sữa, đu đủ, sốt mayonnaise.
3. Làm nguyên liệu giòn nấu chín: thức ăn cho trẻ em.
4. Hạt cà phê 50g: nghiền 45 giây hoặc tùy ý.
4. 5. Tỷ lệ 2:3 đu đủ và sữa, nhấn nút "🌀" và xay trong vòng 1 phút

CHỨC NĂNG GHIỀN ĐÁ

Cách thức hoạt động của chức năng ghiền đá (ICE) giống như cách thức xay. Bỏ 8~10 viên đá không lớn hơn 2 centimet vào cối, đẩy nắp, cắm dây nguồn vào ổ điện trên tường, sau đó nhấn nút "🌀" trong 1 đến 2 giây, sau đó nhấn nút "🌀" trong 1 giây đến 2 giây, cứ tiếp tục làm như vậy trong 6-10 lần.

THẬN TRỌNG: vui lòng giữ đề nắp khi sử dụng chức năng ghiền đá (ICE).

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Các cấu kiện phần cứng được cập nhật thường xuyên. Do đó, một số hướng dẫn, thông số kỹ thuật và hình ảnh trong sổ tay hướng dẫn sử dụng này có thể hơi khác với tình huống sử dụng thực tế của bạn. Tất cả các mục được mô tả trong sổ tay hướng dẫn sử dụng này chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không áp dụng cho các tình huống cụ thể. Sổ tay hướng dẫn sử dụng này cũng không đề cập đến cũng như miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ quyền hợp pháp hoặc quyền lợi nào.

TÁI CHẾ

Sản phẩm này có biểu tượng phân loại chọn lọc cho Chất thải thiết bị điện và điện tử (WEEE).

Điều này có nghĩa là sản phẩm này phải được thải bỏ theo Chỉ thị Châu Âu 2012/19/EU để được tái chế hoặc tháo dỡ để giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương hoặc khu vực của bạn. Các sản phẩm điện tử không có trong quy trình phân loại chọn lọc có khả năng gây nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe con người do chứa các chất độc hại.