


12" QUẠT HỘP

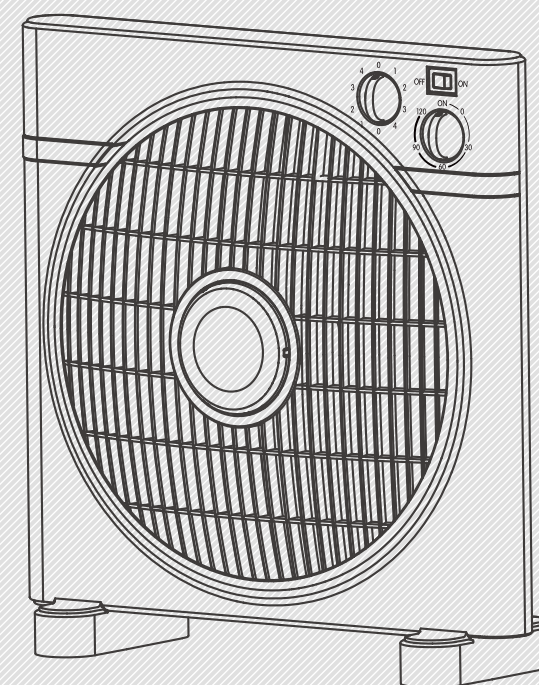

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

12" QUẠT HỘP

Model:KYT30-15A

**ĐỌC VÀ LƯU GIỮ HƯỚNG DẪN**

**Chú ý: Hình ảnh trong sách chỉ mang tính tham khảo.**

**GD Midea Environment Appliances MFG. CO., Ltd.**

No. 28, East Area, Hesui Industrial Park, Dongfu Rd., Dongfeng Town,  
Zhongshan City, Guangdong, PRC.

## CHÚ Ý

Đọc các quy tắc hoạt động an toàn và hướng dẫn một cách cẩn thận.

## CẢNH BÁO

1. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của mình hoặc một người có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.

2. Chỉ sử dụng trong nhà.

3. Để bảo vệ ngăn chặn nguy cơ bị điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm trong nước hay chất lỏng khác.

4. Thiết bị này không dành cho một số người sử dụng (bao gồm cả trẻ em) có khả năng bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đối với sự an toàn của họ.

Trẻ nhỏ cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.

5. Khi thiết bị không được sử dụng và trước khi làm vệ sinh, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.

6. Khi quạt đã được lắp ráp, không được tháo lồng quạt ra nữa.

7.  Xử lý đúng của sản phẩm này

Kí hiệu này cho biết rằng sản phẩm này không nên được xử lý với các chất thải khác trong gia đình. Để ngăn chặn tác hại có thể ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người từ việc xử lý rác thải bừa bãi, tái chế nó có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật chất. Để thiết bị của bạn có thể tái sử dụng, xin vui lòng sử dụng các hệ thống thu gom lại hoặc liên hệ với các cửa hàng bán lẻ, nơi các sản phẩm đã được mua. Họ có thể dùng sản phẩm này để tái chế nhằm bảo vệ an toàn cho môi trường.

## QUY TẮC HOẠT ĐỘNG AN TOÀN

1. Không bao giờ nhét ngón tay, bút chì, hoặc bất kỳ vật nào khác vào lồng quạt khi quạt đang chạy.

2. Rút dây nguồn quạt khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác.


3. Hãy chắc chắn quạt hoạt động trên một bề mặt ổn định để tránh đổ ngã.

4. Không sử dụng quạt gần cửa sổ, mưa có thể tạo ra mối nguy hiểm về điện.



5. Chỉ sử dụng cho hộ gia đình.

## HƯỚNG DẪN LẮP RÁP

### Tên của các bộ phận

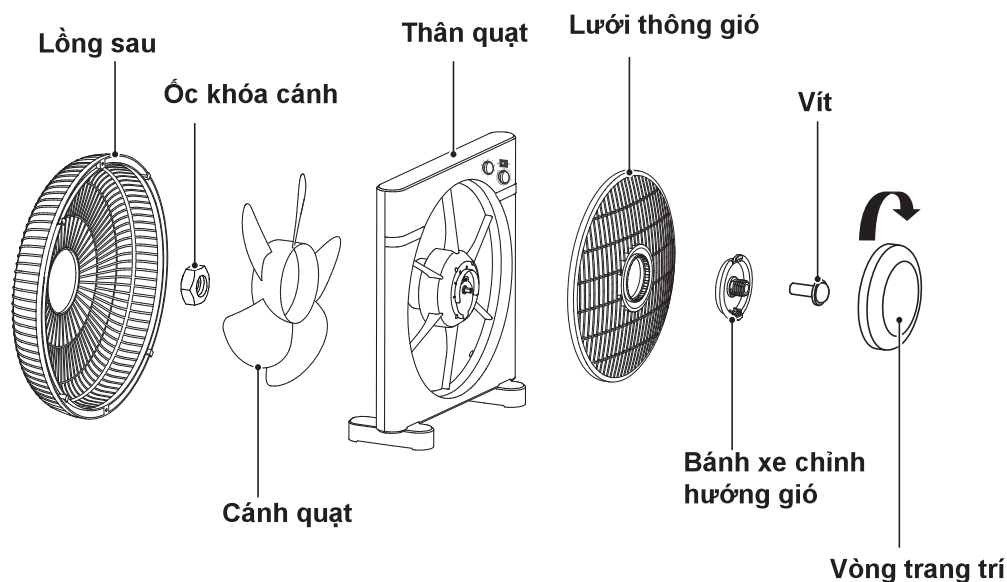

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

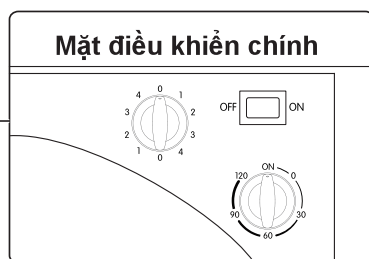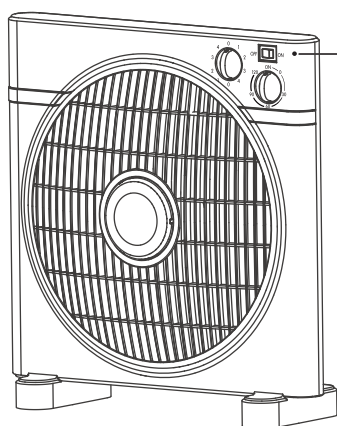

Hướng dẫn sử dụng các phím trên thân máy:

- Các số tốc độ gió:

Bật số tốc độ gió để bắt đầu, ngừng quạt hoặc chọn một tốc độ gió.

0-Dừng 1-Rất thấp 2-Thấp 3-Trung bình 4- Cao

- Hẹn giờ:

Bật bộ đếm thời gian trong khi quạt đang hoạt động. Thời gian thiết lập tối đa là 120 phút. Đối với hoạt động liên tục, chỉ cần bật bộ đếm thời gian về vị trí "ON".

- Nút điều khiển gió:

Nút này được sử dụng để chọn các chế độ hướng dao động hoặc cố định.

Chuyển sang chế độ "ON" để quạt dao động 360 độ. Chuyển sang chế độ "OFF" để quạt thổi một hướng cố định.

Lời khuyên:

Không xoay ngược chiều kim đồng hồ bộ đếm thời gian về vị trí "120" từ vị trí "ON".

## HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ

Quạt máy này đòi hỏi một ít bảo trì. Đừng cố gắng sửa chữa nó bằng chính mình. Tham khảo nó và để nhân viên có trình độ bảo dưỡng nếu dịch vụ là cần thiết.

1. Trước khi làm sạch và lắp ráp, quạt phải được rút dây nguồn.

2. Để đảm bảo lưu thông không khí thích hợp cho động cơ, giữ cho lồng quạt ở phía sau của động cơ không dính bụi. Không tháo rời quạt để loại bỏ bụi.

3. Hãy lau phần bên ngoài với một miếng vải mềm thấm một ít chất tẩy rửa nhẹ.

4. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn hoặc các dung môi để tránh trầy xước bề mặt.

Không sử dụng bất kỳ các chất sau để lau chùi: xăng, các chất lỏng có tính ăn mòn khác.

5. Không cho phép nước hoặc chất lỏng khác vào vỏ động cơ hoặc các bộ phận bên trong.

## LÀM SẠCH

1. Phải chắc chắn phích cắm được rút khỏi nguồn cung cấp điện trước khi lau chùi.

2. Phần nhựa nên được làm sạch bằng vải mềm ẩm thấm xà phòng nhẹ.

Sau đó lau lại để loại bỏ xà phòng bằng vải khô.