


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA SKMEI 1515


## A. Tính năng

- Màn hình LCD 6 số, hiển thị giờ, phút, giây, tuần
- Thông báo mỗi giờ, báo thức hàng ngày
- Chọn 12H hoặc 12H, lịch tự động
- Đồng hồ phụ 1/100 giây
- Đèn nền

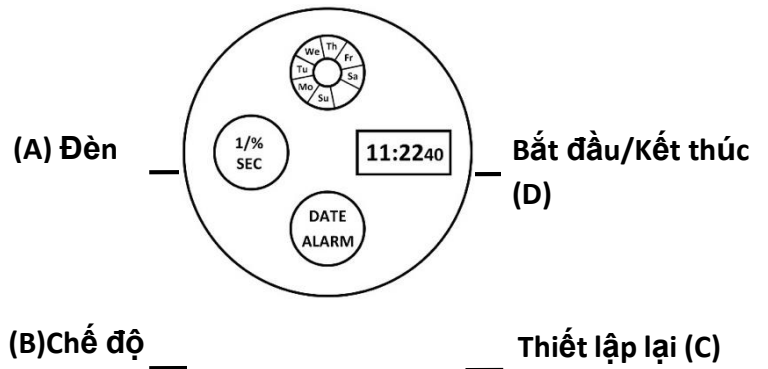

## B. Hướng dẫn hoạt động


- Ở bất kỳ chế độ nào, bấm A đèn nền sáng trong 3s
- Ở chế độ thường bấm D để xem tháng và ngày
- Ở chế độ thường, bấm C để xem thời gian hẹn giờ
- Bấm nút B để chuyển chế độ

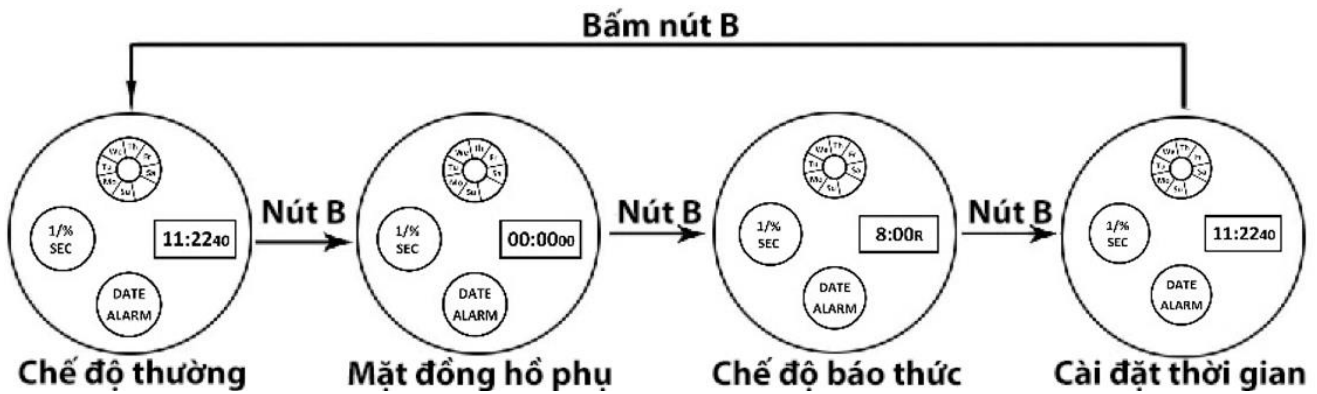

## Tính năng mặt đồng hồ phụ

Ở chế độ thường: bấm phím B để vào chế độ mặt đồng hồ phụ

- Bấm phím D để bắt đầu, bấm D lần nữa để tạm ngưng, tiếp tục bấm D để bắt đầu,... Khi tạm ngưng, bấm C để quay về số 0:00:00.
- Ở chế độ mặt đồng hồ phụ, bấm D để bắt đầu chế độ đồng hồ bấm giờ, Bấm C để lưu thông tin vòng thời gian thứ 1, song song đó vòng thời gian thứ 2 vẫn tiếp tục tính, bấm C lần nữa để ngưng vòng thứ 2 và vòng thứ 3 vẫn tiếp tục tính, bấm D để thoát ra khỏi chế độ bấm giờ, bấm C để đọc lại tất cả dữ liệu được lưu, bấm C lần nữa để xoá dữ liệu về 00:00:00.

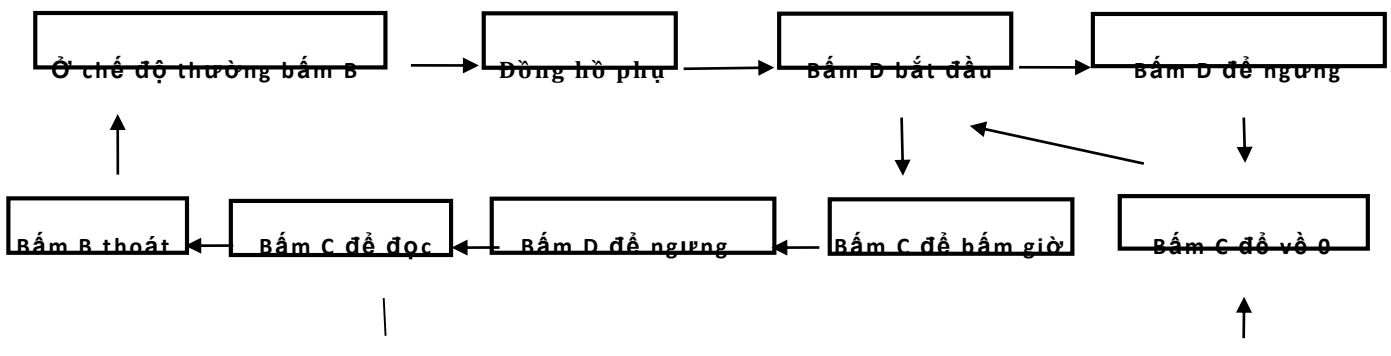

## Chế độ báo thức

- Ở chế độ thường, bấm 2 lần để vào chế độ báo thức, đèn báo thức sẽ chớp, bấm D để chỉnh giờ báo thức

- Bấm C đèn phút sẽ chớp. Bấm D để chỉnh phút báo thức
- Bấm B để thoát chế độ

### **Tắt mở chuông báo & báo thức**

- Ở chế độ thường, bấm C và D cùng lúc để tắt mở báo thức.
- Nếu biểu tượng “🔔” xuất hiện ở góc, chuông báo thức được mở, nếu biến mất, chuông báo thức đã được tắt, bấm B để thoát ra.
- Ở chế độ thường, Bấm giữ C sau đó bấm B để tắt mở thông báo âm thanh mỗi giờ.
- Nếu tắt cả biểu tượng trong tuần (MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU) đều hiện ra, tức là âm báo đang bật, nếu tắt cả biểu tượng biến mất tức là âm báo đang tắt.

### **Cài đặt thời gian**

Ở chế độ thường, bấm B 3 lần để vào chế độ cài đặt và phần giây sẽ chớp tắt.

Bấm D để thiết lập phần giây về 0.

- Bấm C phần phút sẽ chớp tắt. Bấm D để chỉnh phút.
- Bấm C phần giờ sẽ chớp tắt. Bấm D để chỉnh giờ.
- Bấm C phần ngày sẽ chớp tắt. Bấm D để chỉnh ngày.
- Bấm C phần tháng sẽ chớp tắt. Bấm D để chỉnh tháng.
- Bấm C phần tuần sẽ chớp tắt. Bấm D để chỉnh tuần.
- Bấm B để thoát