


Hướng dẫn sử dụng của SKMEI Model 1496


A. Chức năng

- Màn hình LCD 10 số hiển thị giờ, phút, giây ngày và tuần.
- Báo thức hồng báo mỗi giờ, báo thức hàng ngày.
- Chọn 12H hoặc 24H, lịch tự động.
- Đồng hồ phụ 1/100 giây.
- Đèn nền.

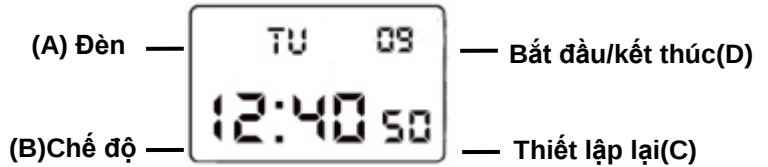

B. Hướng dẫn hoạt động

- Ở bất kỳ chế độ nào, bấm A đèn nền sáng trong 3s
- Ở chế độ thường, bấm D để chuyển chế độ 12/24H
- Bấm nút B để chuyển chế độ

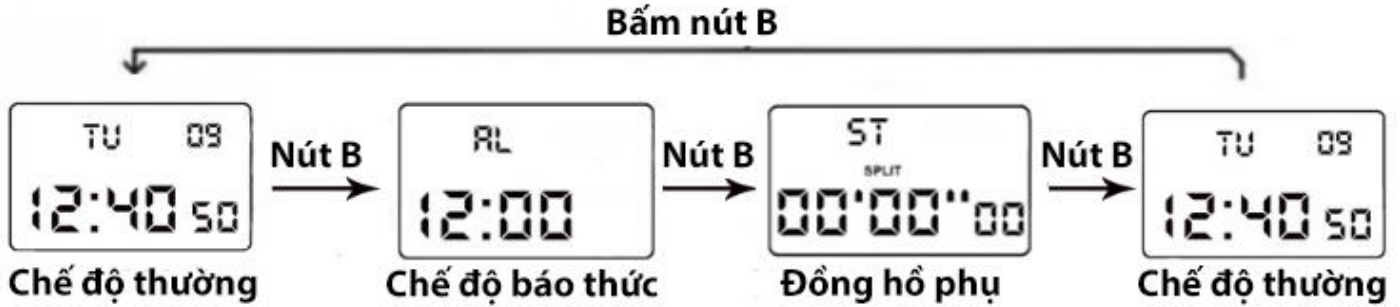

Chế độ báo thức

- Ở chế độ thường, bấm B 1 lần để vào chế độ báo thức.
- Bấm nút C, giờ sẽ chớp tắt, bấm D để chỉnh giờ báo thức.
- Bấm nút C, phần phút sẽ chớp tắt. Bấm D để chỉnh phút.
- Bấm nút B để thoát.


Tắt mở báo thức và âm báo

- In normal mode press B key once enter into alarm mode, press D key to ON/OFF the Alarm&Chime function, Press B key to exit. Ở chế độ thường, bấm nút 1 lần để vào chế độ báo thức, bấm D để tắt/mở âm báo thức.
- Nếu chỉ xuất hiện biểu tượng "AL/📶/ALM" có nghĩa là chức năng báo thức đang được bật, Nếu chỉ xuất hiện biểu tượng "CH/🔊/CHI" có nghĩa âm báo mỗi giờ đang bật, nếu 2 biểu tượng cùng xuất hiện tức là 2 chức năng đều đang bật, mặt khác, nếu không có biểu tượng nào xuất hiện thì 2 chức năng đang tắt.

Tính năng mặt đồng hồ phụ

Ở chế độ thường: bấm phím B để vào chế độ mặt đồng hồ phụ

- Bấm phím D để bắt đầu, bấm D lần nữa để tạm ngưng, tiếp tục bấm D để bắt đầu,... Khi tạm ngưng, bấm C để quay về số 0:00.00.
- Ở chế độ mặt đồng hồ phụ, bấm D để bắt đầu chế độ đồng hồ bấm giờ, Bấm C để lưu thông tin vòng thời gian thứ 1, song song đó vòng thời gian thứ 2 vẫn tiếp tục tính, bấm C lần nữa để ngưng vòng thứ 2 và vòng thứ 3 vẫn tiếp tục tính, bấm D để thoát ra khỏi chế độ bấm giờ, bấm C để đọc lại tất cả dữ liệu được lưu, bấm C lần nữa để xóa dữ liệu về 00:00.00.

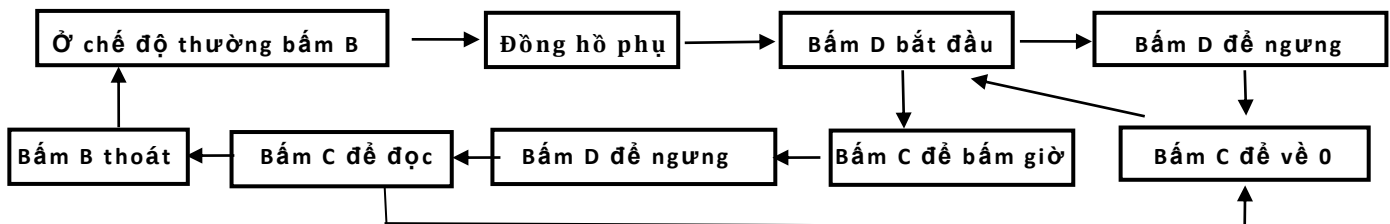

Cài đặt thời gian và ngày

Ở chế độ thường, bấm B 3 lần để vào chế độ cài đặt và phần giây sẽ chớp tắt. Bấm D để thiết lập phần giây về 0.

- Bấm C phần phút sẽ chớp tắt. Bấm D để chỉnh phút.
- Bấm C phần giờ sẽ chớp tắt. Bấm D để chỉnh giờ.
- Bấm C phần ngày sẽ chớp tắt. Bấm D để chỉnh ngày.
- Bấm C phần tháng sẽ chớp tắt. Bấm D để chỉnh tháng.
- Bấm C phần tuần sẽ chớp tắt. Bấm D để chỉnh tuần.
- Bấm B để thoát.