



# Hướng dẫn sử dụng của SKMEI Model 1472

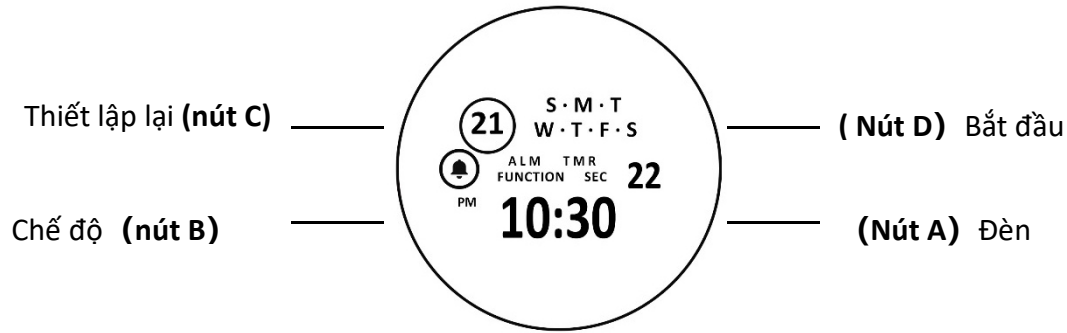

## A. Tính năng

- Màn hình LCD 8 số, hiển thị giờ, phút, giây, tháng, ngày và tuần.
- Báo thức và thông báo âm mỗi giờ.
- Chế độ 2 múi giờ
- Đồng hồ đếm ngược
- Chọn giữa hiển thị 12h hoặc 24h
- Đồng hồ phụ 1/100 giây với chức năng bấm giờ
- Đèn nền


## B. Hướng dẫn hoạt động

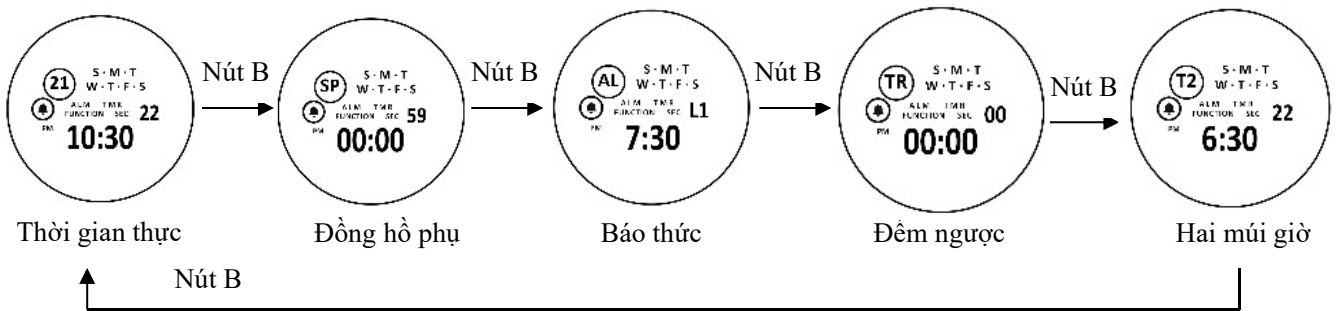

Ở bất kỳ chế độ nào, bấm nút A để sáng đèn nền trong 3 giây.

### 1. Thời gian thực

- Dùng chế độ thời gian thực để xem thời gian và ngày hiện tại.
- Ở chế độ thời gian thực. Bấm nút D để xem ngày hiện tại, thả ra để qua về chế độ thời gian thực
- Để thiết lập thời gian và ngày:
  - a). Ở chế độ thời gian thực. Bấm nút C cho đến khi phần "giây" bắt đầu chớp, báo hiệu đồng hồ đang ở chế độ thiết lập.
  - b) Bấm nút B để di chuyển vị trí chớp tắt để cài đặt các thành phần khác như hình bên dưới.

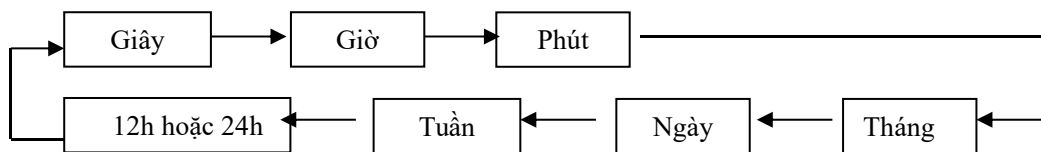

c). Khi cài đặt bạn muốn thay đổi đang chớp, bấm nút D để điều chỉnh như mô tả bên dưới.

| Cài đặt                         | Thao tác                               |
|---------------------------------|--|
| Seconds                         | Bấm nút D để về 00                     |
| Minutes, Hour, Week, Month, Day | Bấm nút D để tăng                      |
| 12/24Hour                       | Bấm D để thay đổi hiển thị 12h hay 24h |

d). Thứ sẽ được hiển thị tự động dựa theo cài đặt ngày (năm, tháng và ngày)

### 2. Đồng hồ phụ

- Giới hạn hiển thị của đồng hồ phụ là 23 giờ, 59 phút, 59.99 giây.
  - Đồng hồ bấm giờ sẽ được đếm cho tới giá trị tối đa và quay về 0 cho đến khi bạn tắt.
- Để đo thời gian với đồng hồ bấm giờ

# Hướng dẫn sử dụng của SKMEI Model 1472

Đếm thời gian

Nút D → Nút D → Nút D → Nút D → Nút C  
Bắt đầu → Kết thúc → Bắt đầu lại → Kết thúc → Xoá



Chia thời gian

Nút D → Nút C → Nút C → Nút D → Nút C  
Bắt đầu → Chia → Thoát chia → Ngưng → Xoá

Hiện 2 thời gian kết thúc

Nút D → Nút C → Nút D → Nút C → Nút C  
Bắt đầu → Chia → Ngưng → Thoát chia → Xoá  
Người chạy đầu → Người chạy 2 → Hiện thị thời  
hoàn tất. → hoàn tất → gian của người chạy 2  
Hiện thị thời  
gian người chạy đầu

### 3. Báo thức hàng ngày

- Báo thức hoạt động: Âm báo thức reo lên khi đến thời gian cài đặt trong 15 giây. Bấm bất kì nút nào để ngưng âm báo.
- Mở/tắt báo thức và âm báo  
Bấm D để tắt mở báo thức (“”) hoặc âm báo (“”).
- Cài đặt báo thức: Ở chế độ báo thức, bấm nút C cho đến khi phần giờ chớp tắt. Bấm B để chọn cài đặt giờ, phút hoặc alarm1/alarm2. Bấm nút D để chỉnh số đang chớp tắt. Bấm C để xác nhận.

### 4. Countdown Timer Đồng hồ đếm ngược

- Giới hạn của đồng hồ đếm ngược là 23 giờ, 59 phút 59 giây.
- Thông báo đồng hồ đếm ngược reo lên khoảng 10 giây khi đếm ngược về 00:00:00.
- Cài đặt đồng hồ đếm ngược  
Bấm và giữ nút C để cài đặt thời gian, phần giờ sẽ chớp tắt, bấm B để cài đặt giờ hoặc phút, Bấm D để điều chỉnh phần đang chớp tắt. Bấm C để hoàn tất cài đặt.
- Kích hoạt chế độ đếm ngược  
Bấm nút D để bắt đầu/kết thúc đếm.

### 5. Hai múi giờ

- Cài đặt hai múi giờ  
Ở chế độ hai múi giờ, bấm và giữ phím C để chọn cài đặt giờ, bấm phím D để chỉnh phần đang chớp tắt, bấm C lần nữa để kết thúc cài đặt và quay về chế độ hiển thị hai múi giờ.