


Hướng dẫn sử dụng SKMEI Model 1220

A. Tính Năng


- Hiển thị 6 thông số: Giờ, Phút, Giây, Ngày, Tháng và Thứ
- Báo thức Hàng ngày và nhắc lại
- Tùy chọn chế độ hiển thị 12 / 24H và lịch năm
- Tính năng đếm giờ bộ đếm 1/100 giây
- Hiển thị Hai múi giờ
- Chế độ sáng nền EL (Lân Quang) tiết kiệm năng lượng

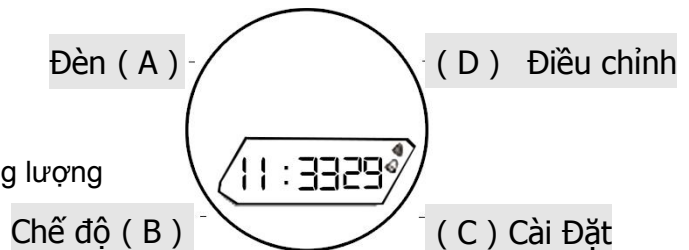

B. Hướng dẫn sử dụng

Chuyển đổi Chế độ:

- Khi ở bất kỳ chế độ nào, Bấm Phím A thì đèn nền EL sẽ sáng trong 3 giây.
- Khi ở bất kỳ chế độ nào, Bấm Phím D để điều chỉnh Hiển thị thời gian.
- Khi ở bất kỳ chế độ nào, Giữ Phím D trong 3 giây để điều chỉnh nhanh Đồng hồ hiển thị thời gian. Bấm phím D lần nữa để thoát khỏi chế độ điều chỉnh.
- Bấm phím B để chuyển đổi giữa các chế độ:

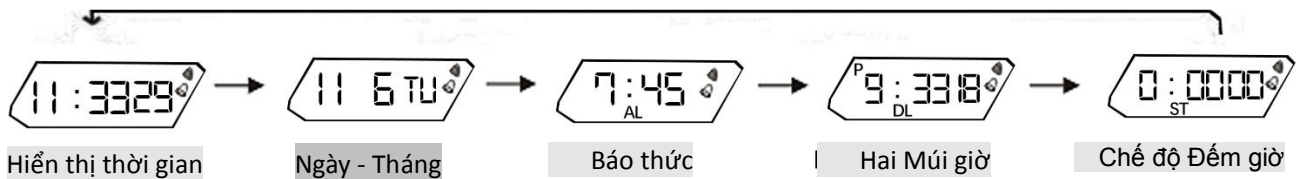

Cài đặt Thời gian hiển thị

- Ở chế độ Hiển thị thời gian, giữ phím C trong 2 giây để chuyển sang chế độ Cài đặt, đèn hiển thị Giây sẽ nhấp nháy.
- Bấm phím D để điều chỉnh các thông số Giây hoặc giữ phím B để điều chỉnh nhanh. Khi đèn Giây đang ở giữa 00 và 29 giây, bấm phím B để đèn Giây quay về 0. Khi đèn hiển thị Giây đang ở 30 đến 59, Bấm phím B để đèn Giây về 0 và đèn Phút sẽ tăng 1.
- Bấm phím C lần nữa để đèn hiển thị Giờ nhấp nháy, bấm phím B để điều chỉnh hoặc giữ phím B để điều chỉnh nhanh.
- Bấm phím C lần nữa để đèn hiển thị Phút nhấp nháy, bấm phím B để điều chỉnh hoặc giữ phím B để điều chỉnh nhanh.
- Bấm phím C lần nữa để đèn hiển thị 12/24 Giờ nhấp nháy, bấm phím B để điều chỉnh.
- Bấm phím C lần nữa để Thoát (Đồng hồ sẽ tự chuyển về chế độ hiển thị Thời gian nếu sau 1 phút không thao tác)

Cài đặt Ngày – Tháng

- Ở chế độ Hiển thị thời gian, giữ phím C trong 2 giây để chuyển sang chế độ Cài đặt, đèn hiển thị Tháng sẽ nhấp nháy. Bấm phím B để điều chỉnh hoặc giữ phím B để điều chỉnh nhanh.
- Bấm phím C lần nữa để đèn hiển thị Ngày nhấp nháy, bấm phím B để điều chỉnh hoặc giữ phím B để điều chỉnh nhanh.
- Bấm phím C lần nữa để đèn hiển thị Thứ nhấp nháy, bấm phím B để điều chỉnh hoặc giữ phím B để điều chỉnh nhanh.

điều chỉnh nhanh.

- Bấm phím C lần nữa để Thoát (Đồng hồ sẽ tự chuyển về chế độ hiển thị Thời gian nếu sau 1 phút không thao tác)

Cài đặt Báo thức

- Ở chế độ Hiển thị thời gian, giữ phím C trong 2 giây để chuyển sang chế độ Cài đặt báo thức, đèn hiệu Báo thức sẽ nhấp nháy.
- Bấm phím C lần nữa để đèn hiển thị Phút nhấp nháy. Bấm phím B để điều chỉnh hoặc giữ phím B để điều chỉnh nhanh.
- Bấm phím C lần nữa để đèn hiển thị “ALM/ ●|||” & “SIG/CHI/ 🔔 ” nhấp nháy. Bấm phím B để Bật/ Tắt chế độ này.
- Đèn “ALM/ ●|||” hiển thị nghĩa là tính năng Báo thức đang Bật (ON). Và đèn “SIG/CHI/ 🔔 ” hiển thị đại diện cho Tính năng Nhắc lại đang Bật.
- Khi đến thời gian Báo thức đã được cài đặt sẽ có chuông báo và tự tắt sau khoảng 20 giây.
- Bấm phím C lần nữa để Thoát (Đồng hồ sẽ tự chuyển về chế độ hiển thị Thời gian nếu sau 1 phút không thao tác)

Chế độ Hai múi giờ

- Khi màn hình ở chế độ Hai múi giờ, giữ phím C trong 3 giây để chuyển sang Cài đặt và đèn Giờ sẽ nhấp nháy.
- Bấm phím B để điều chỉnh hoặc giữ phím B để điều chỉnh nhanh.
- Bấm phím C lần nữa để đèn hiển thị Phút nhấp nháy, bấm phím B để điều chỉnh hoặc giữ phím B để điều chỉnh nhanh.
- Bấm phím C lần nữa để đèn hiển thị 12/24 Giờ nhấp nháy, bấm phím B để điều chỉnh.
- Bấm phím C lần nữa để Thoát (Đồng hồ sẽ tự chuyển về chế độ hiển thị Thời gian nếu sau 1 phút không thao tác)

Chế độ Đếm giờ

- Khi màn hình ở chế độ Bấm giờ, bấm Phím C để bắt đầu, bấm phím C lần nữa để Tạm Ngừng, bấm phím C lần nữa để Tiếp tục.
- Khi màn hình ở chế độ Bấm giờ, giữ phím C trong 2 giây để quay lại 0:00:00