

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LÀM SỮA HẠT ĐÀ NẰNG

MODEL: MK-160



TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Miền Nam: 12/9 Khu Phố Tây, Quận 13, Vĩnh Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương

Miền Bắc: thôn Xuân Thụ, xã Hồng Văn, huyện Thuận Tân, Hà Nội

Hotline: 1900 1738

Website: www.Mobivietnam.com

HLV THAM GIA FACEBOOK MÁY LÀM SỮA MISHIO ĐỂ XEM CHIA SẺ KINH

NGHIỆM TỪ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ SẴN PHẠM THỬ TỰ:

www.facebook.com/groups/maylamsumishio


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm!



Khi sử dụng các thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau đây:

- ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN AN TOÀN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG;
- Không chạm vào bề mặt nóng của thiết bị. Xảy ra cần thận và luôn luôn sử dụng tay cầm ở bên để di chuyển, tháo;
- Không nhúng dây nguồn, phích cắm hoặc thân máy vào trong nước hoặc chất lỏng khác;
- Thiết bị này không dành cho người (đặc biệt trẻ em) bị giảm khả năng thị giác, cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn;
- Không đặt tay hoặc các vật khác lên trong các khay thực phẩm khi đang sử dụng thiết bị này;
- Khi tắt nguồn, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng, trước khi lắp ráp hoặc tháo rời các bộ phận hoặc trước khi làm sạch. Để rút phích cắm, nắm chặt đầu nhựa của phích cắm và kéo ra khỏi ổ cắm. Không bao giờ được phép kéo ra dây nguồn;
- Không vận hành máy khi dây nguồn, phích cắm bị hỏng, có dây thực phẩm bị nứt, sau khi máy gặp trục trặc, bị rơi hoặc hư hỏng theo bất kỳ cách nào;
- Không để dây nguồn tiếp xúc với bề mặt nóng của máy, để có bề mặt mài trấu có nhiệt độ cao khác;
- Xin vận hành không mở nắp trong khi đang vận hành máy, mà không thiết bị sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức;
- Phải luôn trong khi sử dụng thiết bị có chứa chất lỏng nóng;
- Không vận hành máy xay trong khi có dây thực phẩm;
- Không được vận hành, sử dụng các chức năng sử dụng thiết bị như nấu cháo, nấu súp... mà không có nước hoặc thực phẩm ở trong cối;
- Sản phẩm này không được thiết kế để thực hiện các mục đích vận hành không được hướng dẫn trong sách hướng dẫn này;
- Để tránh tràn hoặc văng, không để nguyên liệu, nước vượt quá các chỉ số do ghi trên thân cối;
- Các khay tinh sẽ bị nóng sau quá trình nấu hoặc làm nóng do dẫn điện cho máy người ít nhất 5 phút trước khi tiếp tục sử dụng. Không chạm tay trực tiếp vào các khay tinh đang nóng, phải sử dụng tay cầm để di chuyển, nhấc cối. Nếu không tuân thủ các hướng dẫn cơ bản có thể dẫn đến bỏng nặng hoặc chấn thương nghiêm trọng;
- Để tránh bị bỏng hoặc chấn thương khi vận hành;

- Không rửa chén, thay thế, thay đổi hoặc sửa đổi các bộ phận của thiết bị, vì điều này có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn hoặc thương tích, và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của sản phẩm;
 - Nắp đáy phải được lắp chặt và đặt đúng vị trí sau cho phần cảm biến trên nắp khớp với phần cảm biến trên tay cầm của không máy sẽ không hoạt động và báo lỗi;
 - Hết nước hoặc thực phẩm nóng có thể bị bắn ra gây bỏng nặng. Do đó không được để dây cối. Luôn luôn bắt đầu ở cường độ thấp nhất;
- | Dung tích chất lỏng tối thiểu | Dung tích nguyên liệu lỏng tối đa | Dung tích nguyên liệu nóng tối đa | Dung tích nguyên liệu khô tối đa |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 100ml. | 1750ml. | 1400ml. | 1000ml. |
- Để sử dụng an toàn và bảo vệ thiết bị, người dùng phải tuân theo dung tích tối thiểu và tối đa như bảng dưới đây:
 - Không được ngâm, rửa cối, thân máy dưới nước hoặc trong nước. Sử dụng chức năng "Làm sạch" của máy để làm sạch bên trong cối, phần bên ngoài cối và thân máy phải sử dụng khăn lau để lau và để khô trước khi sử dụng tiếp.

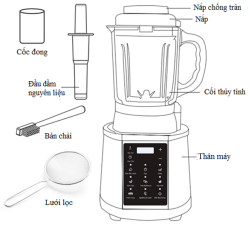

8/ Chọn chức năng phù hợp với từng mục đích chế biến thực phẩm;

9/ Nhấn nút "Hẹn giờ" và để cài đặt thời gian hẹn giờ nấu (nếu muốn). Thời gian thời gian bằng cách nhấn các nút "+" để tăng hoặc "-" để giảm;

10/ Sau đó, nhấn nút "Bắt đầu" để các chức năng bắt đầu làm việc;

11/ Khi đã hoàn tất chu trình chế biến, máy sẽ tự động tắt. Lúc này, bạn có thể đổ thức ăn ra chén hoặc ly để sử dụng.



Sử dụng các vạch dung được chỉ định trên các đồ đi kèm với máy xay để dung lượng hạt và lượng nước:

Chương trình	Lượng nguyên liệu	Lượng nước	Mẹo
Sữa gạo	1 cốc (80-100g) gạo	1200-1400ml	
Súp	200 gram cà hoặc thịt	1200-1400ml	Thêm rau, gia vị để ăn hoặc hương vị.
Sữa đậu nành	1/2 (40-50g) cốc hạt đậu nành khô	1200-1400ml	Nên thêm đường sau khi máy đã nấu xong.
Trái cây/Rau củ	Ít nhất 750 gram	1-3 lượng nguyên liệu	
Các loại hạt khác	1 cốc (80-100g) các loại hạt khác	1200-1400ml	
Vỏ chuối	1 cốc (80-100g) vỏ chuối	1200-1400ml	



- Rút phích cắm và để cho máy nguội trước khi làm sạch.
- Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn không nên đợi quá lâu sau khi máy nguội mới làm sạch vì tình hình trong cối, gạo và các loại hạt sẽ trở nên khô, dính chặt và khó rửa sạch;
- Để lấy cốc thủy tinh bằng 1000 ml nước nóng, sau đó có thể sử dụng chức năng "Làm sạch" để loại bỏ các mảnh vụn và cặn thức ăn còn lại dính trên bề mặt cối thủy tinh;
- Cần thận để không làm vỡ phích cắm điện và chén để. Nếu những lần vận này bị nứt, vui lòng để phích cắm và chén để khô trong vài giờ trước khi sử dụng lại;
- Sử dụng khăn lau để lau phần chén để, nếu nó bị bẩn. Tuyệt đối không được ngâm, nhúng chén để trong nước hoặc các chất lỏng khác, điều này có thể gây hỏng động cơ của máy;
- Sau đó để chén để và đĩa máy tự lau vào bếp, để giữ ở nơi khô ráo, tránh ẩm mốc.
- Lưu ý: Không sử dụng máy này thêm tự động để làm sạch cối thủy tinh để tránh làm hư hỏng, rửa nứt các cốc đã dùng mạnh của máy rửa chén.



Tên sản phẩm	Máy làm sữa hạt đa năng	Công suất xay	1000W
Model	MK-160	Công suất làm nóng	800W
Nhân hiệu	MISHIO	Dung tích cối nấu	1750 ml
Kích thước sản phẩm	ĐK: 55x31x31 cm	Dung tích cốc chia	190 ml
Điện áp định mức	220-240V/50Hz	Chất liệu	Thủy tinh Boron, nhựa PC



Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Thiết bị không hoạt động	Thiết bị chưa được kết nối với nguồn điện Củi thực phẩm chưa gắn vào chén để đúng cách Chạm dây nắp cối	Kiểm tra phích cắm chính của thiết bị được kết nối đúng cách với ổ cắm. Đặt củi thực phẩm đúng cách với các khớp nối ở phía trên của chén để. Đặt nắp đúng cách vào củi thủy tinh và đảm bảo nó vào khớp.
Máy không hoạt động hoặc các nút bấm của bảng điều khiển không hoạt động	Thiết bị đặt ở nơi bị ẩm ướt hoặc thiếu thông gió Đầu bên trên bị kẹt Khởi động lại sau vài phút.	Đặt máy ở nơi khô ráo và thoáng mát. Rửa bên trên bằng khăn lau. Lưu ý: bảng điều khiển bằng nhựa mềm.
Thức ăn bị chảy	Nước hoặc chất lỏng không đủ dung tích tối thiểu	Đảm bảo nước / chất lỏng nấu ít nhất 1200ml.
Màn hình báo lỗi E1	Vận hành máy chưa đúng cách	• Không được vận hành, sử dụng các chức năng sử dụng thiết bị như nấu cháo, nấu súp... mà không có nước hoặc thức ăn trong cối đang nấu. • Không được vận hành máy khi trong cối xay trống.
Màn hình báo lỗi E2	Nắp chưa được lắp đúng cách. Phần cảm biến trên nắp chưa khớp với tay cầm	Kiểm tra và lau khô thân máy, khớp nối và phích cắm trước khi sử dụng. Nếu khớp nối bị gãy vỡ liên với trung tâm bảo hành để thay thế.
Màn hình báo lỗi E3	Máy quá nóng	Kiểm tra và điều chỉnh lại nắp máy. Nếu máy quá nóng hoạt động, vui lòng làm mát bằng cách lau khô bên ngoài của máy.