


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy pha cà phê Philips HD7447

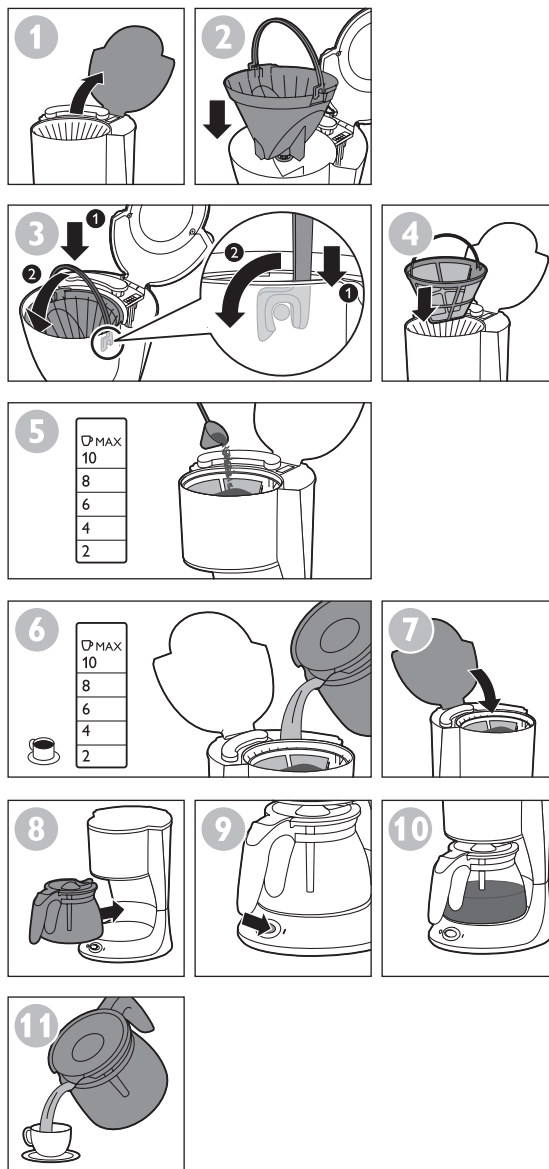


PHILIPS



CALC

Nước hoặc thời gian pha cà phê tăng lên. Bạn nên tẩy sạch cặn bám sau mỗi hai tháng. Chỉ nên sử dụng giấm trắng để tẩy sạch cặn bám, vì các sản phẩm khác có thể gây hại cho máy pha cà phê.

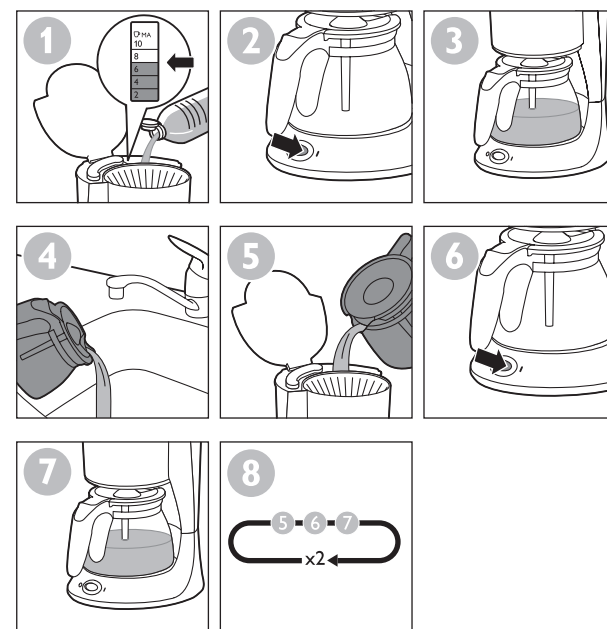

www.philips.com.vn

Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com.vn

Quan trọng

Hãy đọc kỹ thông tin quan trọng này trước khi bạn sử dụng thiết bị và hãy cất giữ nó để tiện tham khảo sau này.

- Nguy hiểm
- Không ngâm thiết bị trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.

- Cảnh báo
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi nối thiết bị với nguồn điện.
 - Nối thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất.
 - Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện nguồn hay chính thiết bị bị hư hỏng.
 - Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
 - Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan hoặc thần kinh suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
 - Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.
 - Không để dây điện nguồn treo trên cạnh bàn hoặc nơi chuẩn bị đồ ăn có đặt thiết bị trên đó.

- Chú ý
- Không để thiết bị trên bề mặt nóng và không để dây điện tiếp xúc với các bề mặt nóng.
 - Tháo phích cắm trước khi lau chùi thiết bị và khi có vấn đề xảy ra trong khi pha chế.
 - Trong khi pha và cho đến khi bạn tắt thiết bị, bộ phận giữ bộ lọc, phần dưới của thiết bị, đĩa hâm và ly được đổ đầy cà phê rất nóng.
 - Không được để ly trên bếp lò hoặc trong lò vi sóng để hâm nóng lại cà phê.
 - Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong nhà và những ứng dụng tương tự như là:
 - Khu vực nhà bếp dành cho nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; nhà trại;
 - Sử dụng bởi khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường dân cư khác; môi trường thuộc loại giường ngủ và ăn sáng.
 - Luôn mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền để kiểm tra hoặc sửa chữa. Không tự tìm cách sửa chữa thiết bị, nếu không chế độ bảo hành sẽ mất hiệu lực.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến điện từ trường.

Đặt mua các phụ kiện

Để mua phụ kiện hay phụ tùng của bạn, hãy truy cập www.philips.com.vn hoặc liên hệ đại lý Philips tại địa phương bạn. Bạn cũng có thể liên hệ

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia bạn (xem tờ rơi về chế độ bảo hành trên toàn thế giới để biết thông tin liên hệ).

Môi trường

- Không vứt bỏ thiết bị cùng với chất thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng thiết bị. Hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như vậy, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 1).

Bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần dịch vụ hay hỗ trợ, vui lòng truy cập www.philips.com.vn hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng.

Cách khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp nhất với thiết bị. Nếu bạn không thể giải quyết được sự cố sau khi tham khảo thông tin dưới đây, vui lòng truy cập www.philips.com.vn để xem danh sách các câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng tại quốc gia bạn.

Sự cố	Giải pháp
Thiết bị không hoạt động.	Cắm điện và bật máy.
	Bảo đảm điện áp ghi trên máy phù hợp với điện áp nguồn tại nơi sử dụng thiết bị.
	Đổ nước vào ngăn chứa nước.
Nước rò rỉ ra khỏi máy.	Không đổ nước vào ngăn chứa quá mức MAX (Tối đa).
Mất thời gian lâu để pha cà phê.	Tẩy sạch cặn bám trong thiết bị.
Máy gây ra nhiều tiếng ồn và hơi nước trong khi pha.	Bảo đảm rằng máy không bị cặn làm tắc. Nếu cần, hãy tẩy sạch cặn bám trong thiết bị.
Bã cà phê nằm ở đáy ly chứa cà phê.	Không cho quá nhiều cà phê xay vào bộ lọc.
	Bảo đảm rằng bạn đặt ly chứa cà phê vào đĩa hâm có vòi hướng vào trong máy (tức là không cha ra phía bên cạnh).
	Sử dụng giấy lọc có kích cỡ phù hợp (loại 1x4 hoặc số 4).
	Bảo đảm rằng giấy lọc không bị rách.
Cà phê quá loãng.	Sử dụng đúng tỷ lệ cà phê và nước.
	Bảo đảm rằng giấy lọc không méo mó.
	Sử dụng giấy lọc có kích cỡ phù hợp (loại 1x4 hoặc số 4).
	Bảo đảm rằng không có nước trong ly chứa cà phê trước khi bắt đầu pha cà phê.
Cà phê không có vị ngon.	Không để ly chứa cà phê có chứa cà phê trên đĩa hâm quá lâu, đặc biệt không được để lâu nếu nó chỉ chứa một lượng nhỏ cà phê.
Cà phê không đủ nóng.	Đảm bảo đặt ly đúng trên đĩa hâm.

	Đảm bảo rằng đĩa hâm và ly chứa cà phê đã sạch.
	Chúng tôi khuyên bạn nên pha nhiều hơn ba chén cà phê để bảo đảm rằng cà phê có đủ độ nóng.
	Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng những chén mỏng, vì chúng hấp thụ ít nhiệt hơn từ cà phê so với chén dày.
Sự cố	Giải pháp
	Không sử dụng sữa lạnh vừa mới lấy ra từ tủ lạnh.

Có ít cà phê trong ly đựng cà phê hơn dự kiến.

Đảm bảo đặt ly đúng trên đĩa hâm. Nếu ly không được đặt đúng trên đĩa hâm, hệ thống ngắt rỉ nước sẽ ngăn không cho cà phê chảy vào ly.

Không sử dụng sữa lạnh vừa mới lấy ra từ tủ lạnh.

Có ít cà phê trong ly đựng cà phê hơn dự kiến.

Đảm bảo đặt ly đúng trên đĩa hâm. Nếu ly không được đặt đúng trên đĩa hâm, hệ thống ngắt rỉ nước sẽ ngăn không cho cà phê chảy vào ly.