




VN Sổ tay hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện tự động
Xin vui lòng đọc kỹ Sổ tay hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm

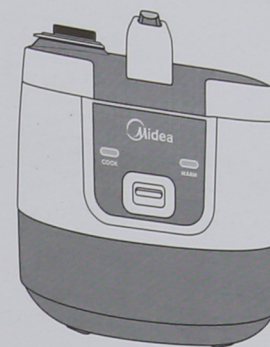

Sản phẩm có lồng hấp

MR-CM06SA MR-CM1823
MR-CM06SB MR-CM1824
MR-CM06SC MR-CM1025
MR-SM2061 MR-CM1825
MR-CM18SG MR-CM1826


Sản phẩm không có lồng hấp

MR-CM06SD MR-CM1827
MR-CM10/18SE MR-CM1531
MR-CM10/18SQ MR-CM1533
MR-CM1818 MR-CM1535

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Với kỹ thuật sản xuất tiên tiến, chất lượng tin cậy, mẫu mã sang trọng, nhóm sản phẩm nồi cơm điện tự động sang trọng Midea là dụng cụ điện gia dụng nhà bếp lý tưởng cho gia đình. Chọn sản phẩm Midea, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn!

Hình ảnh trong sách hướng dẫn dùng sản phẩm MR-SM2061 làm minh họa.

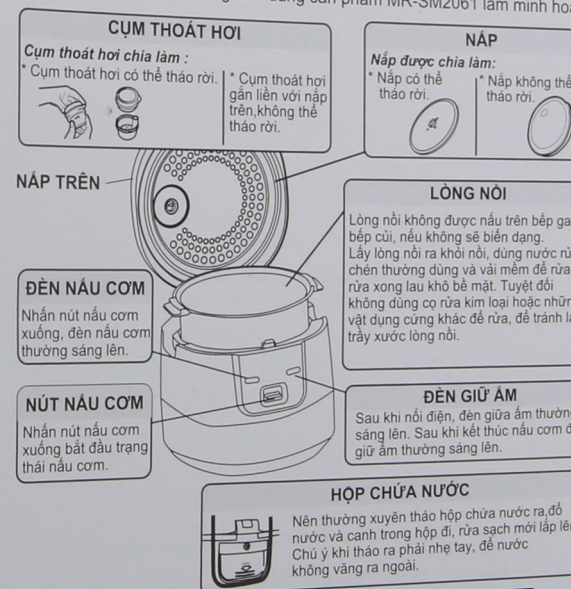

TUYÊN BỐ ĐẶC BIỆT

Tất cả các nội dung được trình bày trong Sổ tay hướng dẫn được xem xét kỹ. Bất kỳ các lỗi do in ấn hoặc sự ngộ nhận về nội dung, Công ty giữ quyền cải chính. Ngoài ra, bất kỳ những cải tiến về mặt kỹ thuật Công ty sẽ sửa đổi Sổ tay hướng dẫn sử dụng mà không có bất kỳ sự thông báo nào. Bất kỳ sự thay đổi nào về ngoại quan và màu sắc sẽ dựa trên sản phẩm thực tế.

GIẢI QUYẾT CÁC SỰ CỐ THÔNG THƯỜNG

Sự cố thông thường		Nguyên nhân	Biện pháp xử lý
Đèn không sáng	Mâm phát nhiệt không gia nhiệt	Mạch điện của nồi không được thông nguồn.	Kiểm tra tình trạng của công tắc, phích cắm, ổ cắm, cầu chì và dây dẫn đã ở tình trạng cắm tốt hay chưa.
	Mâm phát nhiệt vẫn gia nhiệt	1. Dây kết nối với đèn bị lỏng. 2. Đèn bảo bị cháy	Hãy đem đến Trung tâm bảo hành được ủy quyền để sửa chữa.
Đèn sáng	Mâm phát nhiệt không gia nhiệt	1. Lỗi dây bên trong dây phát nhiệt bị lỏng. 2. Ống phát nhiệt điện bị cháy.	
Cơm nấu không chín hay thời gian nấu quá dài		1. Thời gian giữ ấm cơm không đủ. 2. Mâm phát nhiệt bị biến dạng. 3. Lồng nồi bên trong bị méo/nghiêng làm đáy nồi bị hỏng một bên. 4. Có vật lạ nằm giữa đáy lồng nồi và mâm phát nhiệt. 5. Lồng nồi bị biến dạng.	1. Giữ ấm cơm theo thời gian yêu cầu. 2. Có thể dùng giấy nhám mịn để sửa chữa tình trạng biến dạng của mâm phát nhiệt. Tuy nhiên tình trạng này xảy ra nên đem nồi đến trung tâm bảo hành để thay thế cái mới.
		1. Kẹt nút nấu 2. Thép từ giới hạn nhiệt bị hư. 3. Linh kiện giữ ấm bị cháy hoặc bị lỏng.	1. Giữ ấm cơm theo thời gian yêu cầu. 3. Ấn nhẹ mặt trong lồng nồi để nó lại trạng thái bình thường. 4. Dùng giấy nhám mịn để làm sạch. 5. Đem đến trung tâm bảo hành sửa chữa.
Tràn nước ra ngoài.		1. Lắp ron thoát hơi bị lỏng. 2. Van thoát hơi bị biến dạng hoặc có vật lạ.	1. Ráp lại cụm thoát hơi theo sự chỉ dẫn của Sổ tay hướng dẫn sử dụng. 2. Lau hoặc rửa sạch các vật lạ theo sự chỉ dẫn của Sổ tay hướng dẫn sử dụng.

MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIET NAM) CO.,LTD.
40 VSIP, No.6 Street, Vietnam-Singapore Industrial Park,
Thuan An District, Binh Duong Province, Viet Nam.
Hotline: 1800 588 863 Email:customer.care@midea.com

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Ba (03) năm cho tổng thể sản phẩm và mười (10) năm máy nén đối với sản phẩm máy lạnh treo tường inverter sử dụng gas R32 và R410a.
- Hai (02) năm cho tổng thể sản phẩm và sáu (06) năm máy nén đối với sản phẩm máy lạnh treo tường con lai.
- Hai (02) năm cho tổng thể sản phẩm đối với sản phẩm máy lạnh di động.
- Hai (02) năm cho tổng thể sản phẩm, hai (02) năm máy nén đối với sản phẩm máy lạnh công nghiệp nhẹ.
- Hai (02) năm cho tổng thể sản phẩm và mười (10) năm cho motor máy giặt.
- Hai (02) năm cho tổng thể sản phẩm và năm (05) năm cho máy nén đối với sản phẩm tủ lạnh dòng inverter.
- Hai (02) năm cho tổng thể sản phẩm và hai (02) năm cho máy nén đối với dòng sản phẩm tủ đông.
- Một (01) năm cho tổng thể sản phẩm máy lọc nước.
- Hai (02) năm cho tổng thể sản phẩm quạt và ba (03) năm cho bộ gia nhiệt và bơm (07) năm cho bình chứa.
- Riêng đối với ngành sản phẩm quạt sưởi nói chung thời hạn bảo hành là mười hai (12) tháng cho tổng thể sản phẩm.
- Một (01) năm cho tổng thể sản phẩm nói áp suất, bình đun siêu tốc, máy xay sinh tố, máy ép nước trái cây, máy xay thực phẩm.
- Một (01) năm cho tổng thể nồi cơm, bếp hồng ngoại, bếp điện từ, máy nướng bánh mì, nồi nấu chậm, máy pha cà phê, máy lọc không khí, máy hút bụi.
- Thời hạn bảo hành xác định từ ngày mua hàng. Nếu như khách hàng không có hoá đơn, chúng tôi thì dựa trên số seri của sản phẩm để thêm 6 tháng thời gian lưu kho đối với sản phẩm ngành điện lạnh (máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh) và 3 tháng đối với ngành điện gia dụng như bao gồm ngành nhà bếp. Và nguyên nhân hư hỏng được xác định từ do lỗi của nhà sản xuất.
- * Các trường hợp sau công ty MIDEA không chịu trách nhiệm bảo hành:
 - Sản phẩm hết thời hạn bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.
 - Lỗi hoặc hư hỏng xuất phát từ: sản phẩm bị để ở nơi ẩm ướt, nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp hoặc trong điều kiện môi trường xấu hoặc có những thay đổi đột ngột trong điều kiện môi trường.
 - Sử dụng sản phẩm vượt, hoặc được kết nối với những sản phẩm, phụ kiện, phần mềm hoặc dịch vụ không được sản xuất hoặc cấp bởi Nhà sản xuất.
 - Tự ý thay đổi kết cấu, thiết kế gốc của nhà sản xuất.
 - Sửa chữa của Sản phẩm, máy móc, thiết bị liên quan đến nhà sản xuất.
 - Không sử dụng Sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất Midea.
 - Sản phẩm bị lắp đặt sai tiêu chuẩn và không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu sản phẩm, đã bị bên thứ ba không được ủy quyền mở ra, sửa chữa hoặc sửa đổi, hoặc sửa chữa bằng các linh kiện thay thế không được phê duyệt.
 - Sản phẩm xách tay từ thị trường phân phối khác.
 - Phần mềm trên sản phẩm được cài đặt bởi bên thứ ba.
 - Mọi hao mòn thông thường, hết tuổi thọ sản phẩm tự nhiên. Nếu Bảo hành này không áp dụng cho sản phẩm được bảo hành, nhà sản xuất có quyền tính phí cho việc sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm cũng như phí xử lý.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Mã sản phẩm	Hiệu điện thế	Công suất (W)	Dung tích nồi (L)	Hình thức gia nhiệt khi nấu	Lượng gạo nấu (Ly)
Model 06	220V ~50Hz	400	0.6	Hình thức gia nhiệt trực tiếp	1-3.5
Model 10		500	1.0		1-5.5
Model 15		700	1.5		2-8
Model 18		700	1.8		2-10
Model 20		700	2.0		2-11
Model 22		700	2.2		2-12
Các dụng cụ đi kèm.	Muỗng cơm	Ly lường gạo	Dây điện nguồn	Lồng hấp	

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lường gạo và vo gạo
 - Ly lường sử dụng để lường gạo nấu, ly gạo nấu tương đương 0.18 lít (tương đương 150g).
 - Không nên vo gạo trực tiếp trong lòng nồi, để tránh trầy xước lớp chống dính, hoặc biến dạng do va chạm, đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia nhiệt kém vì tiếp xúc với mâm phát nhiệt không tốt.

- Cho gạo vào lòng nồi và cho nước vào với mức tương ứng. (Ví dụ: Cho nước vào nồi ở mức cao nhất, mức "3" nếu lượng gạo nấu là 3 ly lường), có thể tăng thêm hoặc giảm lượng nước tùy theo khẩu vị của mỗi người.
 - Không nên cho nước quá mức tối đa.
 - Khi hấp thức ăn bằng nước, cho vào lòng nồi lượng nước thấp hơn thực phẩm cần hấp.

- Dùng vải mềm lau khô bên ngoài lòng nồi rồi nhẹ nhàng đặt vào thân nồi. Xoay lòng nồi vài lần sao cho đáy nồi và mâm phát nhiệt tiếp xúc tốt với nhau.
 - Không được để các vật lạ nằm giữa đáy lòng nồi và mâm phát nhiệt.
 - Lớp chống dính được phủ bên trong lòng nồi phù hợp với tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, và hoàn toàn không gây hại đến sức khỏe con người.

- Nhẹ nhàng nhấn mặt nắp xuống cho đến khi nút ăn mở nắp ăn khóp nhau.

- Sau khi cắm phích cắm vào nguồn điện, đèn "WARM" sẽ sáng lên, bạn phải nhấn nút nấu xuống, đèn "COOK" sẽ sáng lên để khởi động việc nấu cơm.


- Khi hoàn thành việc nấu, "Nút nấu" sẽ nhô lên bạn sẽ nghe "Tắc" 1 tiếng. Đồng thời "Đèn nấu" "COOK" sẽ tắt và đèn "Giữ ấm" "WARM" sẽ sáng lên.

Mách nhỏ:
Cơm sẽ ngon hơn sau 15 phút giữ ấm.

- Khi hấp thức ăn, cho nước vào trong lòng nồi, lượng nước này khác nhau tùy thuộc vào loại và lượng thực phẩm cần hấp (Lượng nước này không được vượt quá mức chiều cao của lồng hấp).

- Đặt lồng hấp vào bên trong lòng nồi và đặt thực phẩm vào bên trong lồng hấp.
- Thực hiện việc hấp dựa vào cách chỉ dẫn của các mục 4, 5, 6 ở trên.

- Khi hấp đã hoàn thành, phải tắt nguồn cho nồi, dùng tay gạt "Nút nấu" lên. Trong quá trình nấu, hấp thức ăn phải mở nắp nồi từ từ, để tránh lượng nước lớn tích tụ trên nắp lọt vào thân nồi.



- Khi xôi cơm ra chén nên sử dụng muỗng cơm đi kèm theo sản phẩm. Không được sử dụng các loại muỗng kim loại để xôi cơm nhằm tránh việc mài mòn, tróc lớp chống dính bên trong nồi.
- Để giữ cho nồi được sạch sẽ, nên làm sạch nước thừa trong hộp đựng nước sau khi nấu.

CHÚ Ý

- Không được dùng lòng nồi nấu trực tiếp trên thiết bị gia nhiệt khác, điều đó sẽ làm cho lòng nồi bị biến dạng.
- Khi cơm vừa chuyển sang trạng thái giữ ấm, không nên dùng cơm ngay, cơm sẽ ngon và mềm hơn nếu giữ ấm khoảng 15 phút.
- Thời gian giữ ấm không được kéo dài quá 6 giờ để tránh cơm bị biến vị.

* Với model MR-SM2061, MR-CM1825, MR-CM1826 thời gian giữ ấm không được kéo dài quá 48h.

VỆ SINH NỘI

- Lấy lòng nồi ra khỏi nồi cơm, rửa sạch bằng chất tẩy rửa dùng trong gia đình, và rửa lại bằng nước sạch, sau đó lau lại bằng vải mềm. Không được sử dụng các loại bàn chải bằng kim loại hoặc các dụng cụ cứng khác để chải rửa lòng nồi nhằm tránh làm hư lớp chống dính phủ bên trong lòng nồi.

- Tháo hộp chứa nước ra và đổ nước thừa bên trong, rửa sạch và rửa lại giá đỡ hộp chứa nước.

- Các hạt cơm, các vật lạ khác có thể dính trên mâm phát nhiệt, có thể dùng giấy nhám mịn để chà và dùng vải lau lại để giữ cho bề mặt tiếp xúc của mâm phát nhiệt và lòng nồi được tốt.

CHÚ Ý AN TOÀN

- Phích cắm phải được cắm vào chắc chắn. Không nên sử dụng các loại ổ cắm có nhiều lỗ cắm để sử dụng nhiều loại thiết bị điện gia dụng cùng một thời điểm.

- Khi không sử dụng nồi, nhớ rút dây nguồn khỏi ổ cắm nguồn.

- Khi cắm phích cắm nguồn vào ổ cắm, phải cắm phích thật khóp, nếu phích cắm tiếp xúc không tốt sẽ dẫn đến phích cắm bị cháy.

- Nồi cơm điện không được đặt ở vị trí không phẳng, ẩm ướt hoặc gần các dụng cụ phát nhiệt khác, đó là nguyên nhân làm hư nồi hoặc phát sinh sự cố.

- Khi nấu cơm, cụm thoát hơi rất nóng, vì vậy không để tay hay mặt tiếp xúc trực tiếp với lỗ thoát hơi nhằm tránh trường hợp bị bỏng.

- Thân nồi và mặt nắp không được vệ sinh trực tiếp bằng nước, tránh làm hỏng các bộ phận cách điện, gây nguy hiểm.

- Nếu dây nguồn của nồi bị hư, nó phải được thay thế bởi một dây nguồn mới của chính nhà sản xuất.

- Không được để trẻ em sử dụng sản phẩm một mình, và phải đặt nồi xa tầm tay trẻ em để tránh các trường hợp giật điện xảy ra.

PHIẾU BẢO HÀNH



Họ và tên khách hàng :

Địa chỉ khách hàng :

Điện thoại :

Tên cửa hàng :

Địa chỉ cửa hàng :

Điện thoại :

Sản phẩm

Model

Số serial

(Phiếu bảo hành hợp lệ là phiếu ghi đầy đủ nội dung)

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG


Hotline : 1800 588 863 (miễn cước cuộc gọi)

Danh sách trạm bảo hành cập nhật trên website : www.midea.com.vn



Hotline
1800 588 863
Miễn cước cuộc gọi

NSX: 23-09-2019



SN: 11Y210700199230010650