

Hướng dẫn sử dụng SKMEI Model 1328

A. Tính năng


- Màn hình LCD hiển thị 12 thông số cho Giờ, Phút, Giây, Ngày, Tháng, Thứ, Báo thức và nhắc lại Ngày báo thức trong tuần
- Tùy chọn chế độ hiển thị 12 / 24H và lịch năm
- Đồng hồ Đếm giờ với bộ đếm 1/100 giây kèm tính năng Tách và Ghi nhớ
- Chế độ sáng nền EL (Lân Quang) tiết kiệm năng lượng



B. Hướng dẫn sử dụng


Chuyển đổi Chế độ hiển thị

- Khi đang ở bất kỳ chế độ nào, bấm phím (A) thì đèn nền sẽ sáng trong vòng 3s
- Bấm phím (B) để chuyển chế độ hiển thị:

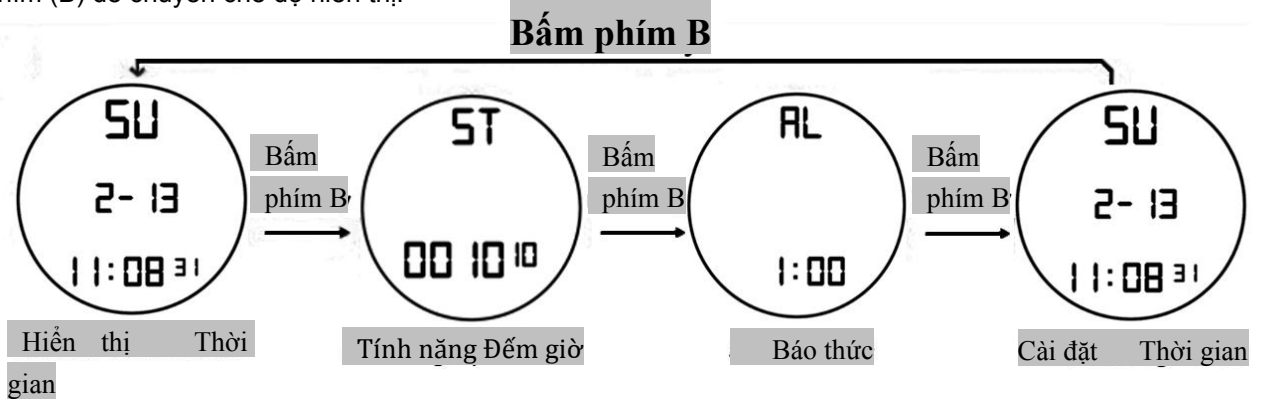

Chế độ Đếm giờ

- Khi đang ở chế độ thường (hiển thị giờ), bấm phím (B) để chuyển sang Chế độ Đếm giờ
- Bấm phím (D) để Bắt đầu đếm giờ, Bấm phím (D) lần nữa để Tạm ngưng. Tiếp tục bấm phím (D) để Đếm tiếp hoặc tạm ngưng. Khi đang ở chế độ Tạm ngưng, bấm phím (C) để quay về 0:00:00
- Khi đang ở chế độ Đếm giờ, bấm phím (D) để Bắt đầu, bấm phím (C) để sử dụng chức năng Tách giờ đã đếm và Ghi nhớ vào Nhóm 1. Tại thời điểm này, Bộ đếm vẫn đang tiếp tục chạy và sẽ được Ghi nhớ vào Nhóm 2. Quy trình này được áp dụng tiếp cho đến Nhóm cuối cùng khi bấm phím (D) để dừng chế độ Tách nhóm của Bộ đếm. Bấm phím (C) để đọc kết quả cuối cùng. Tiếp tục bấm phím (C) lần nữa để xoá các Kết quả đã ghi và trở về lại 0:00:00.

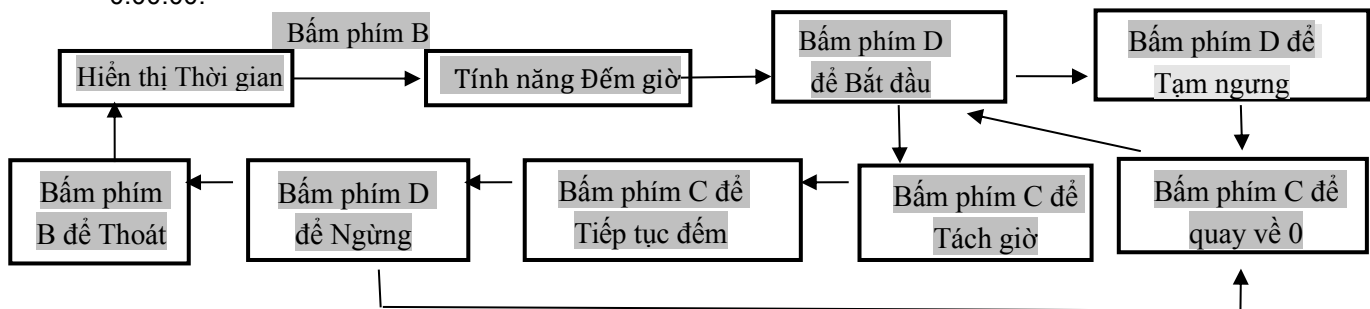

Bật/ Tắt chế độ Báo thức và Nhắc lại theo Ngày trong tuần

- Khi đang ở chế độ hiển thị giờ, bấm phím (B) hai (2) lần để chuyển sang chế độ Báo thức. Sau đó bấm phím (D) để Bật/ tắt chế độ Hẹn giờ và Báo thức ("ALM"/"SIG"/"CH")
- Khi đèn hiệu "ALM"/"SIG"/"CH" hiển thị, Chế độ Báo thức và Nhắc lại đang Bật (ON). Ngược lại thì chế độ Báo thức đang Tắt (OFF).
- Khi đèn hiệu "ALM/🔊" hiển thị thì chế độ Báo thức đang Bật (ON). Nếu đèn hiệu "SIG/CH/🔊" hiển thị thì chế độ Nhắc lại theo giờ đang Bật (ON).

Cài đặt Báo thức

- Khi đang ở chế độ hiển thị giờ, bấm phím (B) hai (2) lần để chuyển sang Chế độ Báo thức. Sau đó bấm phím (C) thì đèn báo Giờ Báo thức sẽ nhấp nháy.

- Bấm phím (D) để điều chỉnh Giờ báo thức phù hợp. Chú ý Giờ buổi Sáng/ Chiều (AM/PM)
- Bấm phím (C) và Phút báo thức sẽ nhấp nháy. Bấm phím (D) để điều chỉnh Phút.
- Bấm phím (B) để thoát khỏi chế độ Báo thức.

Cài đặt Thời Gian (Ngày – Giờ) hiển thị

Ở chế độ thường, bấm B 3 lần để vào chế độ cài đặt và phần giây sẽ chớp tắt. Bấm D để thiết lập phần giây về 0.

- Bấm C phần giờ sẽ nhấp nháy, bấm D để chỉnh giờ.
(Chỉnh giờ theo vòng, "H" hiện lên tức là đang ở chế độ hiển thị 24H, "A/P" hoặc "AM/PM" xuất hiện tức là đang ở chế độ hiển thị 12H)
- Bấm C phần phút sẽ chớp, Bấm D để chỉnh phút.
- Bấm C phần tháng sẽ chớp, Bấm D để chỉnh tháng.
- Bấm C phần ngày sẽ chớp, Bấm D để chỉnh ngày.
- Bấm C phần tuần sẽ chớp, Bấm D để chỉnh tuần.
- Bấm B để thoát