


THÔNG TIN SẢN PHẨM:


- Công Suất: 600W.
- Loa Woofer: 15 Inches.
- Loa Tweeter: 1.5 Inches.
- Tích hợp 2 Micro không dây UHF thay đổi được tần số.
- Hỗ trợ USB, thẻ nhớ, FM, remote điều khiển.
- Hỗ trợ kết nối bluetooth.
- Nút điều chỉnh Bass/Mid/Treble/Echo/Delay cho Micro và Bass/Treble cho Music riêng biệt.
- Ngõ cắm nhạc cụ và Micro ngoài.
- Thời gian hoạt động: Sử dụng 2-5 giờ tùy theo mức công suất sử dụng.
- Nguồn điện: AC220V hoặc bình Acquy : 12V.

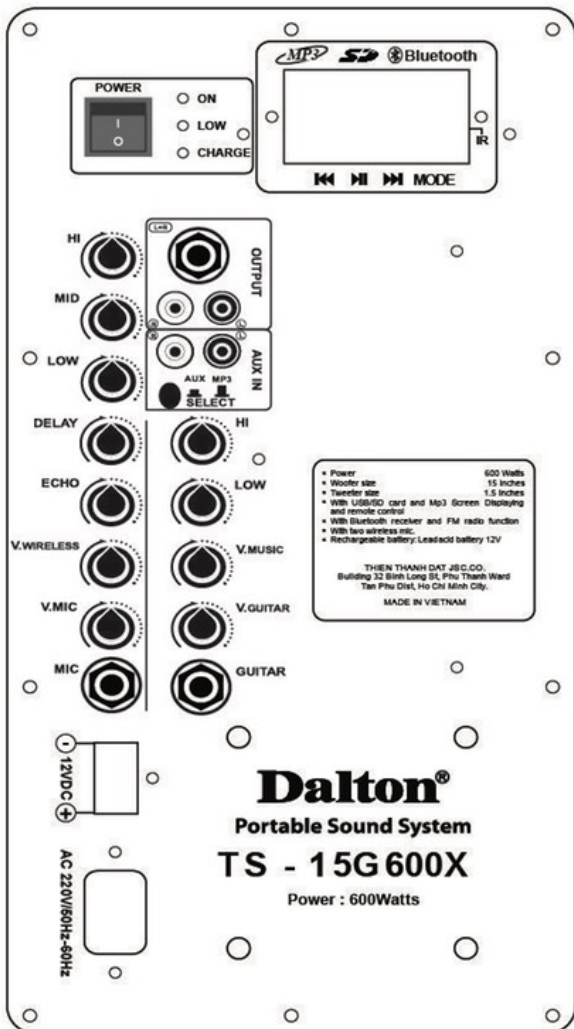

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. NGUỒN SỬ DỤNG

- **POWER:** Công tắc nguồn
 - On: Đèn báo loa đang hoạt động.
 - Low: Đèn báo nguồn bình Ắc quy thấp cần được sạc.
 - Charge: Đèn báo trạng thái sạc.
- **LED BÁO:**
 - On: Đèn báo loa đang hoạt động.
 - Low: Đèn báo nguồn bình Ắc quy thấp cần được sạc.
 - Charge: Đèn báo trạng thái sạc.
- **12VDC:** Ngõ kết nối nguồn DC 12V ngoài.
- **AC- 220V/50Hz-60Hz:** Cổng nguồn AC.



Hướng dẫn sạc điện cho loa:

- Kết nối loa với nguồn điện AC 220V qua cổng AC 220/50Hz-60Hz để sạc điện cho loa.
- Khi loa đang sạc đèn "Charge" sáng đỏ.
- Khi sạc đầy (6-8 giờ) đèn "Charge" sẽ chuyển màu xanh.
- Để đảm bảo tuổi thọ cho bình Ắc Quy, nên tắt loa khi đang sạc điện.

2. MUSIC CONTROL.




- **GUITAR** : Ngõ vào tín hiệu đàn hoặc các nhạc cụ.
- **V.GUITAR** : Điều chỉnh mức âm lượng cho tín hiệu nhạc cụ nhận từ ngõ cắm GUITAR.
- **V.MUSIC** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Music.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Music.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Music.
- **SELECT** : Nút lựa chọn tín hiệu ngõ vào từ AUX hay MP3 của USB, FM, MMC Card, Bluetooth.
- **AUX INPUT:** Ngõ vào tín hiệu nhạc ngoài (kết nối Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây).
- **LINE OUT** : Ngõ ra tín hiệu L, R dùng để kết nối với thiết bị khác (Loa kéo hoặc ampli...).

3. MIC CONTROL




- **MIC** : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).
- **V.MIC** : Điều chỉnh âm lượng cho Micro ngoài.
- **V.WIRELESS** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Micro không dây kèm theo loa.
- **ECHO** : Điều chỉnh mức âm lượng tiếng vang.
- **DELAY** : Điều chỉnh độ trễ tiếng vang.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- **MID** : Điều chỉnh độ lớn âm Mid (âm trung) cho Micro.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.

4. CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.

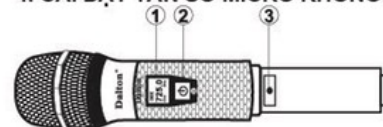

- 1 LCD
- 2 CÔNG TẮC
- 3 SET

Công tắc nguồn



Kết nối Micro với Loa.

- Tắt Loa và tắt Micro.
- Nhấn giữ cùng lúc nút nguồn Micro và nút "SET" khoảng 4s để khởi động chế độ dò tần số tự động (LCD chớp tắt liên tục)
- Bật công tắc nguồn loa kéo.
- Sau 5s nhấn nút "SET" lần nữa để hoàn thành kết nối.
- Thay đổi tần số cho Micro.**
- Nhấn nút "SET" liên tục để thay đổi tần số cho Micro.