

Máy lọc không khí

Hướng dẫn sử dụng

AX60R5080WD/SV

- Cảm ơn bạn đã mua máy lọc không khí của Samsung.
- Trước khi vận hành thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo về sau.

SAMSUNG

Nội dung

Các biện pháp phòng ngừa an toàn	3
Các biện pháp phòng ngừa an toàn	3
Các thành phần trong bao bì	8
Phụ kiện / Thông số kỹ thuật của sản phẩm	8
Tổng quan về máy	9
Tổng quan về máy / Cấu tạo chung	9
Hình hiển thị và các nút	10
Tháo bộ lọc	11
Lắp bộ lọc	12
Các tính năng vận hành	15
Bật/tắt nguồn / Điều khiển tốc độ quạt	15
Chế độ Sleep (Ngủ) / Chức năng Hẹn giờ bật/tắt / Đèn hiển thị	16
Bật/tắt tính năng Wi-Fi / Xóa lỗi nhắc thay thế bộ lọc / Chức năng khóa	17
Kiểm tra chất lượng không khí	18
Vệ sinh và bảo trì	19
Vệ sinh bên ngoài máy lọc không khí	19
Vệ sinh và hong khô bộ lọc	20
Ứng dụng SmartThings	21
Ứng dụng SmartThings	21
Phụ lục	25
Trước khi yêu cầu bảo dưỡng	25



**Thải bỏ sản phẩm này đúng cách
(Rác thải điện và điện tử)**

(Áp dụng tại các quốc gia có hệ thống thu gom riêng)

Nhãn này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu cho biết không được thải bỏ sản phẩm và các phụ kiện điện tử của sản phẩm (ví dụ: bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác sinh hoạt khác khi hết hạn sử dụng. Để ngăn chặn khả năng gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người do thải bỏ rác thải không có kiểm soát, vui lòng phân tách các sản phẩm này khỏi các loại rác thải khác và tái chế có trách nhiệm để xúc tiến việc tái sử dụng bền vững các tài nguyên vật liệu.

Người dùng gia đình cần liên hệ với đại lý bán lẻ nơi họ mua sản phẩm này hoặc văn phòng chính quyền địa phương để biết chi tiết về địa điểm và cách thức vận chuyển sản phẩm đến nơi tái chế an toàn với môi trường. Người dùng doanh nghiệp cần liên hệ với nhà cung cấp của họ và kiểm tra các điều khoản và điều kiện có trong hợp đồng mua hàng. Không được trộn chung sản phẩm và các phụ kiện điện tử của sản phẩm với các loại rác thải công nghiệp khác để thải bỏ.

Các biện pháp phòng ngừa an toàn

Các biện pháp phòng ngừa an toàn này nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng và tránh gây hư hại tài sản.

Do đó, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm này.

CẢNH BÁO

Các mối nguy hiểm hoặc hành động không an toàn có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong.

CẨN TRỌNG

Các mối nguy hiểm hoặc hành động không an toàn có thể dẫn đến thương tích cá nhân nhẹ hoặc hư hại tài sản.

-  Làm theo hướng dẫn.
-  KHÔNG tự ý thực hiện.
-  Đảm bảo máy được nối đất để tránh điện giật.
-  Rút phích cắm khỏi ổ điện tường.
-  KHÔNG tháo rời.

KHI LẮP ĐẶT

CẢNH BÁO

 Chỉ kết nối với ổ cắm phù hợp với nguồn điện định mức của máy. Không sử dụng ổ cắm này cho các sản phẩm khác. Không nối thêm dây nguồn.

- Sử dụng ổ cắm dài cùng với các sản phẩm khác hoặc nối thêm dây nguồn có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Sử dụng máy biến áp có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Nếu không đáp ứng được điện áp, tần số và/hoặc cường độ dòng điện định mức chính xác có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.

 Không lắp đặt máy lọc không khí gần nguồn nhiệt và các vật dễ cháy hoặc ở những nơi có độ ẩm cao hay nhiều bụi bẩn. Tránh tiếp xúc với dầu, khí gas, ánh nắng trực tiếp và nước.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

CẨN TRỌNG

 Khi lắp đặt sản phẩm, đảm bảo rằng phích cắm có thể rút ra dễ dàng khi cần thiết.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn do rò điện.

Lắp đặt sản phẩm trên mặt đất bằng phẳng, chắc chắn.

- Làm theo hướng dẫn để tránh làm thiết bị rung quá mức, tiếng ồn và các vấn đề khác khi vận hành.

Các biện pháp phòng ngừa an toàn

Giữ khoảng cách an toàn với các đồ vật xung quanh.

- Khoảng trống ở mỗi mặt: tối thiểu 60 cm và mặt trước: tối thiểu 25 cm
- Khoảng trống là cần thiết để đảm bảo nạp khí đầy đủ và lọc sạch phù hợp.
- Đảm bảo cửa nạp khí và cửa xả khí không bị chặn.

Đảm bảo dây nguồn không bị chèn bên dưới sản phẩm.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

ĐỐI VỚI NGUỒN ĐIỆN

CẢNH BÁO

 Dùng khăn khô để lau sạch bụi bẩn, nước và các tạp chất khác trên phích cắm và khu vực tiếp xúc.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

Kiểm tra vị trí của phích cắm khi cắm vào ổ điện.

- Để dây nguồn treo ngược phía trên phích cắm có thể làm hỏng dây dẫn bên trong, dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.

Hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương nếu phích cắm hoặc dây nguồn bị hỏng.

 Đảm bảo phích cắm được cắm chặt vào ổ điện. Không sử dụng sản phẩm khi phích cắm hoặc dây nguồn bị hỏng.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

Khi rút dây nguồn, hãy nhớ rút bằng phích cắm. Không rút bằng dây nguồn.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không gấp, kéo, xoắn hoặc buộc dây nguồn. Không treo dây nguồn lên vật kim loại hoặc đặt vật nặng lên trên dây nguồn. Không đặt dây nguồn giữa các đồ vật hoặc phía sau máy lọc không khí.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

CẨN TRỌNG

 Rút phích cắm của máy lọc không khí không sử dụng máy trong một thời gian dài và khi trời mưa bão.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

Việc lắp đặt sản phẩm phải do nhân viên dịch vụ chính thức của Samsung hoặc kỹ thuật viên có chứng nhận ở địa phương tiến hành để tránh làm hỏng dây nguồn hoặc phích cắm vì điều này có thể rất nguy hiểm.

Ngắt kết nối giữa máy lọc không khí và nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc sửa chữa.

KHI SỬ DỤNG

CẢNH BÁO

 Nếu sản phẩm tiếp xúc với nước, hãy ngắt kết nối khỏi nguồn điện ngay lập tức và liên hệ với Trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

Nếu bạn thấy sản phẩm phát ra tiếng ồn, mùi khét hoặc khói, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với Trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

Trong trường hợp xảy ra rò rỉ khí gas ở gần máy lọc không khí, không được chạm vào máy hoặc tìm cách rút phích cắm. Thông khí cho phòng ngay lập tức và liên hệ với nhà cung cấp hoặc kỹ thuật viên có chứng nhận để xin tư vấn.

- Không bật quạt thông gió.
- Tia lửa điện có thể gây cháy nổ.

Không rút phích cắm khi máy lọc không khí đang chạy.

- Nếu không, có thể gây ra tia lửa điện khi cắm lại phích cắm, dẫn đến cháy nổ.

Hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương khi bạn cần dịch vụ sửa chữa.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

 Không thao tác với phích cắm khi tay đang ướt.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

Các biện pháp phòng ngừa an toàn

Không tác dụng lực lên máy lọc không khí hoặc kéo thiết bị.

- Làm theo hướng dẫn để tránh hỏa hoạn, hỏng hóc hoặc thương tích.

Bảo quản bao bì bằng chất dẻo tránh xe trẻ em hoặc thải bỏ theo luật.

- Làm theo hướng dẫn để bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ nghẹt thở.

Không đút ngón tay hoặc các vật khác vào cửa nạp khí hoặc cửa xả khí.

- Cần đặc biệt cẩn thận để bảo vệ trẻ em khỏi thương tích.

Không đặt đồ vật gần máy lọc không khí vì trẻ em có thể dùng vật đó để trèo lên sản phẩm.

- Làm theo hướng dẫn để tránh thương tích do đổ máy hoặc rơi ngã.

Nếu khu vực phích cắm tiếp xúc với nước, hãy để khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại máy lọc không khí.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không đưa vật kim loại và đồ tương tự vào bên trong máy lọc không khí.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc thương tích.

Không được đặt vật nặng lên trên máy lọc không khí.

- Làm theo hướng dẫn để tránh hỏng hóc hoặc tiếng ồn.

 **Nếu bất kỳ thành phần điện nào bên trong máy lọc không khí tiếp xúc với chất lỏng hoặc nước, hãy ngắt kết nối sản phẩm khỏi nguồn điện và liên hệ với Trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương.**

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

 **KHÔNG tìm cách sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm.**

- Chỉ sử dụng cầu chì có giá trị định mức theo tiêu chuẩn.
- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật, hỏa hoạn, hỏng hóc hoặc thương tích.

CẢN TRỌNG

 Đặt máy lọc không khí cách TV hoặc thiết bị nghe nhìn khác ít nhất 2 mét.

- Các thiết bị này có thể bị nhiễu hình hoặc méo tiếng.

Đảm bảo đủ khoảng trống xung quanh máy lọc không khí khi máy hoạt động.

- Khoảng trống ở mỗi mặt: tối thiểu 60 cm và mặt trước: tối thiểu 25 cm
- Máy lọc không khí này được thiết kế để hút khí vào qua cửa nạp khí phía trước cho mục đích lọc sạch. Giữ khu vực xung quanh cửa nạp khí luôn thông thoáng, đồng thời đảm bảo cả cửa nạp khí và cửa xả khí không bị chặn bởi rèm cửa hay những vật tương tự.

 Không giẫm lên sản phẩm hoặc đặt đồ vật khác lên trên sản phẩm (quần áo, nệm, thuốc lá đã châm, đĩa bát, thuốc, vật kim loại, xịt phòng khử mùi, v.v.).

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật, hỏa hoạn, hỏng hóc hoặc thương tích.

Không nghiêng hoặc lật máy lọc không khí khi phích cắm đang cắm vào ổ điện.

- Làm theo hướng dẫn để tránh hỏng hóc hoặc hỏa hoạn.

Không sử dụng bình xịt côn trùng hoặc sản phẩm dạng phun khác cho máy lọc không khí.

- Các sản phẩm này có thể gây hại và dẫn đến điện giật, hỏa hoạn hoặc hỏng hóc.

Không nhúng máy lọc không khí vào trong nước.

- Làm theo hướng dẫn để tránh hỏng hóc.

Không thao tác với sản phẩm khi tay đang ướt.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật.

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên hoặc những người bị suy giảm về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hay thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu có sự giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm có liên quan. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và thực hiện công việc bảo trì của người dùng nếu không có sự giám sát.

KHI VỆ SINH

CẢNH BÁO

 Không dùng nước, benzen, dung môi, cồn, axeton hoặc các chất tương tự trực tiếp trên sản phẩm.

- Làm theo hướng dẫn để tránh làm phai màu hoặc biến dạng sản phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn.

Ngắt kết nối sản phẩm khỏi nguồn điện khi vệ sinh. Chờ quạt dừng hẳn trước khi vệ sinh.

- Làm theo hướng dẫn để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn.

CẢN TRỌNG


 Hãy nhớ rút phích cắm khỏi ổ điện trước khi vệ sinh sản phẩm.

Các thành phần trong bao bì


Phụ kiện



Bộ lọc 2 trong 1 EA
(Bộ lọc khử mùi+Bộ lọc
hút bụi)



Bộ lọc thô
1 EA



Hướng dẫn sử dụng 1 EA

Thông số kỹ thuật của sản phẩm


Kích thước của sản phẩm được xác định dựa trên kích thước tối đa. Kích thước có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí đo.

Vì mục đích cải thiện chất lượng, thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Tên model	Kích thước (rộng × cao × dày)	Phạm vi hoạt động
AX60R5080WD/SV	360 mm x 783 mm x 293 mm	60 m ²

Tổng quan về máy

Cấu tạo chung

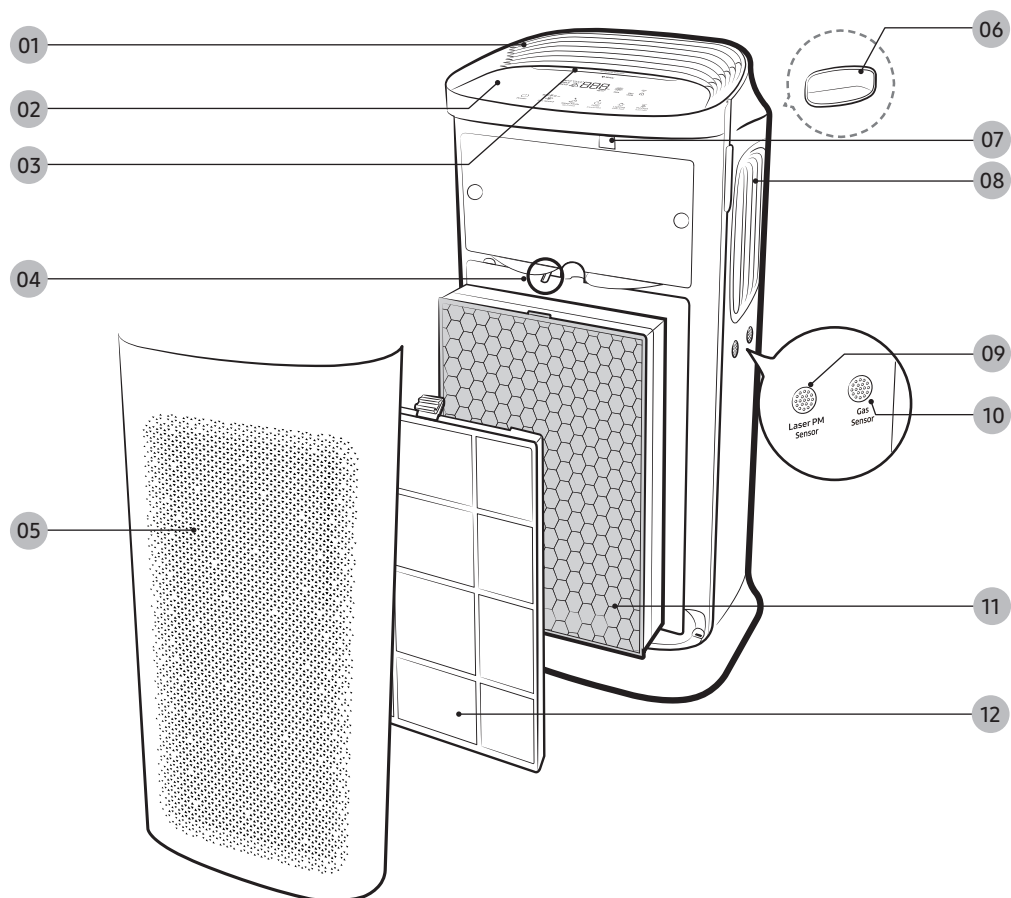


- 01 Air outlet (top) (Cửa xả khí (mặt trên))
- 02 Display and buttons (Hình hiển thị và các nút)
- 03 Display lighting (Đèn hiển thị)
- 04 Filter holder (Chốt đỡ bộ lọc)
- 05 Air inlet / Front panel (Cửa nạp khí/ Tấm ốp trước)
- 06 Handle (rear side) (Tay cầm (mặt sau))
- 07 Dongle mount (Khe lắp dongle)

- Model này tích hợp khả năng kết nối Wi-Fi và không cần dongle ngoài để sử dụng chức năng này.

- 08 Air outlet (side) (Cửa xả khí (mặt bên))
- 09 Laser PM sensor (Cảm biến laser PM)
- 10 Gas sensor (Cảm biến khí gas)
- 11 2-in-1 filter (Deodorization Filter + Dust Collecting Filter) (Bộ lọc 2 trong 1 (Bộ lọc khử mùi + Bộ lọc hút bụi))
- 12 Pre-filter (Bộ lọc thô)

Tổng quan về máy

Hình hiển thị và các nút

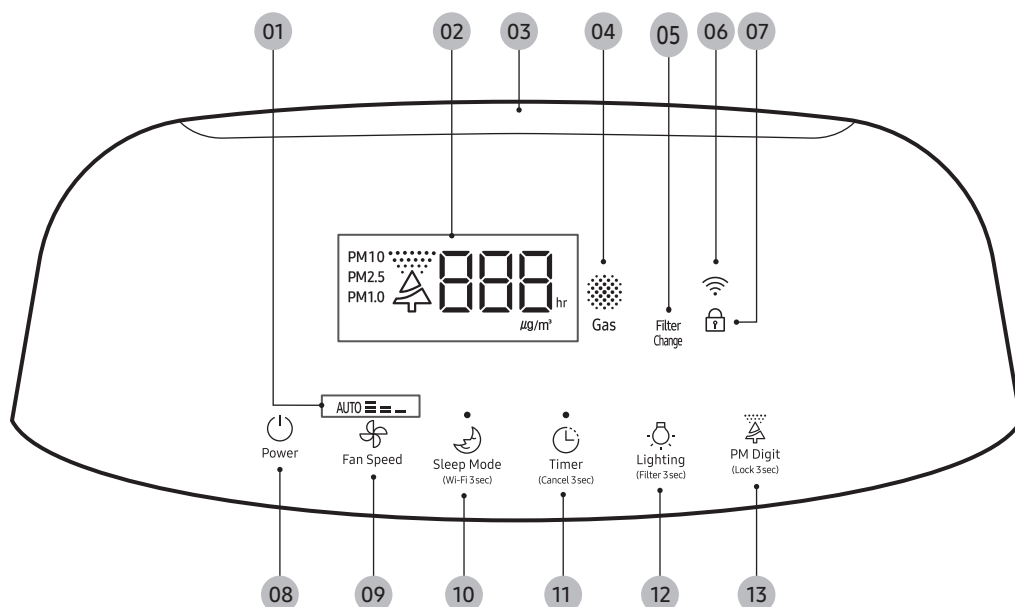

01 Current fan speed (Tốc độ quạt hiện tại)

02 PM10 / PM2.5 / PM1.0 pollution / Concentration / Timer indicator (Ô nhiễm PM10 / PM2.5 / PM1.0 / Nồng độ / Đèn báo Hẹn giờ)

03 Air quality indicator (Đèn báo chất lượng không khí)

04 Gas pollution indicator (Đèn báo ô nhiễm khí gas)

05 Filter replacement indicator (Đèn báo thay thế bộ lọc)

06 Wi-Fi function indicator (Đèn báo chức năng Wi-Fi)

07 Lock indicator (Đèn báo khóa)

08 Power button (Nút nguồn)

09 Fan speed button (Nút tốc độ quạt)

10 Sleep mode / Wi-Fi On or Off button (Chế độ Sleep (Ngủ) / Nút bật hoặc tắt Wi-Fi)

11 Timed on/off button (Nút hẹn giờ bật/tắt)

12 Lighting / Filter reset button (Nút Đèn / Đặt lại bộ lọc)

13 Air quality / Lock button (Nút Chất lượng không khí / Khóa)

LƯU Ý

- PM10: Bụi trong không khí có đường kính 10 μm trở xuống
 - Các hạt mịn có đường kính bằng khoảng 1/5 đường kính của một sợi tóc người
 - PM2.5: Bụi trong không khí có đường kính 2,5 μm trở xuống
 - Các hạt mịn có đường kính bằng khoảng 1/20 đường kính của một sợi tóc người
 - PM1.0: Bụi trong không khí có đường kính 1,0 μm trở xuống
 - Các hạt mịn có đường kính bằng khoảng 1/50 đường kính của một sợi tóc người
- * Đường kính của sợi tóc người: 50 đến 70 μm


Bixby là tên của một giải pháp AI của Samsung, cho phép bạn điều khiển sản phẩm bằng giọng nói. Để sử dụng chức năng nhận dạng giọng nói, bạn phải kết nối ứng dụng SmartThings trên điện thoại thông minh với sản phẩm. Nếu sản phẩm không trực tiếp hỗ trợ chức năng nhận dạng giọng nói, bạn chỉ có thể điều khiển một số chức năng bằng Bixby trên điện thoại thông minh Samsung.

LƯU Ý

- Bixby chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ và các chức năng được hỗ trợ có thể thay đổi tùy theo khu vực địa lý.

Tháo bộ lọc

Khi sử dụng bộ lọc 2 trong 1 lần đầu hoặc khi thay bộ lọc mới, hãy tháo bao bì vinyl trước.

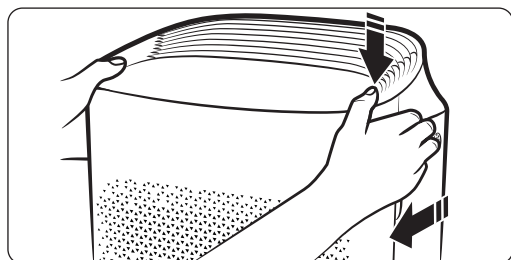

BƯỚC 1 Tháo tấm ốp trước.

- Dùng ngón cái nhấn vào mặt trên của sản phẩm rồi dùng các ngón tay còn lại kéo tấm ốp trước về phía trước.



BƯỚC 2 Tháo bộ lọc thô.




BƯỚC 3 Nhả bộ lọc 2 trong 1.

- Xoay chốt đỡ bộ lọc 90° ngược chiều kim đồng hồ để nhả bộ lọc.




BƯỚC 4 Tháo bộ lọc 2 trong 1.

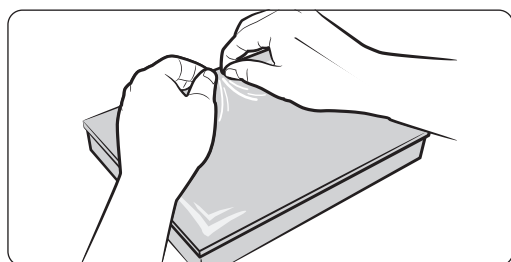

BƯỚC 5 Tháo bao bì vinyl khỏi bộ lọc.


Tổng quan về máy

Lắp bộ lọc

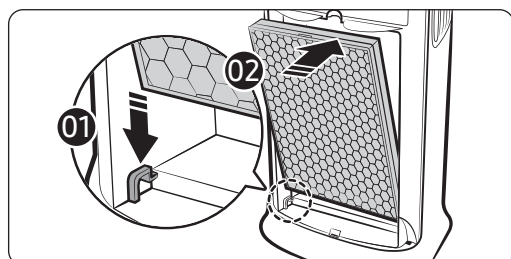


BƯỚC 1 Đặt bộ lọc 2 trong 1 vào vị trí.

- Để bộ lọc nằm vào các rãnh ở mặt dưới.
- Kiểm tra hướng lắp trước khi đặt bộ lọc.

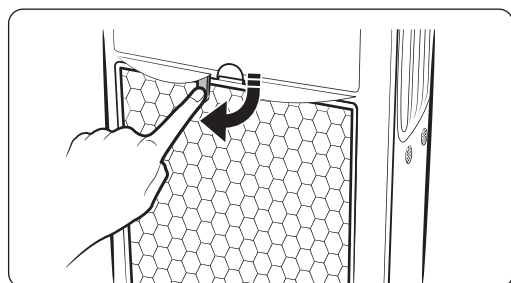


BƯỚC 2 Cố định bộ lọc 2 trong 1.

- Xoay chốt đỡ bộ lọc 90° theo chiều kim đồng hồ để giữ bộ lọc ở đúng vị trí.

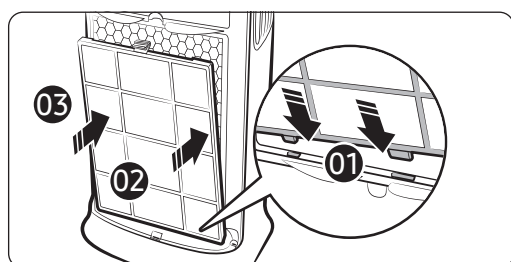


BƯỚC 3 Đặt bộ lọc thô vào vị trí.

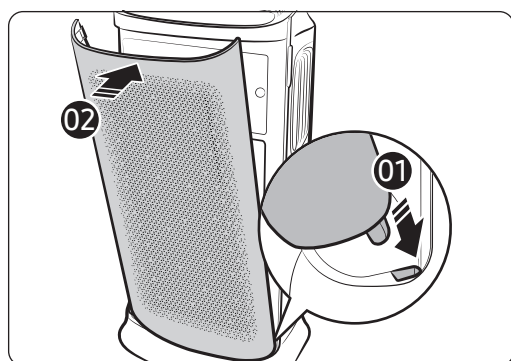

BƯỚC 4 Đặt tấm ốp trước vào vị trí.

- Trước tiên, gài móc trên tấm ốp vào rãnh ở mặt dưới của sản phẩm.

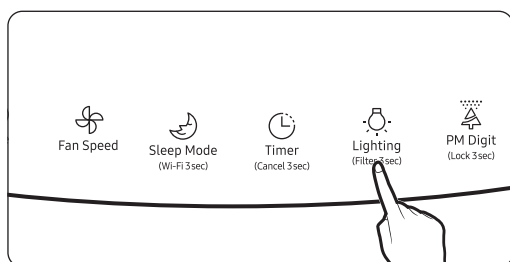

BƯỚC 5 Trước khi sử dụng bộ lọc mới, hãy đặt lại lời nhắc thay thế bộ lọc.

- Nhấn và giữ nút Đèn [] trong 3 giây trở lên.

LƯU Ý

- Sản phẩm sẽ hoạt động không hiệu quả nếu được vận hành mà không có bộ lọc.
- Bạn có thể ngửi thấy mùi nhẹ phát ra từ bộ lọc mới khi sử dụng máy lọc không khí mới mua lần đầu.
 - Mùi này sẽ tự hết sau khoảng một ngày.
- Đóng cửa sổ và cửa ra vào bất cứ khi nào có thể khi sản phẩm đang chạy. Thông khí thường xuyên để tránh tích tụ nồng độ cacbon dioxid ở mức cao khi bạn đóng kín phòng trong một thời gian. Khi bộ lọc phát ra mùi nhẹ, việc thông khí thường xuyên cũng giúp giảm bớt mùi.
- Oxit cacbon (CO) là một khí có hại mà bộ lọc không thể loại bỏ và khí này thường đi vào từ bên ngoài.
- Tần suất vệ sinh và thay thế bộ lọc có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động.


Mẹo sử dụng bộ lọc 2 trong 1

- Vận hành sản phẩm mà không có bộ lọc có thể gây ra tiếng ồn gió bất thường. Hãy nhớ sử dụng sản phẩm cùng bộ lọc 2 trong 1.
- Ở phòng có mùi bám lâu, việc sử dụng sản phẩm sau khi thông khí cho phòng cho phép kiểm soát mùi hiệu quả hơn.
 - Vận hành sản phẩm khi đang nấu đồ ăn có mùi mạnh có thể khiến bộ lọc khử mùi phát ra mùi, dẫn đến khả năng phải thay thế sớm.
 - Nếu bạn vận hành sản phẩm sau khi không sử dụng 2 tuần trở lên hoặc nếu có mùi, hãy thực hiện quy trình vệ sinh bằng cách chạy sản phẩm ở khu vực đã được thông khí tốt ở tốc độ quạt Cao trong 4 giờ trở lên, hoặc hong khô bộ lọc dưới ánh nắng trong 4 giờ trở lên. Điều này có thể giúp loại bỏ mùi khỏi bộ lọc.
- Chức năng lời nhắc thay thế bộ lọc sẽ tạo thông báo khi đạt đến thời gian hoạt động tối đa của bộ lọc dựa trên thời gian hoạt động của sản phẩm. Tần suất vệ sinh và thay thế bộ lọc có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động.
- Không dùng nước để rửa bộ lọc 2 trong 1. Khi sử dụng sản phẩm, hãy nhớ giữ bộ lọc tránh xa nước.

Tổng quan về máy

- Chu kỳ thay thế bộ lọc 2 trong 1 có thể từ 6 tháng đến 1 năm, nếu sản phẩm hoạt động 24 giờ/ngày. (Bạn có thể sử dụng bộ lọc lâu hơn nếu thời lượng vận hành sản phẩm ngắn hơn.) Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí.
Tuổi thọ của bộ lọc có thể bị rút ngắn phụ thuộc vào môi trường sử dụng, tần suất sử dụng và lượng chất bẩn hấp thụ.
- Đèn báo bật sáng để thông báo thời điểm cần thay thế bộ lọc. Tuy nhiên, bạn cần thay thế bộ lọc bất kể trạng thái của đèn báo nếu nhìn thấy bộ lọc bẩn hoặc bộ lọc phát ra mùi, hoặc nếu luồng khí ra suy yếu đáng kể.
- Bộ lọc hút bụi là một bộ lọc hiệu suất cao có khả năng loại bỏ các hạt mịn trong không khí, chẳng hạn như chất dạng hạt (PM) và hạt khói thuốc lá.
- Bộ lọc khử mùi là một bộ lọc hiệu suất cao sử dụng than hoạt tính để kiểm soát hiệu quả các mùi trong nhà, như mùi nhà vệ sinh, đồ ăn và nhiều mùi khác.
- Nếu bộ lọc bắt đầu phát ra mùi khi bạn vận hành sản phẩm do hấp thụ các chất có mùi hoặc do sử dụng quá nhiều, bạn cần thay thế bộ lọc do chúng không còn sử dụng được nữa.
 - Bộ lọc 2 trong 1 là một vật liệu tiêu hao. Do đó, dù vẫn còn trong thời gian bảo hành miễn phí nhưng bạn vẫn phải tự chịu chi phí thay thế bộ lọc.
- Bạn có thể mua bộ lọc thay thế mới tại Trung tâm dịch vụ của Samsung.

Các tính năng vận hành

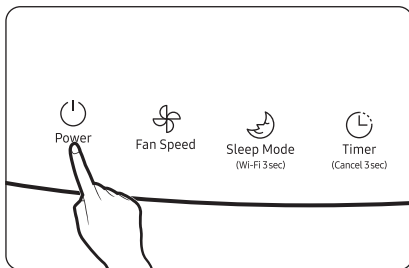


Bật/tắt nguồn

- Nhấn nút Power (Nguồn). Máy lọc không khí sẽ bật kèm theo âm thanh thông báo và tự động bắt đầu quá trình hoạt động.
 - Quá trình chuẩn bị cảm biến bắt đầu khi máy khởi động kèm theo chỉ báo trên màn hình và tiếp tục hiển thị trong 12 giây. Sau đó, chất lượng không khí sẽ được biểu thị bằng màu sắc và mức nồng độ.
 - Đèn báo chất lượng không khí theo màu sắc: Mức PM10, PM2.5 và PM1.0 và chỉ báo mức ô nhiễm khí gas: PM10, PM2.5, PM1.0

Chỉ báo Đang tải cảm biến



- Nếu bạn tắt nguồn rồi bật lại, sản phẩm sẽ vận hành ở tốc độ quạt cuối cùng mà bạn sử dụng.

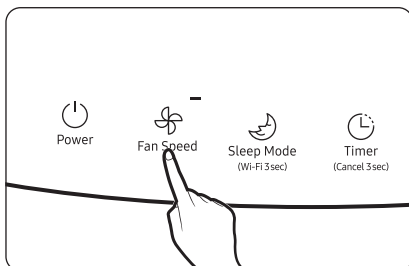


Điều khiển tốc độ quạt

Sử dụng nút để chọn độ mạnh của luồng khí làm sạch không khí trong nhà.

- Nhấn nút Tốc độ quạt [] để thay đổi giữa các tùy chọn.
 - Mỗi lần bạn nhấn nút, tốc độ quạt sẽ thay đổi theo thứ tự: Thấp → Tự động → Cao → Trung bình → Thấp.
- Ở chế độ Auto (Tự động), tốc độ quạt được điều chỉnh tự động theo mức hạt và mùi xung quanh để giữ phòng luôn sạch sẽ.

Các tính năng vận hành

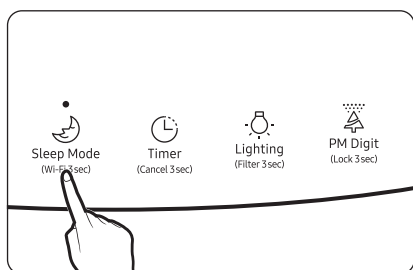


Chế độ Sleep (Ngủ)

Chế độ Sleep (Ngủ) mang đến một môi trường sạch sẽ, yên tĩnh và thoải mái để bạn có giấc ngủ ngon.

- Sử dụng chế độ Sleep (Ngủ) để chỉ cho phép đèn báo chế độ và tắt tất cả đèn báo khác trên màn hình.
- Thay đổi tốc độ quạt khi chế độ Sleep (Ngủ) đã hoạt động được 10 giây trở lên sẽ hủy chế độ này và chỉ báo đang tải cảm biến sẽ xuất hiện.
(Xem phần 'Chỉ báo Đang tải cảm biến' trên trang 15).
- Tính năng khóa sẽ không sử dụng được khi chế độ Sleep (Ngủ) đang bật.

Hủy

- Nhấn nút Chế độ ngủ [] hoặc nút Tốc độ quạt [].

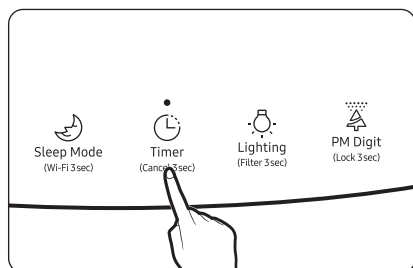


Chức năng Hẹn giờ bật/tắt

Sản phẩm tự động tắt sau khoảng thời gian được chỉ định.

- Bạn có thể chọn giá trị từ 1 giờ đến 12 giờ bằng cách nhấn nút Hẹn giờ bật/tắt [] khi sản phẩm đang bật. Bạn có thể thay đổi thời gian theo đơn vị giờ.
- Hẹn giờ tắt được lên lịch sau 3 giây kể từ khi chọn số giờ hoạt động mong muốn.

Hủy

- Nhấn và giữ nút Hẹn giờ bật/tắt [] trong ít nhất 3 giây hoặc nhấn nút Hẹn giờ bật/tắt [] để đặt hẹn giờ thành .

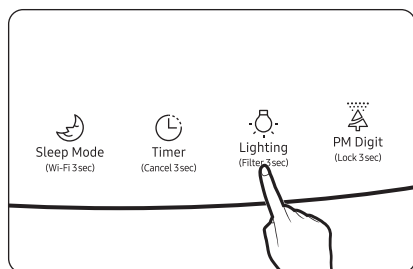


Đèn hiển thị

Chất lượng không khí được hiển thị bằng đèn màu mờ dịu mắt.

- Đèn thể hiện các giá trị PM10, PM2.5, PM1.0 hoặc mức ô nhiễm khí gas, tùy theo giá trị nào nghiêm trọng nhất.
- Màu sắc không hiển thị khi sử dụng sản phẩm ở chế độ Ngủ.

Hủy


- Nhấn nút Đèn [].

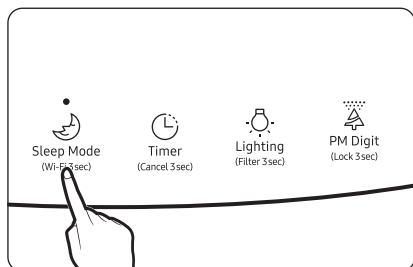

Bật/tắt tính năng Wi-Fi

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng Wi-Fi.

- Nhấn và giữ nút chế độ Ngủ [Sleep Mode (Wi-Fi 3sec)] trong 3 giây trở lên để bật hoặc tắt Wi-Fi.
- Để sử dụng tính năng này, bạn cần đăng ký sản phẩm với ứng dụng SmartThings của Samsung trước. Sau khi kết nối, biểu tượng Wi-Fi sẽ tự động bật sáng.
 - Biểu tượng Wi-Fi chỉ bật sáng khi sản phẩm đã kết nối với ứng dụng SmartThings.
 - Để biết cách kết nối với ứng dụng SmartThings, hãy xem trang 21.

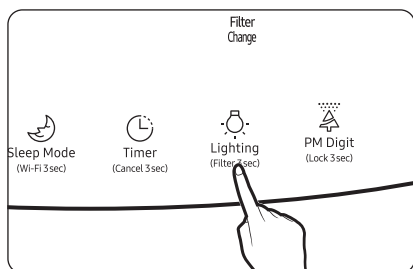


Xóa lời nhắc thay thế bộ lọc

Tính năng này sẽ thông báo thời điểm cần thay thế bộ lọc 2 trong 1 (Bộ lọc khử mùi+Bộ lọc hút bụi).

- Nếu bạn nghe thấy tiếng bíp và đèn báo thay thế bộ lọc [Filter Change] sáng màu đỏ trong khi sản phẩm đang chạy, hãy thay thế bộ lọc và nhấn nút Đèn [Lighting (Filter 3sec)] trong 3 giây trở lên để đặt lại. Lời nhắc thay thế sẽ tắt sau khi [Filter Change] nhấp nháy hai lần kèm theo âm thanh thông báo.
- Tương tự, nếu bộ lọc được thay thế vì những lý do khác trước khi [Filter Change] kích hoạt, hãy đặt lại trạng thái bằng cách nhấn nút Đèn [Lighting (Filter 3sec)] hơn 3 giây.
- Sau khi đặt lại bộ lọc, nhấn nút Đèn [Lighting (Filter 3sec)] để đặt lại tính năng này.

⚠ CẢN TRỌNG

- Đèn báo thay bộ lọc có thể hoạt động không đúng chức năng nếu bạn tiếp tục sử dụng bộ lọc cũ mà không thay thế hoặc thực hiện quy trình đặt lại mà không có bộ lọc.

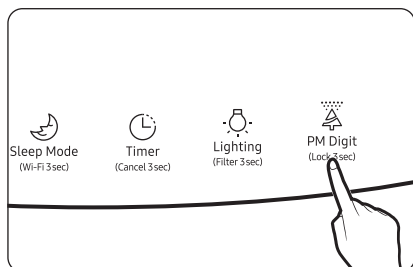

Chức năng khóa

Sử dụng tính năng này để khóa tất cả các nút và ngăn thao tác với nút do vô tình, đặc biệt là do trẻ em thực hiện.


- Nhấn và giữ nút Chất lượng không khí [PM Digit (Lock 3sec)] trong 3 giây trở lên để kích hoạt tính năng này. Tất cả các nút sẽ bị khóa sau tiếng bíp.
- Khi tính năng Khóa đang bật, tất cả các nút sẽ không sử dụng được.

Hủy

- Nhấn và giữ nút Chất lượng không khí [PM Digit (Lock 3sec)] trong 3 giây trở lên. Tính năng này sẽ được hủy sau tiếng bíp.

Các tính năng vận hành

Kiểm tra chất lượng không khí

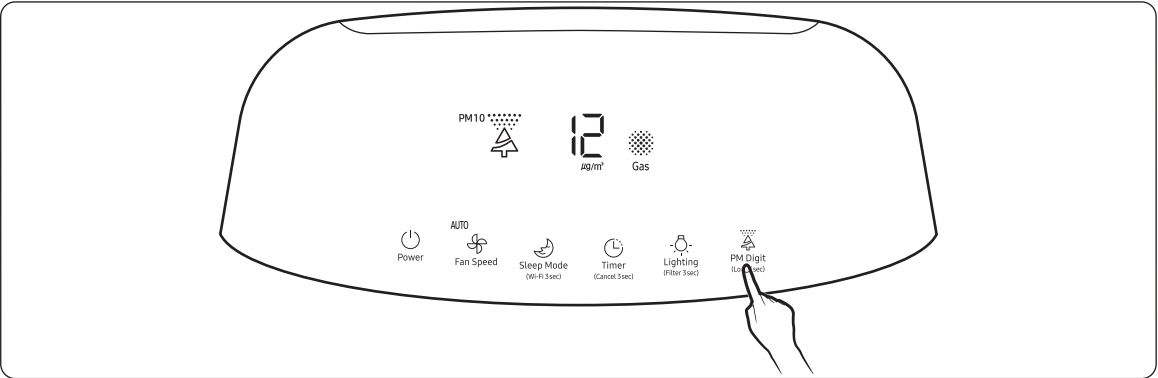

Bạn có thể xem xét chất lượng không khí hiện tại từ màn hình dựa trên màu sắc (thể hiện ô nhiễm PM10 / PM2.5 / PM1.0 / khí gas) và đèn báo mức nồng độ.

- Theo mặc định, màu và đèn báo mức PM10 / PM2.5 / PM1.0 thể hiện nồng độ PM10.
- Mỗi lần bạn nhấn nút Chất lượng không khí [], trạng thái hiện tại sẽ hiển thị theo thứ tự PM10 → PM2.5 → PM1.0. Mức PM2.5 và PM1.0 được hiển thị trong 10 giây, trước khi tự động đổi thành mức PM10.
 - Chất lượng không khí sẽ là 'Very Poor' (Rất kém) khi mức PM2.5 / PM1.0 nghiêm trọng hơn mức PM10. Nếu mức nồng độ của tất cả các nhóm PM là giống nhau, đèn báo sẽ thể hiện mức PM10.
- Mức chất lượng không khí

Mức ô nhiễm		Mức PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Mức PM2.5 / PM1.0 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Mức ô nhiễm khí gas
Rất kém	Đỏ	151 trở lên	76 trở lên	4
Kém	Vàng	81 - 150	36 - 75	3
Vừa phải	Xanh lục	31 - 80	16 - 35	2
Tốt	Xanh lam	30 trở xuống	15 trở xuống	1

- Các giá trị đo PM10, PM2.5 và PM1.0 sẽ hiển thị dưới dạng số từ 05 – 999.

LƯU Ý

- Nồng độ bụi có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường (ví dụ: khi sản phẩm ở gần công trường xây dựng, ghế sofa dạng sợi, khi đang dùng máy hút bụi hoặc khi đang sắp xếp chăn gối và quần áo gần sản phẩm, v.v.).
- Các điều kiện sau có thể khiến chỉ số PM tạm thời ở mức cao:
 - Khi sản phẩm được sử dụng gần thảm lông hoặc sử dụng tại cửa hàng thú nuôi, quần áo hoặc những nơi khác thường có độ ẩm cao, nhiều khói hoặc vật ký sinh
 - Khi sử dụng máy tạo ẩm, nồi áp suất điện, bình phun và những sản phẩm tương tự trong cùng một phòng
 - Khi sản phẩm được sử dụng ở nơi luồng khí đi vào từ bên ngoài có nhiều bụi bẩn hoặc các loại ô nhiễm không khí khác (ví dụ: gần HVAC hoặc hệ thống thông gió của tòa nhà, hoặc khung cửa sổ lỏng lẻo)
- Chỉ số ô nhiễm khí gas có thể bị ảnh hưởng bởi các vật có mùi trong nhà, như xịt phòng khử mùi, chất khử mùi và chất tẩy rửa.
- Nếu bạn sử dụng nhiều máy lọc không khí trong cùng một phòng, chỉ số nồng độ bụi trên mỗi thiết bị có thể không giống nhau do bị ảnh hưởng bởi sự lưu thông không khí. Chỉ số nồng độ bụi có thể thay đổi tùy thuộc vào cảm biến hoặc sản phẩm đang sử dụng.
- Nếu không có thay đổi về nồng độ khí gas (mùi), chỉ số ô nhiễm khí gas sẽ không bị ảnh hưởng, mặc dù bạn có thể ngửi thấy mùi rất rõ.
- Các mức PM trên màn hình có thể khác với dự báo chính thức.
- Sóng điện từ hoặc nhiễu điện ở gần có thể khiến chỉ số PM tạm thời ở mức cao.

Vệ sinh và bảo trì

Hãy nhớ rút phích cắm khỏi ổ điện trước khi vệ sinh sản phẩm.


Vệ sinh bên ngoài máy lọc không khí

- Nhúng khăn mềm vào nước ấm rồi vắt khô, sau đó dùng khăn này để lau bên ngoài sản phẩm.
- Dùng tấm bông lau các rãnh trên tấm ốp trước.
- Nếu khó lau sạch bụi ở tấm ốp trước, hãy tháo tấm ốp rồi rửa bằng nước.

⚠ CẢNH TRỌNG

- Không lau sản phẩm bằng chất tẩy rửa có chứa kiềm.
- Không lau bề mặt sản phẩm bằng axit sulphuric, axit clohydric hoặc dung môi hữu cơ (dung môi, dầu hỏa, axeton, v.v.) Không dán nhãn dính vào sản phẩm. Nếu không, có thể dẫn đến hỏng bề mặt sản phẩm.

Vệ sinh cảm biến

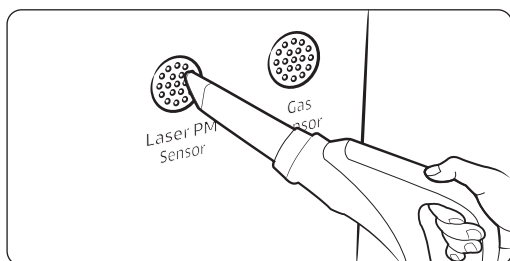

- Nếu có bụi hoặc tạp chất trên cảm biến, hãy sử dụng máy hút bụi để vệ sinh cảm biến và khu vực xung quanh cảm biến.

⚠ CẢNH TRỌNG


- Không để bụi dính vào các khe mở của cảm biến.

Vệ sinh và bảo trì

Vệ sinh và hong khô bộ lọc

LƯU Ý

- Để biết cách tháo/lắp bộ lọc, hãy xem trang 11 và 12.

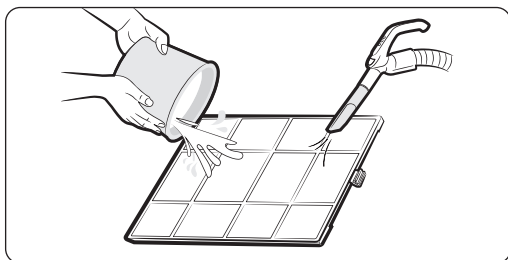


Vệ sinh bộ lọc thô

- Tùy thuộc vào mức tích tụ bụi, trước tiên, dùng máy hút bụi để loại bỏ bụi rồi rửa nhẹ bộ lọc bằng chất tẩy rửa có độ pH trung tính pha loãng trong nước ấm.
 - Khoảng thời gian vệ sinh: 2 tuần (khi sử dụng sản phẩm 24 giờ/ngày)

CẢN TRỌNG

- Vệ sinh bộ lọc thô bằng bàn chải hoặc dụng cụ tương tự có thể làm hỏng các sợi siêu mịn.

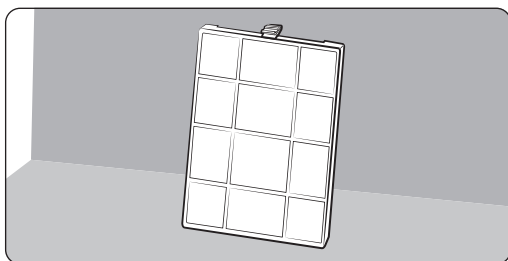

Hong khô bộ lọc

- Để bộ lọc trong bóng râm cho đến khi khô hẳn và tránh ánh nắng trực tiếp.

Ứng dụng SmartThings

Để sử dụng ứng dụng SmartThings, hãy kết nối sản phẩm với mạng theo trình tự ghi bên dưới.

Hình ảnh minh họa có thể thay đổi tùy theo kiểu máy điện thoại thông minh, phiên bản HĐH và nhà sản xuất.

Bạn chỉ cần thiết lập điểm truy cập Wi-Fi khi kết nối sản phẩm với mạng Wi-Fi. Sau khi kết nối sản phẩm, bạn có thể sử dụng ứng dụng SmartThings qua Wi-Fi, 3G, LTE hoặc các mạng không dây khác.

Bạn có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng SmartThings hoặc sử dụng sản phẩm với điện thoại thông minh của mình bằng cách quét mã QR trên nhãn đính kèm.

1 Kiểm tra kết nối nguồn

Kiểm tra xem đã cắm dây nguồn sản phẩm và kết nối với điểm truy cập chưa.

2 Thiết lập và kết nối với điểm truy cập Wi-Fi bằng điện thoại thông minh


1 Để kết nối sản phẩm với mạng Wi-Fi, bật Wi-Fi trong "Cài đặt > Wi-Fi", rồi chọn điểm truy cập để kết nối

- Tên điểm truy cập không dây (SSID) phải là các ký tự chữ và số. Nếu SSID chứa ký tự đặc biệt, hãy đổi tên trước khi kết nối.
- Sản phẩm này chỉ hỗ trợ Wi-Fi 2,4 GHz.



2 Tắt "CHUYỂN MẠNG THÔNG MINH" trong "Cài đặt > Wi-Fi" trên Điện thoại thông minh của bạn

- Nếu "CHUYỂN MẠNG THÔNG MINH" hoặc "Adaptive Wi-Fi" đang bật, bạn sẽ không thể kết nối mạng. Hãy nhớ tắt các chức năng này trước khi kết nối mạng.

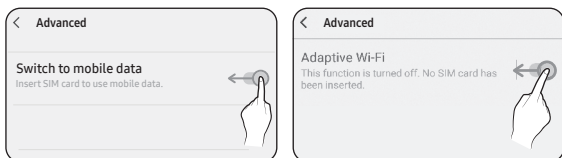

LƯU Ý

- Quá trình thiết lập có thể thay đổi tùy theo kiểu máy điện thoại thông minh, phiên bản HĐH và nhà sản xuất.

3 Kiểm tra kết nối Internet

- Sau khi kết nối Wi-Fi, hãy kiểm tra để đảm bảo điện thoại thông minh của bạn đã kết nối Internet.

LƯU Ý

- Tường lửa có thể ngăn điện thoại thông minh của bạn kết nối Internet. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet để xử lý sự cố.

3 Tải xuống ứng dụng SmartThings và đăng ký tài khoản Samsung

1 Tải xuống ứng dụng SmartThings

- Tìm kiếm "SmartThings" trên Play Store hoặc App Store, rồi tải ứng dụng SmartThings xuống điện thoại thông minh của bạn.
- Nếu ứng dụng SmartThings đã được cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, hãy cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất.



LƯU Ý

- Ứng dụng SmartThings hỗ trợ hệ điều hành Android 7.0 trở lên (RAM tối thiểu 2 GB) và iOS 12.0 trở lên. Ứng dụng được tối ưu hóa cho iPhone 6s trở lên và điện thoại thông minh Samsung (dòng Galaxy S và Note). Các bản cập nhật của ứng dụng SmartThings hoặc các chức năng được hỗ trợ có thể bị ngừng đối với các phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ trước đó do các lý do như khả năng sử dụng và bảo mật.
- Ứng dụng SmartThings có thể thay đổi để cải thiện tính khả dụng và hiệu suất của sản phẩm mà không thông báo trước.

Ứng dụng SmartThings

2 Đăng ký tài khoản Samsung của bạn

- Phải có tài khoản Samsung mới dùng được ứng dụng SmartThings. Để tạo tài khoản Samsung và đăng nhập vào tài khoản của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn hiển thị trên ứng dụng SmartThings. Bạn không cần cài đặt thêm ứng dụng.


LƯU Ý

- Nếu bạn đã có tài khoản Samsung, hãy đăng nhập vào tài khoản. Nếu điện thoại thông minh của bạn là điện thoại Samsung và bạn có tài khoản Samsung, điện thoại thông minh sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản đó.
- Nếu điện thoại thông minh của bạn được sản xuất cho một quốc gia khác, bạn cần phải đăng nhập với mã quốc gia tương ứng khi tạo tài khoản Samsung. Ngoài ra, ứng dụng SmartThings có thể không sử dụng được trên một số điện thoại thông minh.

4 Kết nối ứng dụng SmartThings với sản phẩm

1 Chọn sản phẩm để kết nối

- 1) Khởi động ứng dụng SmartThings khoảng một phút sau khi bật sản phẩm để kết nối.
- 2) Sau khi ứng dụng SmartThings khởi động, hãy chọn "THÊM NGAY" khi cửa sổ bật lên cho biết đã tìm thấy sản phẩm cần kết nối xuất hiện.

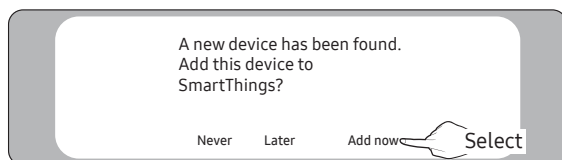


- 3) Nếu cửa sổ bật lên không xuất hiện, hãy chọn "+" rồi chọn "Thêm thiết bị".



Bạn có thể thêm sản phẩm bạn muốn kết nối bằng cách tự chọn sản phẩm đó hoặc bằng cách chọn "Tự động phát hiện".

- Chọn thủ công: Samsung > Máy lọc không khí
- Tự động phát hiện: [Máy lọc không khí] Samsung

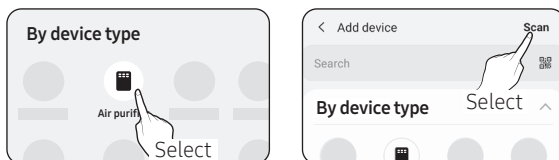

2 Kết nối ứng dụng SmartThings với sản phẩm

- Hãy làm theo các hướng dẫn hiển thị trên ứng dụng SmartThings để kết nối sản phẩm của bạn.
- Để biết thông tin về cách sử dụng ứng dụng SmartThings, hãy chọn menu Cách sử dụng trên ứng dụng.

LƯU Ý

- Không chọn bất kỳ cửa sổ bật lên nào xuất hiện trên điện thoại thông minh trong khi đang kết nối với sản phẩm.
- Trong khi kết nối với sản phẩm, nếu xuất hiện cửa sổ bật lên cho biết thiết bị đã đăng ký, hãy xin cấp quyền bằng cách sử dụng "YÊU CẦU CẤP QUYỀN" từ một người dùng đã kết nối với sản phẩm hoặc tạo một tài khoản mới bằng "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CỦA BẠN" để kết nối độc lập với sản phẩm.
- Nếu xảy ra lỗi quốc gia liên quan đến tài khoản Samsung trong khi kết nối với sản phẩm thì bạn cần đăng xuất tài khoản Samsung hiện tại, đăng nhập vào tài khoản Samsung cũ, rồi xóa tất cả các thiết bị đã được kết nối trước đó. Sau đó, hãy đăng nhập lại vào tài khoản Samsung hiện tại của bạn, rồi cấu hình cài đặt.
- Nếu thông báo lỗi xuất hiện trong khi thêm thiết bị, hãy tham khảo phần "Thiết lập và kết nối với điểm truy cập Wi-Fi bằng điện thoại thông minh" trên trang 21. Kết nối có thể tạm thời thất bại do vấn đề ở vị trí cài đặt điểm truy cập hoặc do các vấn đề khác.
- Nếu thông báo xuất hiện trên ứng dụng SmartThings, hãy làm theo các hướng dẫn trên ứng dụng.

LƯU Ý

- Đối với các giao thức bảo mật cho điểm truy cập không dây/có dây, bạn nên dùng WPA-PSK và WPA2-PSK. Đối với phương thức xác thực, bạn nên dùng AES. Các thông số xác thực Wi-Fi mới và phương thức xác thực Wi-Fi phi tiêu chuẩn không được hỗ trợ.
- Sản phẩm hỗ trợ giao thức truyền thông IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz). (Samsung đề xuất IEEE802.11n).
- Nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet đã đăng ký địa chỉ MAC (số nhận dạng duy nhất) vĩnh viễn cho PC hoặc modem của bạn, bạn sẽ không thể kết nối sản phẩm với Internet. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn và hỏi cách kết nối các thiết bị khác ngoài PC (ví dụ như máy điều hòa và máy lọc không khí) với Internet.

Thông báo về nguồn mở

Phần mềm đi kèm sản phẩm này có chứa phần mềm nguồn mở. Bạn có thể lấy mã nguồn hoàn chỉnh tương ứng trong thời gian ba năm kể từ ngày vận chuyển cuối cùng của sản phẩm này bằng cách gửi email đến <mailto:oss.request@samsung.com>.

Bạn cũng có thể lấy mã nguồn hoàn chỉnh tương ứng dưới hình thức bản cứng như đĩa CD-ROM; yêu cầu thanh toán một khoản phí nhỏ.

Truy cập vào URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 để đến trang tải xuống mã nguồn và có thông tin về giấy phép nguồn mở liên quan đến sản phẩm này. Ưu đãi này áp dụng cho bất kỳ ai nhận được thông tin này.



Ứng dụng SmartThings

Điều khiển máy lọc không khí bằng ứng dụng SmartThings

Điều khiển máy lọc không khí một cách thông minh bằng ứng dụng SmartThings.

Hạng mục	Công dụng	Mô tả
Theo dõi	Chất lượng không khí trong nhà	Kiểm tra độ sạch của không khí trong nhà. - Chạm vào biểu tượng ⓘ để xem mức PM10 / PM2.5 / PM1.0 và độ sạch khí gas. - Máy lọc không khí của bạn có thể không có một số tùy chọn. - Các model sử dụng dongle không hỗ trợ hiển thị mức ô nhiễm PM1.0.
	Chất lượng không khí bên ngoài	Bạn có thể truy cập thông tin về chất lượng không khí cho khu vực của mình. - Chạm vào biểu tượng ⓘ để xem thông tin chi tiết về chất lượng không khí cho khu vực mà bạn chỉ định trong phần cài đặt. - Nếu bạn không xem được thông tin gì về chất lượng không khí bên ngoài, hãy chỉ định khu vực của bạn trong phần cài đặt.
Điều khiển	Bộ nguồn	Bật hoặc tắt máy lọc không khí.
	Điều khiển tốc độ quạt	Chọn tốc độ quạt bạn muốn.
	Hẹn giờ bật/tắt	Cài đặt thời gian hẹn giờ bật/tắt. - Bạn có thể cài đặt tối đa 10 thời gian hẹn giờ bật/tắt. - Bạn không thể cài đặt thời gian giống nhau cho hẹn giờ bật và hẹn giờ tắt. - Khi cài đặt thời gian hẹn giờ bật/tắt, sẽ không có chỉ báo hẹn giờ bật/tắt nào hiển thị trên màn hình của máy lọc không khí. - Sau khi cài đặt thời gian hẹn giờ bật/tắt, thời gian đó sẽ được lưu trong bộ nhớ ngay cả khi bạn rút phích cắm rồi cắm lại dây nguồn của máy lọc không khí.
	Các chức năng hoạt động	Chạm vào các nút để biết những chức năng bổ sung mà bạn muốn sử dụng. Máy lọc không khí của bạn có thể không có một số tùy chọn.
	Cài đặt	Kiểm tra thông số cài đặt cho khu vực, đèn, tắt tiếng hoặc bộ lọc. - Nếu bạn thay đổi khu vực, bảng màn hình sẽ hiển thị thông tin về chất lượng không khí bên ngoài cho khu vực mới. - Bạn có thể kiểm tra thời gian thay thế bộ lọc và đặt lại lời nhắc thay thế bộ lọc thông qua mục Thông tin về bộ lọc. - Bạn cũng có thể xem thông tin về bộ lọc thay thế. - Máy lọc không khí của bạn có thể không có một số tùy chọn.
	Trợ giúp	Thông tin hữu ích giúp bạn hiểu được thông tin liên quan đến không khí và các điều khoản.
	Thông tin về thiết bị	Xem hoặc mở thông tin về phiên bản, hướng dẫn, tài liệu, cửa hàng, tự chẩn đoán, bộ phận trợ giúp. Máy lọc không khí của bạn có thể không có một số tùy chọn.

Trước khi yêu cầu bảo dưỡng

Kiểm tra những thông tin sau trước khi yêu cầu bảo dưỡng tại Trung tâm dịch vụ.

Vận hành

Máy lọc không khí không hoạt động.



- Kiểm tra bộ nguồn và bật lại máy lọc không khí.
- Đảm bảo bạn đã cắm phích cắm rồi bật lại máy lọc không khí. Nếu máy vẫn không hoạt động, hãy thử một ổ cắm điện khác.
- Đảm bảo tấm ốp trước đã được đóng chặt.

Âm thanh

Máy lọc không khí phát ra tiếng ồn lạ.

- Nếu bạn di chuyển sản phẩm khi đang vận hành, sản phẩm có thể phát ra tiếng ồn. Tắt nguồn trước khi di chuyển sản phẩm.

Mùi

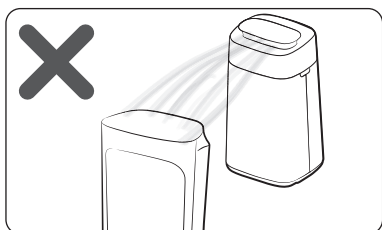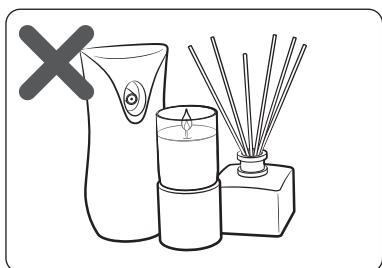


Máy lọc không khí phát ra mùi lạ.

- Do máy lọc không khí hút và lưu thông không khí trong nhà nên nếu bạn sử dụng máy trong không gian kín trong một thời gian dài, các mùi tạo ra trong nhà có thể làm bộ lọc bị bão hòa.
 - Tháo bộ lọc thô, bộ lọc 2 trong 1. Kiểm tra xem có bộ lọc nào phát ra mùi không và vệ sinh hoặc thay thế nếu cần thiết. Bạn sẽ phải trả phí thay thế bộ lọc dù thời gian bảo hành vẫn còn.
 - Mở cửa ra vào và cửa sổ rồi vận hành sản phẩm trong 3 đến 4 giờ.
 - Khi nướng hoặc chiên rán đồ ăn như cá và thịt, hãy thông khí tốt cho phòng và vận hành máy lọc không khí khi các mùi đã được loại bỏ thỏa đáng.
- Bộ lọc có thể gây ra mùi khi bạn sử dụng sản phẩm cùng với xịt phòng khử mùi, máy xông, nến có hương thơm hoặc chất tẩy rửa, hoặc ở phòng mới sửa sang (ví dụ: sơn hoặc giấy dán tường mới).
 - Thông khí cho đến khi các mùi được loại bỏ hoàn toàn rồi mới vận hành sản phẩm.
- Vận hành máy lọc không khí trong phòng thường xuyên ẩm ướt hoặc để máy lọc không khí tiếp xúc với hơi ẩm từ máy tạo độ ẩm có thể khiến bộ lọc phát ra mùi sau một thời gian sử dụng.
 - Nếu bộ lọc phát ra mùi do hơi ẩm, hãy hong khô bộ lọc dưới ánh nắng trước khi sử dụng lại.

Trước khi yêu cầu bảo dưỡng

Độ sạch

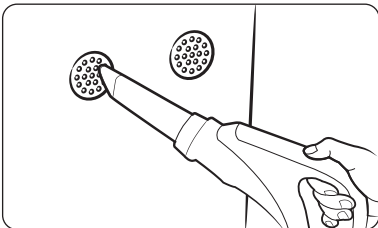


Đèn màu báo độ sạch liên tục sáng màu đỏ. (Chỉ báo độ sạch bất thường).

- Kiểm tra cảm biến xem có bất kỳ tạp chất nào không và vệ sinh nếu cần thiết.
- Vào mùa đông, việc lắp đặt và vận hành sản phẩm lần đầu tiên ngay sau khi nhận hàng có thể khiến mức ô nhiễm đạt $999 \mu\text{g}/\text{m}^3$ và đèn báo sáng màu đỏ. Đây là vấn đề tạm thời thường xảy ra nếu có sự thay đổi nhiệt độ đáng kể do tiếp xúc với môi trường ngoài trời khiến phần bên trong thiết bị xảy ra hiện tượng ngưng tụ. Trong trường hợp này, bạn có thể an tâm tiếp tục sử dụng sản phẩm. Trạng thái này sẽ mất đi sau 1 đến 2 giờ hoạt động.
- Cảm biến khí gas phản ứng với những thay đổi về mức chất có mùi trong nhà do việc nấu ăn hoặc thông khí, khiến đèn báo sáng màu đỏ. Khi điều này xảy ra, hãy thông khí cho phòng trong 1 đến 2 giờ.
- Rút phích cắm, rồi cắm lại sau 1 phút. (Để đặt lại cảm biến)
- Nếu đèn báo vẫn sáng màu đỏ sau khi bạn đã làm theo tất cả hướng dẫn và giải pháp được cung cấp, có thể cảm biến có vấn đề. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương.
- Khi sử dụng máy tạo ẩm, nồi áp suất điện, bình phun và những sản phẩm tương tự trong cùng một phòng, mức ô nhiễm đo được có thể ở mức Kém.

Tốc độ quạt không thay đổi theo độ sạch.

- Đặt tốc độ quạt là Auto (Tự động). Tốc độ quạt không tự động thay đổi khi được đặt thành Thấp, Trung bình hoặc Cao và khi chế độ Ngủ đang bật.

Các giá trị nồng độ PM10, PM2.5, PM1.0 không thay đổi từ mức Tốt (05).

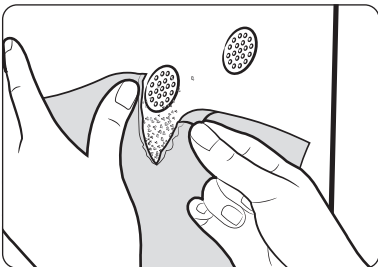

- Điều này có thể xảy ra khi phòng kín và không khí sạch sẽ. Để kiểm tra xem cảm biến có hoạt động hay không, hãy thử bằng cách xé giấy và/hoặc vò giấy gần cảm biến để tạo bụi. Việc làm này sẽ khiến mức PM thay đổi nếu cảm biến hoạt động bình thường.
 - Loại bỏ bụi hoặc vệ sinh phòng có thể không làm cho cảm biến phản hồi nếu các hạt bụi lớn hơn PM10, trong khi chúng vẫn được lọc và loại bỏ khỏi không khí.

Màn hình

Các giá trị nồng độ PM10, PM2.5, PM1.0 thường xuyên giống nhau.

- Khi không khí sạch, bạn sẽ không nhìn thấy sự khác biệt giữa các mức PM10, PM2.5 và PM1.0. Để kiểm tra xem cảm biến có hoạt động hay không, hãy thử bằng cách xé giấy và/hoặc vò giấy gần cảm biến để tạo bụi. Việc làm này sẽ khiến mức PM thay đổi nếu cảm biến hoạt động bình thường.

Đèn báo thay thế bộ lọc luôn bật.

- Sau khi thay thế bộ lọc, nhấn và giữ nút [Lighting] (Đèn) trong 3 giây trở lên để đặt lại lời nhắc thay thế bộ lọc.

Chỉ báo lạ xuất hiện trên màn hình.

- Nếu bất kỳ chỉ báo nào sau đây: *E103, I05, I54, I63* xuất hiện, hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ của Samsung.

Lưu thông không khí

Quạt có vẻ lưu thông khí không đều.

- Máy lọc không khí của bạn được thiết kế để đưa không khí sạch lên trên nhằm lưu thông không khí hiệu quả. Vì không khí lưu thông theo chiều kim đồng hồ nên bạn có thể thấy khí ra ở bên phải mạnh hơn còn khí ra ở bên trái yếu hơn.

BẠN CÓ CÂU HỎI HOẶC NHẬN XÉT?

QUỐC GIA	ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ	TRANG WEB
VIETNAM	1800 588 889 (OTH) 1800-588-855 (HHP)	www.samsung.com/vn/support

