


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nồi chiên không dầu

Model: MK-141

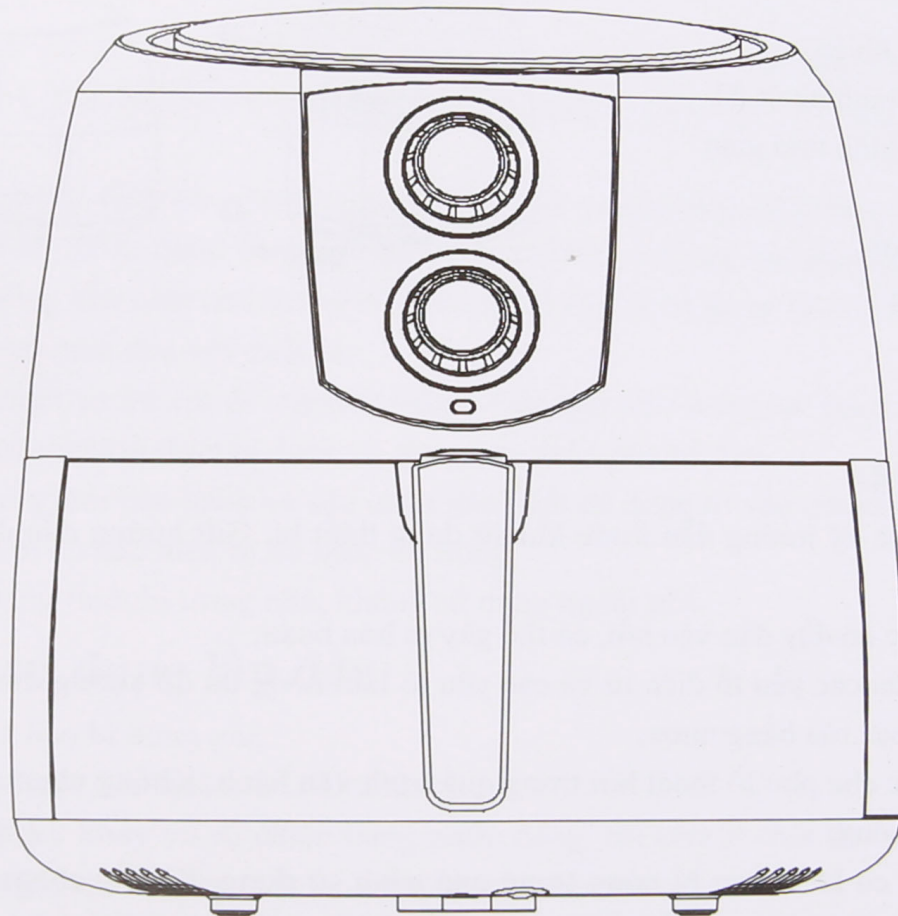


Cho một cuộc sống dễ dàng và tốt đẹp hơn!

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm.

Giữ hướng dẫn để tham khảo trong tương lai.

Cấu tạo sản phẩm:

1. Rổ chiên
2. Vỏ bảo vệ
3. Nút nhấn nhà
4. Tay cầm
5. Khay chiên
6. Lỗ hút gió
7. Nắp
8. Bảng điều khiển
9. Nút điều chỉnh nhiệt độ
10. Nút điều chỉnh thời gian
11. Đèn báo
12. Lỗ thoát hơi
13. Dây nguồn

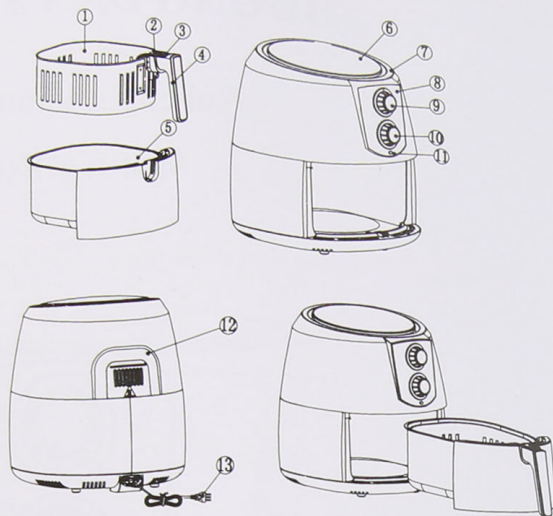

Thận trọng:

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị. Giữ hướng dẫn để tham khảo trong tương lai;
- Không được đổ đầy dầu vào nồi, có thể gây ra hỏa hoạn;
- Thiết bị chứa các yếu tố điện tử và các yếu tố làm nóng do đó không được phép ngâm thiết bị vào nước hoặc rửa bằng nước;
- Không được che phủ lỗ thoát hơi trong quá trình vận hành. Không chạm vào bên trong thiết bị để tránh bị bỏng;
- Các bề mặt có khả năng bị nóng trong quá trình sử dụng. Không chạm vào thiết bị khi nó đang hoạt động. Sử dụng tay cầm hoặc núm để mở;
- Không khí ở nhiệt độ cao sẽ thoát ra qua lỗ thoát hơi khi thiết bị đang được sử dụng. Xin vui lòng giữ khoảng cách an toàn, không chạm vào các bề mặt nóng của thiết bị và không được đứng gần lỗ thoát hơi. Khi kéo khay ra khỏi nồi, hãy cẩn thận nhiệt độ cao.

Cảnh báo an toàn:

- Vui lòng giữ cho phích cắm sạch sẽ để tránh tai nạn trong quá trình sử dụng;
- Không làm hỏng, kéo mạnh hoặc làm xoắn dây nguồn. Không sử dụng dây nguồn để treo vật nặng. Không để dây nguồn trên các bề mặt nóng hoặc vật sắc nhọn để tránh làm hỏng dây dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và các tai nạn khác. Dây nguồn bị hỏng phải được sửa chữa bởi nhân viên sửa chữa chuyên nghiệp;

- Vui lòng không cắm và rút phích cắm bằng tay ướt, nếu không có thể gây ra điện giật;
- Phích cắm phải được cắm chặt vào ổ cắm, để tránh gây ra điện giật, ngắn mạch, phát ra tia lửa và các nguy hiểm khác;
- Không nhúng thiết bị, dây nguồn, phích cắm vào nước hoặc chất lỏng khác, để tránh điện giật và ảnh hưởng đến các chức năng của thiết bị;
- Không đặt thiết bị ở nơi có khói nổ và / hoặc khói dễ cháy;
- Không đặt thiết bị trên hoặc gần vật liệu dễ cháy, như khăn trải bàn, rèm cửa và các vật dụng khác, để tránh nguy cơ hỏa hoạn;
- Đảm bảo sử dụng trên bề mặt chịu nhiệt và bằng phẳng; giữ thiết bị cách xa tường, đồ nội thất hoặc các vật dễ cháy khác ít nhất 30cm;
- Sản phẩm này không được vận hành bằng hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt;
- Không sử dụng thiết bị cho mục đích khác ngoài những mục đích sử dụng được nêu trong sách hướng dẫn;
- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng sản phẩm, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn chặt chẽ bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ;
- Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị;
- Giữ thiết bị tránh xa trẻ em để tránh bị bỏng, điện giật và / hoặc các thương tích khác; cần phải giám sát chặt chẽ khi thiết bị được sử dụng bởi hoặc gần trẻ em;
- Liên hệ với trung tâm bảo hành và sửa chữa gần nhất để được tư vấn sửa chữa và hướng dẫn thay thế khi thiết bị có dấu hiệu bị lỗi hoặc hư hỏng;
- Chỉ được sử dụng thiết bị trong nhà, không sử dụng ngoài trời.

Trước khi sử dụng lần đầu

- ✓ Tháo bỏ tất cả bao bì đóng gói;
- ✓ Lấy nhãn dán hoặc tem nhãn ra khỏi thiết bị;
- ✓ Làm sạch thật kỹ khay và rổ chiên bằng nước nóng với một ít chất tẩy rửa và một miếng bọt biển, không được sử dụng vật có thể mài mòn để lau;
- ✓ Lau sạch bên trong và bên ngoài thiết bị bằng khăn ẩm;
- ✓ Đặt thiết bị lên bề mặt ổn định, nằm ngang. Không đặt thiết bị trên bề mặt không chịu nhiệt. Thiết bị cần có nơi lưu thông không khí tốt, tránh xa bề mặt nóng và các vật liệu dễ cháy;
- ✓ Đây là thiết bị hoạt động bằng không khí nóng. Không đổ dầu hoặc chất béo vào khay chiên.
- ✓ Không đặt bất cứ thứ gì lên trên thiết bị. Điều này có thể làm gián đoạn luồng không khí và ảnh hưởng đến kết quả chiên.

Cách sử dụng

1. Cắm phích cắm điện vào ổ cắm tường nối đất.
2. Xoay núm điều khiển nhiệt độ sang nhiệt độ thích hợp

3. Xoay Nút điều chỉnh thời gian Timer thành 5 phút để làm nóng trước. Sau đó, thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.
4. Khi thời gian trở về 0, cẩn thận kéo khay ra khỏi thiết bị, đặt nguyên liệu vào bên trong khay (Chú ý: không vượt mức tối đa). Sau đó, đẩy khay vào lại thiết bị;

Lưu ý:

- a) Không được sử dụng nồi chiên mà không có khay bên trong;
 - b) Không chạm vào khay chiên, rô chiên trong và một thời gian sau khi sử dụng, vì nó rất nóng. Chỉ được sử dụng tay cầm để kéo khay ra khỏi nồi.
5. Đặt bộ hẹn giờ về thời gian nấu thích hợp; sau đó thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động;
 6. Khi bạn nghe thấy chuông, thời gian hoạt động đã kết thúc. Kéo khay ra khỏi thiết bị và đặt nó lên trên bề mặt chịu nhiệt.
 7. Kiểm tra xem nguyên liệu đã chín hay chưa. Nếu chưa, vui lòng đặt khay chiên vào lại thiết bị và hẹn giờ thêm vài phút.
 8. Nếu nguyên liệu đã chín, cẩn thận kéo khay ra; sau đó, nhấn nút nhà bếp để nhắc nhở ra khỏi khay để lấy thức ăn. Không lật ngược khay khi rô vẫn còn dính vào khay để tránh dầu thừa dưới đáy khay sẽ dính vào thức ăn.
 9. Bỏ thức ăn lên đĩa. Sau khi nấu xong một mẻ, thiết bị sẽ sẵn sàng ngay lập tức để chuẩn bị một mẻ khác.

Lời khuyên:

- Thêm một ít dầu vào nguyên liệu để tăng độ giòn, ngon.
- Lắc nguyên liệu trong thời gian chuẩn bị để gia vị thấm đều vào nguyên liệu, giúp cho thức ăn được ngon hơn. Để lắc nguyên liệu, hãy kéo khay ra khỏi thiết bị bằng tay cầm và lắc nó. Sau đó, đẩy khay vào lại thiết bị..

Chăm sóc và bảo dưỡng

1. Trước khi vệ sinh, xoay nút điều chỉnh để đặt thời gian về 0, rút phích cắm của thiết bị và chờ thiết bị nguội. Không được chạm vào thiết bị trước khi nó nguội hẳn.
2. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Không cần rửa thiết bị như chén bát.
3. Làm sạch bề mặt rô chiên và khay bằng nước nóng cùng với một ít chất tẩy rửa và một miếng bọt biển, không sử dụng các vật dụng có thể mài mòn thiết bị.
4. Nếu cần bắn dính vào khay hoặc rô chiên, hãy rửa chúng bằng nước nóng cùng với một ít nước rửa chén. Đặt rô chiên vào khay và ngâm trong khoảng 10 phút.
5. Sử dụng vải ẩm để lau bề mặt của rô chiên. Không được sử dụng chất tẩy rửa thô ráp và mài mòn, đệm lót hoặc thép len để tránh làm hỏng thiết bị.
6. Sau khi vệ sinh xong, để thiết bị khô ráo trong vòng 1-2 tiếng.
6. Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, vui lòng vệ sinh sạch sẽ thiết bị ở nơi mát mẻ, khô ráo.

Thông số kỹ thuật:

Điện áp định mức	AC220V	Trọng lượng tịnh	5.2Kg
Tần số định mức	50Hz	Nhiệt độ	80°C-200°C
Công suất định mức	1800W	Hẹn giờ	0-30 phút
Dung tích khay chiên	5.5L	Kích thước sản phẩm	422*333*360mm

Xử lý lỗi:

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Không hoạt động	● Dây nguồn chưa được cắm vào ổ cắm điện	● Kiểm tra xem dây nguồn đã được cắm vào ổ cắm điện nối đất hay chưa.
	● Không đặt hẹn giờ	● Hẹn giờ về thời gian nấu bạn muốn, sau đó thiết bị có thể kết nối với nguồn điện.
Thức ăn chưa chín sau khi nấu	● Quá nhiều thức ăn trong vỉ chiên	● Chiên lần lượt từng món
	● Nhiệt độ quá thấp	● Đặt nhiệt độ thích hợp và chiên lại.
	● Thời gian chiên/nấu ngắn	● Đặt thời gian nấu thích hợp cho từng loại nguyên liệu.
Thức ăn chín không đều	● Một số loại thực phẩm cần được nằm ở giữa.	● Trong quá trình nấu, kéo khay ra và lắc nó để tách nguyên liệu, thực phẩm bị xếp chồng lên nhau, sau đó đẩy khay trở lại vào nồi để tiếp tục.
Thức ăn chiên không giòn	● Một số nguyên liệu, thực phẩm phải được chiên bằng dầu	● Thêm một lớp dầu mỏng lên bề mặt của nguyên liệu trước, sau đó bắt đầu chiên chúng.
Không thể đẩy nồi vào lại thiết bị	● Khay chứa có quá nhiều nguyên liệu quá nặng	● Nguyên liệu trong khay không được vượt quá mức tối đa.
	● Khay không được đặt đúng vào nồi.	● Kéo khay ra và đẩy vào lại..
	● Thanh điều khiển bị kẹt	● Đặt thanh điều khiển ở vị trí nằm ngang.
Khói	● Thực phẩm chiên dầu	● Hiện tượng bình thường.
	● Nồi chiên chứa dầu từ lần sử dụng trước	● Làm sạch khay và vỉ sau khi sử dụng.