


Cơ sở kết nối

CỔNG KẾT NỐI	KÝ HIỆU	CHÚ GIẢI
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)	RF	Cổng đầu vào tín hiệu TV
VGA IN	VGA	Cổng đầu vào tín hiệu VGA
VGA AUDIO IN	VGA AUDIO IN	Cổng đầu vào âm thanh VGA
HDMI IN	HDMI	Cổng đầu vào tín hiệu HDMI
USB IN	USB	Cổng đầu vào USB
SCART (Optional)	SCART	Cổng đầu vào tín hiệu SCART
RJ45 IN (Optional)	RJ45	Cổng đầu vào mạng RJ45

Các nút cơ bản của Remote:

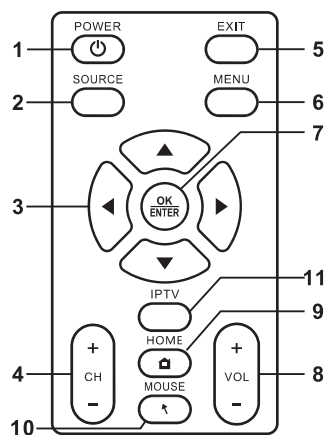

1. NÚT NGUỒN POWER

Tắt / mở TV khi ở chế độ chờ.

2. NÚT SOURCE

Nhấn trình đơn nguồn hiển thị nút, sau đó nhấn nút mũi tên Lên hoặc Xuống để chọn các mục, và nhấn nút OK (ENTER) để xác nhận.

3. MŨI TÊN LÊN, XUỐNG, TRÁI, PHẢI

Nhấn các nút này để chọn hoặc điều chỉnh mục mong muốn trên menu TV.

4. CH+ / CH-

Nhấn để chọn kênh.

5. EXIT

Bấm nút để thoát.

6. MENU

Nhấn nút để mở menu chính, nhấn một lần nữa hoặc sử dụng Exit để đóng lại.

7. OK / ENTER

Nhấn nút để xác nhận hoặc nhập các menu phụ.

8. VOL+ / VOL-

Nhấn hai nút để tăng hoặc giảm âm lượng.

9. HOME (tùy chọn)

Quay về trang chủ OSD.

10. MOUSE (tùy chọn)

Bật / Tắt chuột.

11. IPTV

Trực tiếp vào chế độ IPTV.

CHÚ Ý: Số lượng phím điều khiển này có thể khác nhau tùy theo model, và vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Aspect Ratio	16 : 9
System	PAL/SEC AM BG, DK, I, DVB-T/C+T2, NTSC Playback
Base impedance	75 Ω (Unbalance)
Receiving TV Band	All Channels Receiveable
AC Supply Voltage	100-240V ~ 50/60Hz

CHÚ Ý: Một phần của thiết kế và đặc điểm kỹ thuật có thể được thay đổi tùy model.

mobell
Making Communication Simple

LED TELEVISION

SÁCH HƯỚNG DẪN

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUAN TRỌNG

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi cài đặt và vận hành TV. Giữ tài liệu này để tham khảo thêm.

CẢNH BÁO

- Để tránh cháy nổ hay bị điện giật gây nguy hiểm, nên để dây điện gọn gàng ngay ngắn, không sử dụng thiết bị cung cấp nguồn điện đã cũ hay hư hỏng.
- Để tránh cháy nổ hay giật điện nguy hiểm, không để thiết bị ở nơi ẩm ướt, tránh nước tiếp xúc vào thiết bị.

 Biểu tượng này cảnh báo người sử dụng với sự cố có mặt của điện áp nguy hiểm không được bảo vệ trong phạm vi sản phẩm có thể đủ lớn để tạo thành nguy cơ điện giật.	CHÚ Ý NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT Cảnh báo: Để giảm nguy cơ bị điện giật, không tháo vỏ (hoặc mặt sau) Việc này cần sự tư vấn của nhân viên có chuyên môn.	 Biểu tượng này cảnh báo người sử dụng theo các hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng quan trọng (dịch vụ) trong các tài liệu đi kèm với thiết bị.
--	---	--

Không được để thiết bị này tiếp xúc với nước và đặt gần những bình chứa chất lỏng.

CHÚ Ý

- Nguy cơ nổ nếu dùng pin kém chất lượng.
- Thay thế bằng pin chất lượng.
- Không được để pin dưới ánh nắng trực tiếp hoặc bất kỳ nguồn nhiệt nào khác.
- Đảm bảo sử dụng đúng pin.
- Khi sử dụng phích cắm MAINS hoặc bộ ghép nối thiết bị, làm thiết bị ngắt kết nối "nhưng" vẫn có thể hoạt động được.
- Để giảm nguy cơ bị điện giật, không thực hiện bất kỳ hoạt động dịch vụ nào khác với những gì để cập trong hướng dẫn sử dụng.
- Không được tự ý tháo vỏ máy và sửa chữa bên trong tivi

CHỈ DẪN AN TOÀN

Nếu đặt tivi ở vị trí không ổn định, nó có thể gây nguy hiểm do rơi. Có thể tránh được nhiều thương tích, đặc biệt đối với trẻ em bằng các biện pháp phòng ngừa đơn giản như:

- Sử dụng tủ hoặc giá đỡ được nhà sản xuất khuyến dùng.
- Chỉ có thể đặt ở những vật dụng hỗ trợ truyền hình một cách an toàn.
- Đảm bảo rằng tivi không được nhỏ ra khỏi cạnh vị vật dụng đặt nó.
- Không đặt TV lên đồ nội thất cao (ví dụ như tủ đồ hoặc tủ sách) mà không gia cố, neo chúng lại.
- Không được treo TV lên màn vải hoặc các vật dụng mềm tương tự.
- Hướng dẫn trẻ em về những nguy hiểm khi leo lên đồ đạc để tiếp cận TV hoặc các thiết bị điều khiển



Cài đặt an toàn

Sử dụng ốc vít để gia cố TV khỏi nghiêng đổ về phía trước.



1. Tham khảo hướng dẫn sử dụng – Cần phải tham khảo tất cả các hướng dẫn về an toàn trước khi vận hành .
2. Lưu giữ Hướng dẫn sử dụng – Các hướng dẫn về an toàn và vận hành cần được giữ lại để tham khảo khi cần.
3. Cảnh báo – Cần phải tuân thủ tất cả các cảnh báo và vận hành thiết bị.
4. Hướng dẫn - Tất cả các hướng dẫn vận hành phải được tuân thủ.



5. Nước và độ ẩm – Không được sử dụng sản phẩm gần nơi có chứa nước.
6. Giá đỡ và kệ - Thiết bị chỉ nên được sử dụng với giá đỡ hoặc kệ được khuyến cáo bởi nhà sản xuất.
7. Tường hoặc trần nhà – Thiết bị này nên được gắn trên tường hoặc trần nhà theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
8. Thông gió – Thiết bị phải được đặt ở vị trí thuận lợi khô ráo thoáng khí.

9. Nhiệt độ - Thiết bị này nên được đặt cách xa các nguồn nhiệt như lò sưởi ...
10. Nguồn điện – Thiết bị chỉ nên nối với nguồn điện như được mô tả trong hướng dẫn vận hành hoặc được đánh dấu.
11. Nối đất hoặc phân cực – Cần phải lưu ý khi nối đất hoặc phân cực thiết bị.
12. Bảo vệ dây nguồn - Dây nguồn cung cấp cần phải được bảo vệ không để dây bị chèn ép .
13. Vệ sinh – Chỉ nên vệ sinh thiết bị theo các khuyến cáo của nhà sản xuất .
14. Đường dây điện – Ấng ten ngoài trời nên được đặt cách xa đường dây điện.
15. Ấng ten – Nếu một ăng ten bên ngoài được kết nối với máy thu, thì cần phải có dây tiếp địa .
16. Rút phích cắm nguồn – Rút phích cắm nguồn của thiết bị ra khỏi ổ điện khi không sử dụng trong thời gian dài.
17. Vật dụng và chất lỏng – Cần cẩn thận không đổ vật và chất lỏng và chạm với thiết bị qua các khe hở.
18. Các vấn đề cần phải liên hệ với dịch vụ - Thiết bị phải được sửa chữa bởi dịch vụ khi:
 - Dây nguồn hoặc phích cắm đã bị hỏng.
 - Thiết bị bị các vật dụng va chạm hoặc bị chất lỏng đổ vào.
 - Thiết bị bị ướt bởi nước mưa.
 - Thiết bị hoạt động không bình thường hoặc có thay đổi về hiệu suất hoạt động
19. Không được che chắn các khe thông gió của TV bằng giấy báo, khăn bàn., và sử dụng lửa gần TV. Kết nối nguồn điện của TV phải được bảo vệ
20. Nguồn vào yêu cầu AC100-240V~ 50/60Hz.

CHỨC NĂNG CƠ BẢN

Các phím cơ bản

TÊN NÚT	KÍ HIỆU					CHỨC NĂNG
	1	2	3	4	5	
PHÍM SOURCE	SOURCE			INPUT	INPUT	Để hiển thị nguồn tín hiệu
PHÍM MENU	MENU			MENU	MENU	Để chọn menu.
PHÍM VOLUME TĂNG	VOL+			VOL+	VOL+	Để tăng âm lượng
PHÍM VOLUME GIẢM	VOL-			VOL-	VOL-	Để giảm âm lượng
PHÍM CHƯƠNG TRÌNH +	CH+			CH+	CH+	Tăng kênh
PHÍM CHƯƠNG TRÌNH -	CH-			CH-	CH-	Lùi kênh
PHÍM STANDBY	POWER			STANDBY	ST ANDBY	Bật tắt TV khi ở chế độ chờ

Lưu ý:

1. Tất cả các phím điều khiển trên đây là theo thiết kế chung nhất của TV. Vui lòng tham khảo thực tế TV của bạn
2. Các chức năng phím có thể khác nhau theo các mẫu TV khác nhau.Vui lòng tham khảo thực tế TV của bạn