

CHÚ Ý

Đọc các quy tắc và hướng dẫn cho các hoạt động an toàn một cách cẩn thận.

CẢNH BÁO

1. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của mình hoặc một người có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
2. Chỉ sử dụng trong nhà.
3. Để bảo vệ ngăn chặn nguy cơ bị điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm trong nước hay chất lỏng khác.
4. Thiết bị này không dành cho một số người sử dụng (bao gồm cả trẻ em) có khả năng bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đối với sự an toàn của họ.
Trẻ nhỏ cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
5. Khi thiết bị không được sử dụng và trước khi làm vệ sinh, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
6. Khi quạt đã được lắp ráp, không được tháo lồng quạt ra nữa.
7. Xử lý sản phẩm này đúng cách :

Kí hiệu  này cho biết rằng sản phẩm này không nên được xử lý với các chất thải khác trong gia đình. Để ngăn chặn tác hại có thể ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người từ việc xử lý rác thải bừa bãi, tái chế nó có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật chất. Để thiết bị của bạn có thể tái sử dụng, xin vui lòng sử dụng các hệ thống thu gom lại hoặc liên hệ với các cửa hàng bán lẻ, nơi các sản phẩm đã được mua.


QUY TẮC HOẠT ĐỘNG AN TOÀN

1. Không bao giờ nhét ngón tay, bút chì, hoặc bất kỳ vật nào khác vào lồng quạt khi quạt đang quay.
2. Rút dây nguồn quạt khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
3. Hãy chắc chắn quạt hoạt động trên một bề mặt ổn định để tránh đổ ngã.
4. KHÔNG sử dụng quạt gần cửa sổ, mưa có thể tạo ra mối nguy hiểm về điện.
5. Chỉ sử dụng cho hộ gia đình.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Tên của linh kiện


Hình ảnh trong sách hướng dẫn dùng sản phẩm CF-BF5016VH làm minh họa.
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm lấy hiện vật làm chuẩn.

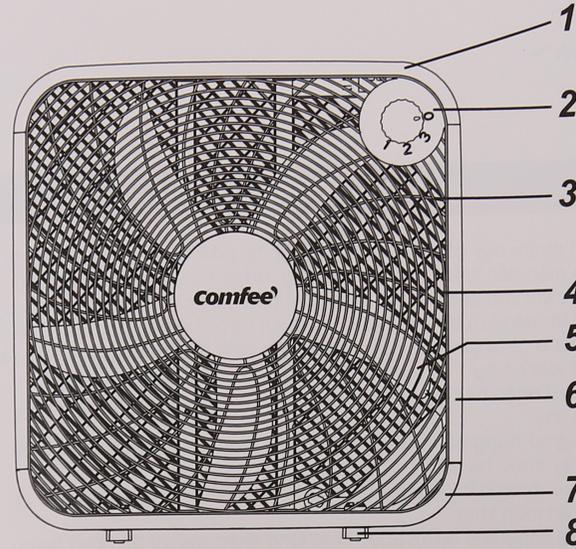


1. Nắp trên
2. Núm điều chỉnh tốc độ
3. Lồng quạt trước
4. Lồng quạt sau
5. Cánh quạt
6. Nắp bên hông
7. Nắp đế
8. Chân đế

LẮP RÁP QUẠT

1. Lấy quạt ra khỏi thùng đóng gói, đặt quạt hướng xuống, xoay chân đế 90° theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (hình 1).
2. Xoay quạt theo phương thẳng để nó nằm trên chân đế (hình 2).
Quạt đã sẵn sàng để sử dụng

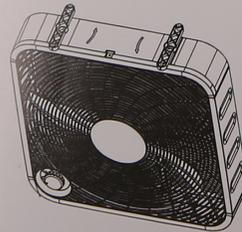

(hình 1)

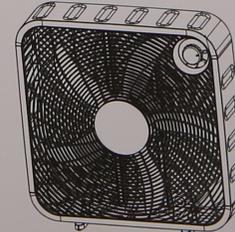

(hình 2)

PHIẾU BẢO HÀNH

Comfee

Họ và tên khách hàng :

Địa chỉ khách hàng :

Điện thoại :

Tên cửa hàng :

Địa chỉ cửa hàng :

Điện thoại :

Ngày mua hàng :

Sản phẩm

Model

Số serial

(Phiếu bảo hành hợp lệ là phiếu ghi đầy đủ nội dung)

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Hotline : 1800 588 863 (miễn cước cuộc gọi)



NSX: 23-04-2020

SN: 111Y2201301042300507

Comfee

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT HỘP
CF-BF5016VH



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kiểm soát tốc độ
Tốc độ được kiểm soát bởi nút chuyển đổi

- 0 - tắt
- 1 - thấp
- 2 - vừa
- 3 - cao

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH

Khi sản phẩm này cần thiết phải bảo trì, hãy để nhân viên có trình độ chuyên môn tiến hành việc bảo dưỡng, đừng cố gắng tự sửa chữa.

1. Trước khi làm sạch và lắp ráp, quạt phải được rút dây nguồn.
2. Để đảm bảo lưu thông không khí thích hợp cho động cơ, giữ cho lồng quạt ở phía sau của động cơ không dính bụi. Không tự ý tháo rời quạt để loại bỏ bụi.
3. Hãy lau phần bên ngoài với một miếng vải mềm thấm một ít chất tẩy rửa nhẹ.
4. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn hoặc các dung môi để tránh trầy xước bề mặt.
Không sử dụng bất kỳ các chất sau để lau chùi: xăng, các chất lỏng có tính ăn mòn khác.
5. Không cho phép nước hoặc chất lỏng khác vào vỏ động cơ hoặc các bộ phận bên trong.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH ĐIỆN HÀNH

- Máy lạnh phân thể treo tường bảo hành: Ba (03) năm cho tổng thể, năm (05) năm cho motor máy giặt.
- Máy lạnh công nghiệp nhẹ, điều hòa di động bảo hành: Hai (02) năm cho tổng thể, năm (05) năm cho motor máy giặt.
- Máy giặt bảo hành: Hai (02) năm cho tổng thể, năm (05) năm cho motor máy giặt.
- Tủ lạnh bảo hành: Hai (02) năm cho tổng thể, năm (05) năm cho motor nén không khí.
- Tủ đông, tủ mát, tủ đá, tủ rượu nơi chung bảo hành: Hai (02) năm cho tổng thể sản phẩm.
- Thời hạn bảo hành sản phẩm điện lạnh được xác định từ ngày mua hàng, nếu không có ghi rõ thì thời hạn bảo hành của nhà sản xuất.
- Chính sách bảo hành gia dụng: Toàn bộ ngành hàng thuộc gia dụng nói chung sẽ được bảo hành 1 năm tại nơi mua hàng.
- CÁC TRƯỜNG HỢP SAU CÔNG TY COMFEE KHÔNG CHIU TRÁCH NHIỆM:
 - Sản phẩm hết thời hạn bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.
 - Lỗi hoặc hư hỏng xuất phát từ: sản phẩm bị để ở nơi ẩm ướt, nơi có nhiệt độ quá cao.
 - Sử dụng Sản phẩm với, hoặc được kết nối với những sản phẩm, phụ kiện, phần mềm không đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
 - Tự ý thay đổi kết cấu, thiết kế gốc của nhà sản xuất.
 - Số seri của sản phẩm, mà ngày tháng trên nhãn sản phẩm bị gỡ bỏ, tẩy xóa, làm mờ.
 - Không sử dụng Sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất COMFEE hoặc sửa chữa bằng các linh kiện thay thế không được ghi rõ.
 - Sản phẩm sạch tẩy từ thị trường phần phi khác.
 - Phần mềm trên sản phẩm được cài đặt bởi bên thứ ba.
 - Mọi hao mòn thường thường, hết tuổi thọ sản phẩm tự nhiên.
 - Mọi thay thế sản phẩm cũng như phí vận chuyển.

S/N Serial

nhà sản xuất