


Quạt Đứng 16"

Midea



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

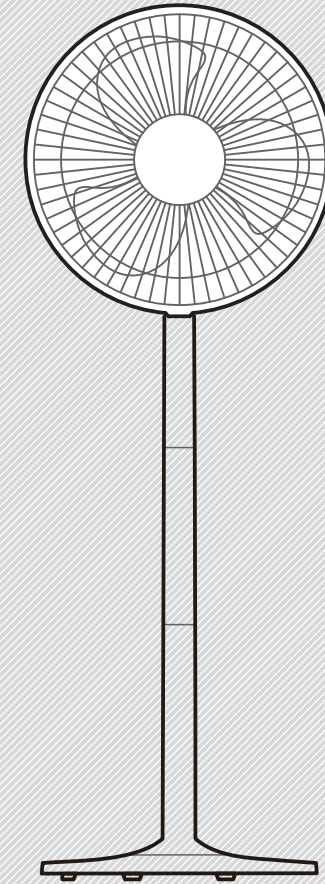

Model: FS40-18BR

Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này trước khi dùng và cất giữ cẩn thận để sử dụng về sau .

CHÚ Ý

Hãy đọc kỹ hướng dẫn và nguyên tắc hoạt động an toàn .

CẢNH BÁO


1. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của mình hoặc một người có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
 2. Chỉ sử dụng trong nhà.
 3. Để bảo vệ ngăn chặn nguy cơ bị điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm trong nước hay chất lỏng khác.
 4. Thiết bị này không dành cho một số người sử dụng (bao gồm cả trẻ em) có khả năng bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đối với sự an toàn của họ.
- Trẻ nhỏ cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
5. Khi thiết bị không được sử dụng và trước khi làm vệ sinh, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
 6. Khi quạt đã được lắp ráp xong, không được tháo lồng quạt ra nữa.
 7.  Xử lý sản phẩm này đúng cách :
 Kí hiệu này cho biết rằng sản phẩm này không nên được xử lý với các chất thải khác trong gia đình. Để ngăn chặn tác hại có thể ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người từ việc xử lý rác thải bừa bãi, tái chế nó có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật chất. Để thiết bị của bạn có thể tái sử dụng, xin vui lòng sử dụng các hệ thống thu gom lại hoặc liên hệ với các cửa hàng bán lẻ, nơi các sản phẩm đã được mua.

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG AN TOÀN

1. Không bao giờ nhét ngón tay, bút chì, hoặc bất kỳ vật nào khác vào lồng quạt khi quạt đang chạy.
2. Rút dây nguồn quạt khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
3. Hãy chắc chắn quạt hoạt động trên một bề mặt ổn định để tránh đổ ngã.
4. KHÔNG sử dụng quạt gần cửa sổ, mưa có thể tạo ra mối nguy hiểm về điện.
5. Chỉ sử dụng cho hộ gia đình.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên của các bộ phận

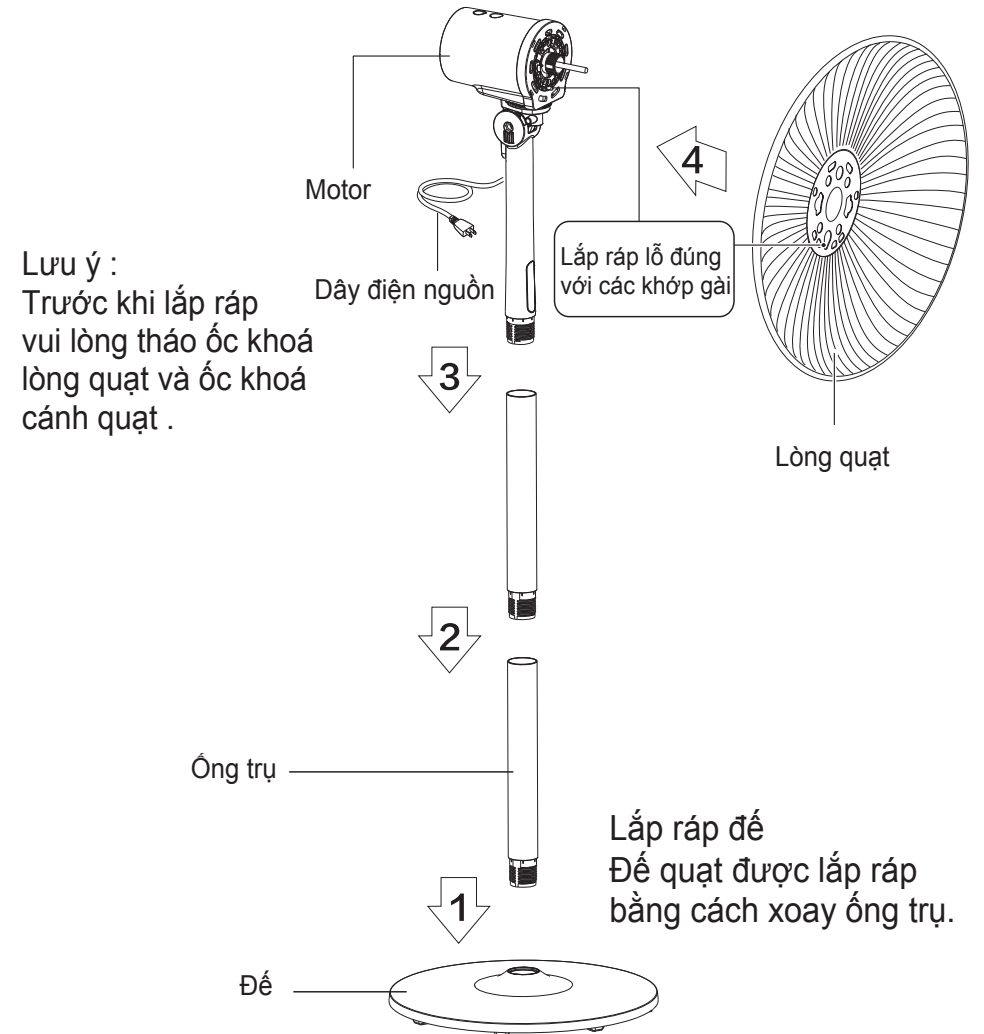


Lắp ráp lồng quạt trước và lồng quạt sau



Canh chỉnh rãnh trên lồng quạt trước khớp với lồng quạt sau như hình minh họa .

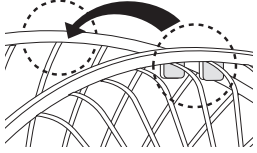

Nhấn nhẹ lồng quạt trình tự như trên các vị trí trong hình minh họa bằng cả 2 tay.

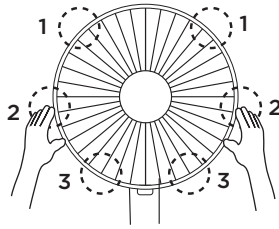

Cài khóa lồng lại bằng vít .

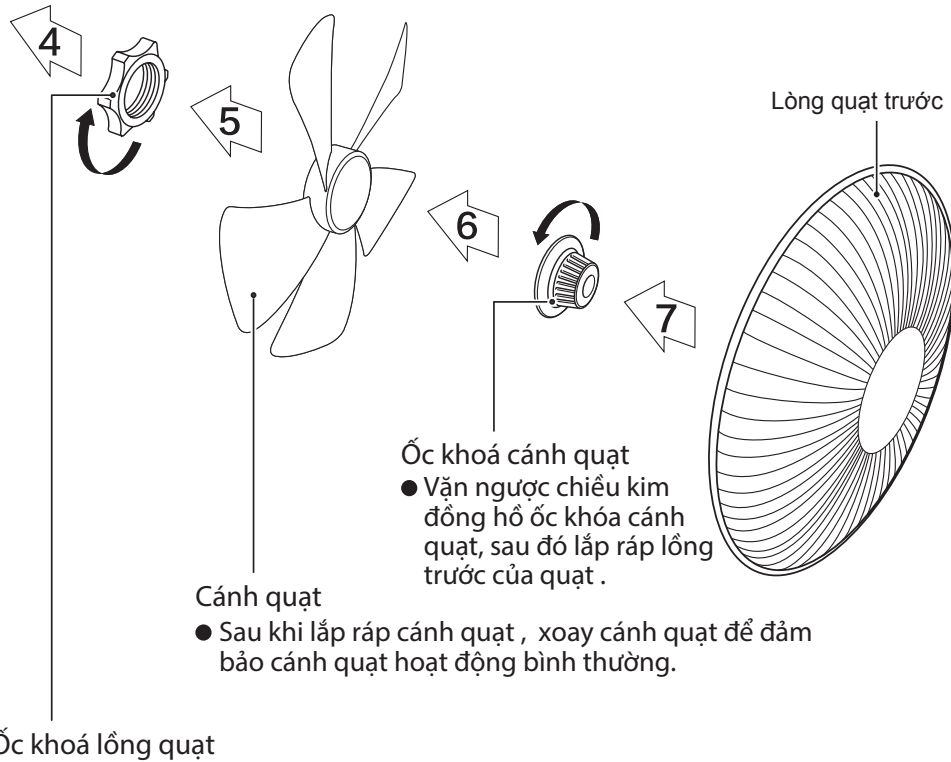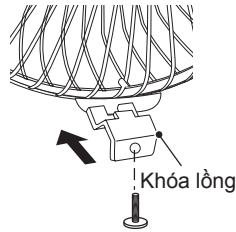

Ốc khoá cánh quạt
 ● Vặn ngược chiều kim đồng hồ ốc khóa cánh quạt, sau đó lắp ráp lồng trước của quạt .

Cánh quạt



● Sau khi lắp ráp cánh quạt , xoay cánh quạt để đảm bảo cánh quạt hoạt động bình thường.

Ốc khoá lồng quạt

● Vặn ốc khóa lồng quạt theo chiều kim đồng hồ. Trong khi vặn, giữ chặt lồng quạt sau.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


■ Hướng dẫn các phím trên (remote) điều khiển từ xa.

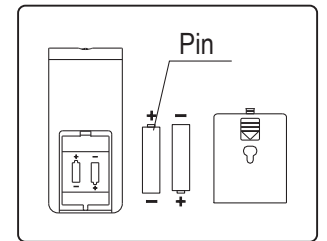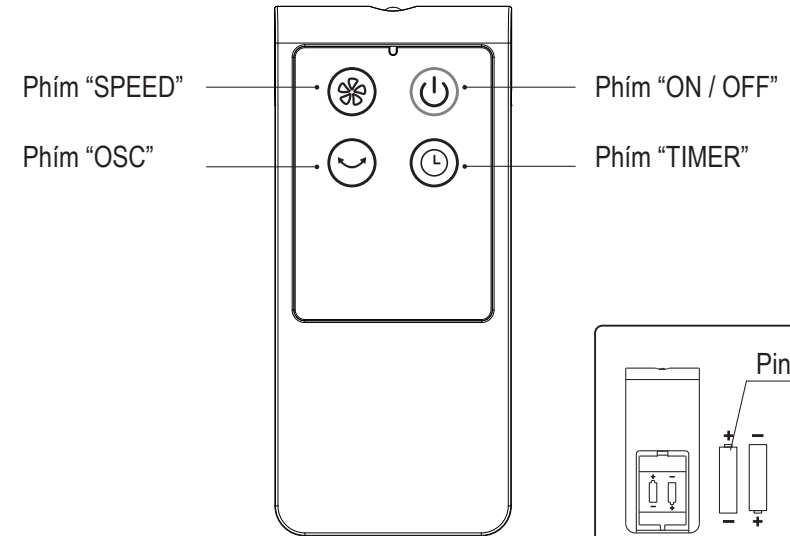



Lưu ý:
 Phạm vi hoạt động của điều khiển từ xa: Khoảng cách 5 mét và lệch một góc 30 độ về hướng chính diện của sản phẩm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

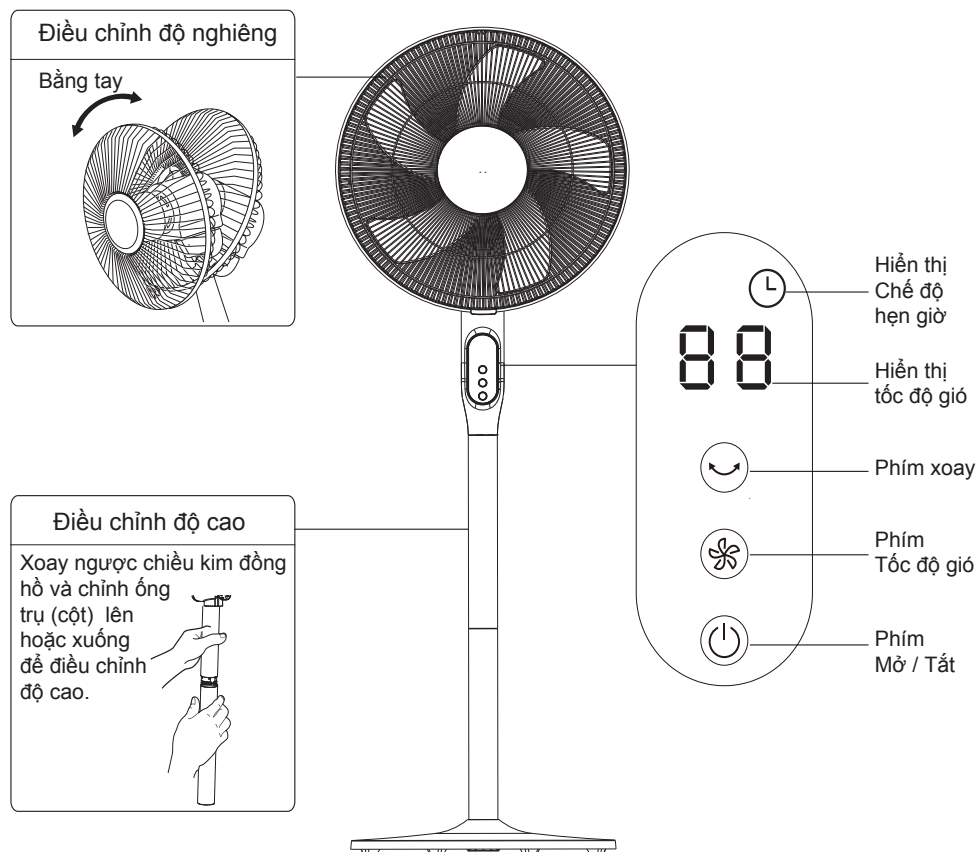Hướng dẫn hoạt động trên thân máy



 **Phím Xoay** : Nhấn phím Xoay để bắt đầu hoặc đóng chức năng xoay ; nhấn phím Xoay trong 2 giây để cài đặt thời gian và sau đó nhấn phím Xoay .

 **Phím tốc độ gió**: Nhấn nhanh Phím tốc độ gió và tốc độ gió sẽ thay đổi theo trình tự : 1-2-3-4 -...- 12 ; nhấn phím Tốc độ gió liên tục để điều chỉnh tốc độ gió.

 **Phím Bật / Tắt**: Công tắc mở hoặc Tắt quạt.

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG

Quạt máy này đòi hỏi ít bảo dưỡng. Đừng cố gắng sửa chữa nó bằng chính mình.

Tham khảo ý kiến và để nhân viên có trình độ bảo dưỡng nếu dịch vụ là cần thiết.

1. Trước khi làm sạch và lắp ráp, quạt phải được rút dây nguồn.
2. Để đảm bảo lưu thông không khí thích hợp cho động cơ, giữ cho lồng quạt ở phía sau của động cơ không dính bụi. Không tháo rời quạt để loại bỏ bụi.
3. Hãy lau phần bên ngoài với một miếng vải mềm thấm một ít chất tẩy rửa nhẹ.
4. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn hoặc các dung môi để tránh trầy xước bề mặt.
Không sử dụng bất kỳ các chất sau để lau chùi: xăng, các chất lỏng có tính ăn mòn khác.
5. Không cho phép nước hoặc chất lỏng khác vào vỏ động cơ hoặc các bộ phận bên trong.

VỆ SINH

1. Phải chắc chắn phích cắm được rút khỏi nguồn cung cấp điện trước khi lau chùi.
2. Phần nhựa nên được làm sạch bằng vải mềm ẩm tẩm xà phòng nhẹ. Sau đó lau lại để loại bỏ xà phòng bằng vải khô.