



NỒI CƠM ĐIỆN THÔNG MINH IH

Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn ban đầu

GDCFWK-4004Ca

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành và giữ lại hướng dẫn để tham khảo sau này.

Nếu bạn bị mất Hướng dẫn sử dụng, vui lòng liên hệ với đại lý địa phương hoặc truy cập www.gree.com hoặc gửi email đến địa chỉ global@gree.com.cn để nhận phiên bản điện tử.



CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT NAM)

Trụ sở chính : Lầu 19, Cao Ốc Flemington, số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP HCM

Điện thoại: 028.6287.6538

E-mail: info@gree.com.vn www.gree.com.vn

Đường dây nóng hỗ trợ dịch vụ: 1800.8008 (miễn phí)



Sản phẩm này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các biểu đồ trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với các sản phẩm thực tế; vui lòng tham khảo các sản phẩm thực tế

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Chúc các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời cùng với sản phẩm của chúng tôi.

Nội dung

Nội dung Quy định an toàn

Quy định an toàn 2

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Tên bộ phận 7

Thông số kỹ thuật chính 8

Vận hành sản phẩm

Bảng điều khiển 9

Thông báo trước khi vận hành 11

Hướng dẫn vận hành 13

Bảo trì

Vệ sinh và bảo trì 19

Sơ đồ mạch điện 22

Xử lý sự cố 23

Điều khoản ngoài bảo hành

Điều khoản ngoài bảo hành 26

Hãy tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn để vận hành chính xác. Để tránh xảy ra thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản, xin vui lòng làm theo các quy định an toàn như dưới đây.

Nếu bạn không tuân theo các quy định an toàn này, vận hành sai có thể gây ra tai nạn.

Lưu ý

- Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác và tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo trẻ không chơi đùa với thiết bị này.
- Hướng dẫn phải nêu rõ rằng các thiết bị không được thiết kế để vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
- Cấm vận hành thiết bị trong môi trường ẩm ướt, nhiệt độ cao, bụi bặm hoặc nơi lưu trữ axit hoặc kiềm. Không sử dụng thiết bị gần nguồn lửa hoặc các vật dễ cháy.
- Không để thiết bị gần nguồn lửa hoặc nước; không vận hành thiết bị trong môi trường ẩm ướt.
 - Không vận hành thiết bị trên giấy, vải, thảm, túi nhựa hoặc các vật dễ cháy khác;
 - Không vận hành thiết bị ở nơi không ổn định, không bằng phẳng hoặc nghiêng;
 - Không vận hành thiết bị gần tường, đồ nội thất, tại nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc vắng đầu
 - Không vận hành thiết bị trong không gian nhỏ, chẳng hạn như tủ, để tránh biến dạng, hoạt động không đúng và các sự cố khác.
- Trong quá trình vận hành, không di chuyển nòng cưa điện và không đến gần lỗ thông hơi hoặc chạm vào các bộ phận có nhiệt độ cao để tránh bị bỏng.

6. Khi chưa cho lồng nồi vào nồi cơm điện hoặc lồng nồi chưa có gì, không được cấp nguồn cho nồi hoạt động.
 - Nếu không, có thể gây ra sự cố, chẳng hạn như biến dạng, hoạt động không đúng hoặc thậm chí có nguy cơ hỏa hoạn.
7. Không che hoặc chặn lỗ thông hơi. Nếu không, có thể gây thương tích cá nhân.
8. Không chèn kim loại hoặc các vật lạ khác vào lỗ hoặc khe hở bức xạ.
 - Nếu không, có thể gây điện giật hoặc thương tích cá nhân.
9. Thiết bị không được nhúng thiết bị vào nước.
 - Không nên để có nước ở phía bên ngoài của lồng nồi. Trước khi lắp lồng nồi, vui lòng lau sạch giọt nước và tạp chất trên bề mặt ngoài của lồng nồi. Nếu không, có thể dẫn đến điện giật, chập điện hoặc nguy cơ hỏa hoạn.
10. Vui lòng chỉ sử dụng lồng nồi kèm theo thiết bị. Không đặt lồng nồi trên ngọn lửa trần hoặc sử dụng lồng làm thiết bị nấu trên bếp từ.
 - Nếu lồng nồi bị biến dạng, xin vui lòng ngừng sử dụng. Vui lòng thay thế bằng một lồng nồi được sản xuất bởi nhà sản xuất hoặc được trung tâm dịch vụ cung cấp.
11. **THẬN TRỌNG:** Để tránh làm hỏng thiết bị, không sử dụng chất tẩy rửa có tính kiềm khi vệ sinh mà hãy sử dụng miếng vải mềm và chất tẩy nhẹ.
12. Không tháo rời, sửa chữa hoặc thay thế bằng các bộ phận khác. Chỉ sử dụng những bộ phận được công ty chúng tôi cung cấp.
 - Nếu cần bảo trì, xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ. Nếu không, có thể gây ra điện giật, chập điện, nguy cơ hỏa hoạn hoặc các tai nạn khác.
 - Tất cả các bộ phận làm kín bằng silicon của thiết bị (như vòng đệm, vòng đệm kín) được thiết kế để đảm bảo an toàn. Nếu bất kỳ bộ phận làm kín bị hư hỏng, không sử dụng bộ phận đó nữa. Vui lòng yêu cầu một chuyên gia thay thế bộ phận bằng các bộ phận được công ty chỉ định.



Tuân theo

1. Vui lòng sử dụng dây nguồn cẩn thận. Nếu dây điện đi kèm bị hỏng, hãy thay bằng dây điện đặc biệt, linh kiện từ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất.
 - Vui lòng sử dụng dây nguồn được trang bị với thiết bị. Không sử dụng dây nguồn này trên các thiết bị điện khác.
 - Không làm hỏng hoặc xử lý dây nguồn này theo ý muốn của bạn, chẳng hạn như bóp méo, kéo, nối dài dây nguồn, đặt gần nơi nhiệt độ cao, đặt vật nặng lên thiết bị, v.v.
 - Nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc có sự cố, chẳng hạn như nổ, biến dạng, thay đổi màu sắc, một phần dây nguồn bị nóng hoặc dây nguồn không được cắm chặt vào phích cắm, v.v., vui lòng dừng hoạt động ngay lập tức và gửi đến trung tâm bảo trì.
2. Vui lòng sử dụng ổ cắm ổ cắm tường loại AC 220- 50Hz có dòng điện không nhỏ hơn 10A. Phải cắm chặt phích cắm vào ổ cắm. Vui lòng ngắt nguồn điện (rút phích cắm) khi không sử dụng hoặc trước khi bảo trì.
 - Nếu sử dụng ổ cắm có dòng điện nhỏ hoặc dùng chung ổ cắm với các thiết bị điện khác, thì có thể dễ dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật khi quá nóng.
 - Vui lòng cắm chặt phích cắm vào ổ cắm (ngoài ra, nên cắm chặt đầu kia của dây nguồn vào ổ cắm trên thiết bị);
 - Khi rút phích cắm điện, vui lòng giữ phần phích cắm. Cắm rút hoặc kéo dây nguồn;
 - Không cầm hoặc rút dây nguồn khi tay ướt.
 - Khi có bụi hoặc vật bẩn trên chân cắm kim loại và bề mặt lắp đặt của chân cắm kim loại, vui lòng lau sạch bằng vải sạch. Không sử dụng vải ướt để lau hoặc rửa bằng nước.
3. Để sử dụng có hiệu quả tốt hơn, chúng tôi khuyên bạn nên nấu cơm với nước dưới 45°C.

4. Hãy sử dụng chức năng tương ứng để nấu. Nếu không, có thể gây tràn hoặc trục trặc khác. Vui lòng chọn chức năng cháo để nấu cháo.
5. Sau khi nấu xong, không bắt đầu nấu lại ngay lúc đó. Hãy đợi đến khi nồi cơm nguội đến nhiệt độ phòng.
6. Hãy dùng muỗng cơm bằng gỗ hoặc nhựa. Không sử dụng muỗng kim loại để tránh làm hỏng lớp chống dính của lòng nồi.
7. Sản phẩm này phải được vận hành chính xác theo phương pháp vận hành.
 - Nếu không, có thể khiến súp tràn ra và sau đó gây nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
8. Trước khi bảo trì, phải tháo phích cắm. Ổ cắm phải khô trước khi vận hành.
9. Nếu thiết bị rơi và bị hỏng, vui lòng dừng hoạt động ngay lập tức và sau đó gửi đến trung tâm bảo trì được chỉ định.
 - Nếu không, có thể gây điện giật hoặc thậm chí nguy cơ hỏa hoạn.
10. Sau khi vận hành, có nhiệt dư trên ống xoắn cấp nhiệt. Xin đừng chạm vào ống. Nếu không có thể gây bỏng.
11. Hãy vệ sinh nồi cơm điện khi nồi nguội hoàn toàn. Trước khi vệ sinh, hãy chắc chắn rằng đã ngắt nguồn điện.
 - Nếu tiếp xúc với bộ phận nhiệt độ cao, thì có thể gây bỏng.
12. Khi người dùng máy trợ tim, máy trợ thính hoặc cấy ghép ốc tai vận hành thiết bị này, vui lòng tham khảo ý kiến nhân viên y tế được ủy quyền và tham khảo hướng dẫn của các cơ sở y tế.

13. Vui lòng không để thiết bị gần các vật có khả năng chống từ yếu. Nếu không,
 - TV và đài phát thanh có thể gây nhiễu.
 - Thẻ ngân hàng, thẻ vận chuyển, băng từ và băng video sẽ bị khử từ.
14. Trong quá trình nấu, không mở nắp để tránh bị bỏng.
15. Để tránh bị bỏng, hãy cẩn thận khi mở nắp sau khi nấu xong.
16. Môi trường vận hành sản phẩm:
 - Độ cao để vận hành thiết bị này không được hơn 2000m.
 - Không nên có bụi dễ cháy, ăn mòn và dẫn điện xung quanh thiết bị.
 - Điện áp: điện áp định mức $\pm 10\%$; tần số định mức $\pm 1\text{Hz}$
17. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích gia dụng hoặc những mục đích tương tự như:
 - Trong khu vực bếp nhân viên trong cửa hàng, văn phòng hoặc các môi trường làm việc khác.
 - Trong nông trại.
 - Trong khách sạn và các môi trường sinh sống khác.
 - Trong môi trường nhà riêng.

Tên bộ phận

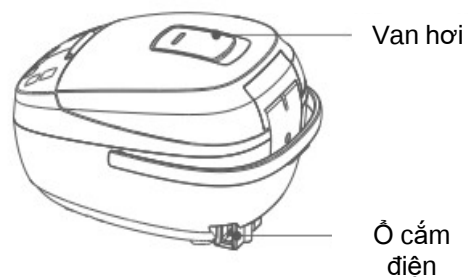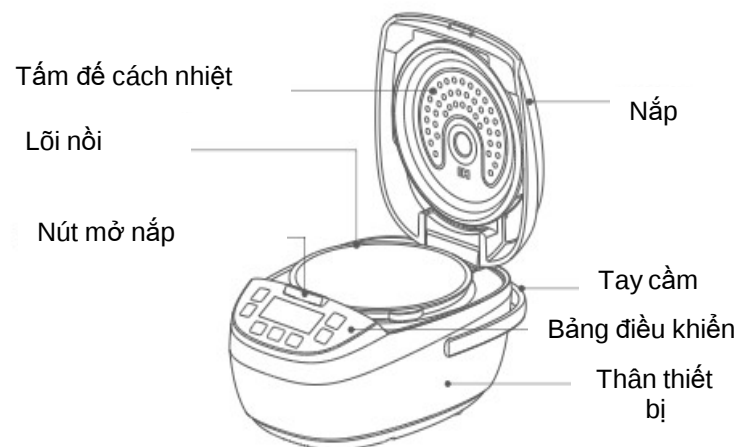

Phụ kiện kèm theo



Lưu ý: Số lượng phụ kiện và sơ đồ cấu trúc có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước; vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.


Thông số kỹ thuật chính

Model	GDCFWK-4004Ca
Điện áp định mức	220V~
Tần số định mức	50 Hz
Công suất định mức đầu vào (W)	1200
Thể tích (L)	4,0
Số lượng gạo (Cốc)	0,5-8
Phương pháp tạo nhiệt	Tạo nhiệt bằng từ


Lưu ý:

- Vui lòng tham khảo Thông báo trước khi vận hành để biết mức nước cho số lượng gạo khác nhau.
- Thông số kỹ thuật ở trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bảng điều khiển

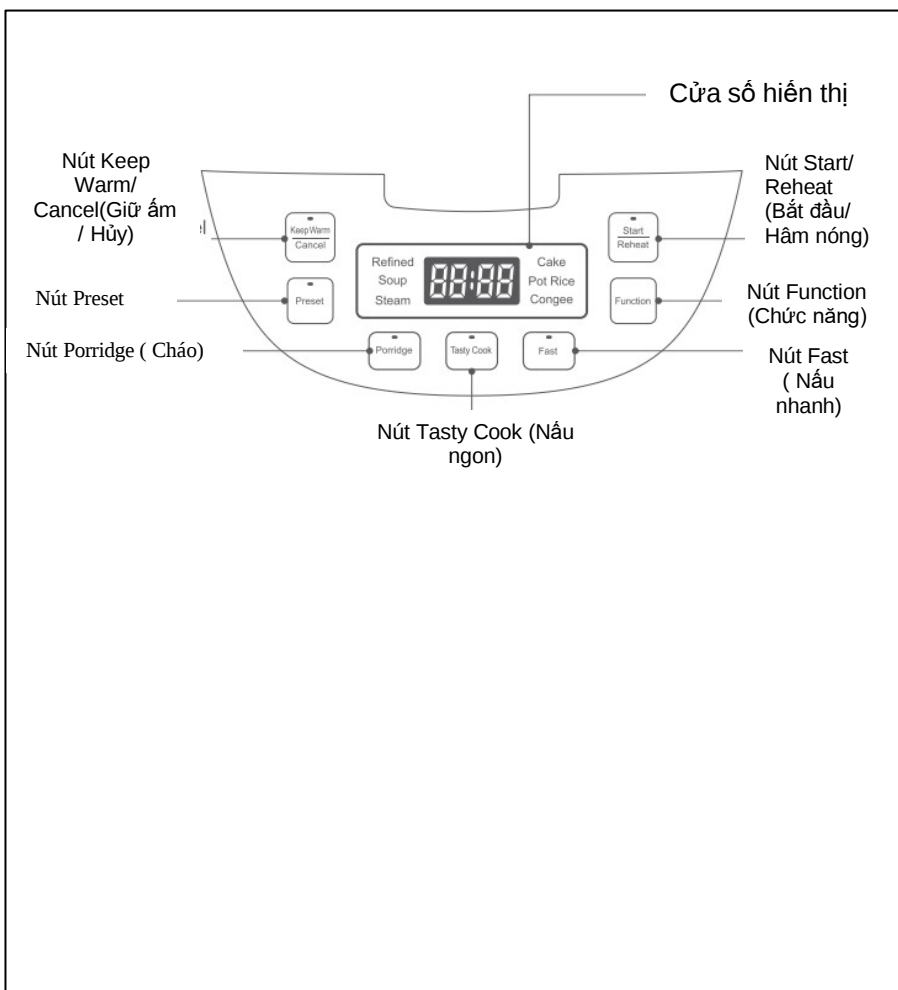

Hướng dẫn chức năng nút

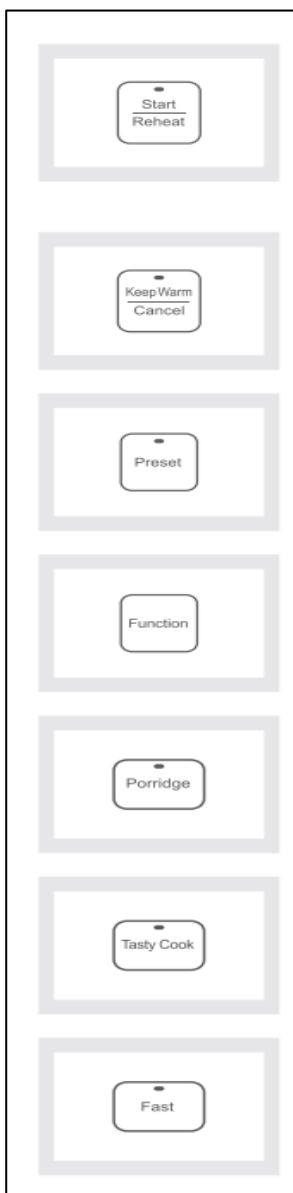

Start: Sau khi chọn chức năng cần thiết, nhấn nút này để bắt đầu hoạt động, ngoại trừ nút Porridge (Cháo), nút Tasty Cook (Nấu ngon) và nút Fast (Nhanh).

Hâm nóng: Trong trạng thái chờ, nhấn nút này để vào thao tác hâm nóng trực tiếp.

Keep Warm: Nhấn nút này trong trạng thái chờ để vào trạng thái giữ ấm.

Cancel: Nhấn nút này để hủy trạng thái hoạt động và nhập trạng thái chờ trong mọi trường hợp.

Preset : Nhấn nút này để đặt sẵn chế độ Refined (Tinh chế), Soup (Súp), Steam (Hấp), Congee (Cháo loãng), Porridge (Cháo), Tasty Cook (Nấu ngon) và Fast

Function: Nhấn nút này để chọn chức năng cần thiết.

Trong trạng thái chờ, nhấn nút Porridge (Cháo) để bắt đầu hoạt động.

Trong trạng thái chờ, nhấn nút Tasty Cook (Nấu ngon) để bắt đầu hoạt động.


Trong trạng thái chờ, nhấn nút Fast (Nhanh) để bắt đầu hoạt động.

Thông báo trước khi vận hành

- Trước khi vận hành lần đầu, hãy lấy ra tất cả các phụ kiện và vệ sinh lõi nồi, muỗng cơm, muỗng súp và tấm đế cách nhiệt, (vui lòng tham khảo mục “bảo trì và bảo dưỡng”)
- Hãy chắc chắn rằng van hơi và nắp được lắp đặt đúng cách. Nếu bắt đầu nấu khi chưa lắp đặt van hơi, có thể xảy ra tràn.
- Định lượng gạo bằng cốc đo được trang bị.
(một cốc gạo khoảng 150g)

Lưu ý

Để tránh làm hỏng lớp chống dính của lõi nồi, vui lòng không sử dụng lõi nồi để vo gạo.

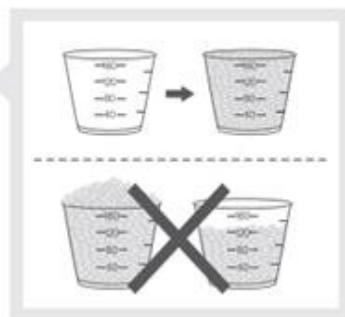


- Cho gạo đã vo vào lòng nồi và thêm nước đến mức nước thích hợp theo khối lượng gạo. Có thể tăng hoặc giảm nước theo sở thích cá nhân.

Ví dụ: Nếu nấu 4 cốc gạo tròn, nên thêm nước vào Mức đánh dấu 4 của gạo tròn.

Lưu ý

- Không được để nước vượt quá thước đo tối đa trong lõi nồi. Nếu không, thiết bị có thể không hoạt động bình thường do tràn.

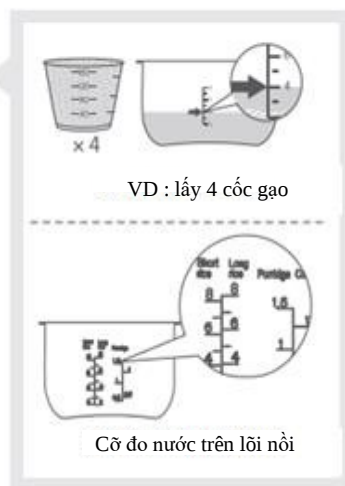

Cỡ đo nước trên lõi nồi

- Nếu có vật lạ hoặc nước, xin vui lòng lau sạch trước khi vận hành.
- ① Nếu có vật lạ hoặc nước xung quanh nồi cơm điện hoặc trên ống xoắn cấp nhiệt, vui lòng loại bỏ chúng. Nếu không, hiệu quả nấu có thể bị ảnh hưởng.
 - ② Lau sạch bề mặt của lõi nồi, đặt nó vào nồi cơm và đảm bảo lõi nồi kết nối đúng với miếng đệm cách nhiệt. Nhấn nắp xuống đến khi bạn nghe thấy âm thanh phát ra.
 - ③ Kết nối dây nguồn và nồi cơm điện, kết nối nguồn điện và chuẩn bị nấu.



Lưu ý

- Không sử dụng búi thép hoặc các vật cứng khác để lau lõi nồi.
- Không sử dụng lõi nồi để vo gạo.


- Vui lòng sử dụng chức năng tương ứng để nấu nhằm tránh tràn hoặc trục trặc khác.

Ví dụ: Không thể sử dụng chức năng cháo để nấu cơm; không được dùng chức năng nấu cơm để nấu cháo.



Hướng dẫn vận hành


Cháo

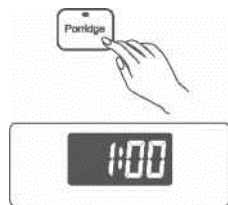

1. Nhấn nút Porridge (Cháo) để bắt đầu hoạt động. Giao diện hiển thị như trong hình.
2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng bip và sau đó tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm.

Lưu ý

Thời gian hoạt động mặc định cho cháo là 1 giờ.

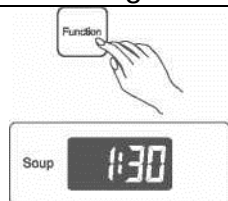


Súp

1. Nhấn nút Function (Chức năng) để chọn chức năng Súp và sau đó nhấn nút Start (Bắt đầu) để bắt đầu vận hành. Giao diện hiển thị như trong hình.
2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng bip và sau đó tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm.

Lưu ý

Thời gian hoạt động mặc định cho súp là 1,5 giờ.

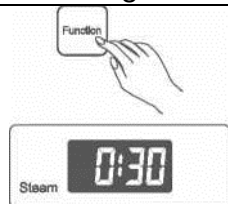

Hấp

1. Nhấn nút Function (Chức năng) để chọn chức năng Steam(hấp) và sau đó nhấn nút Start (Bắt đầu) để bắt đầu vận hành. Giao diện hiển thị như trong hình.
2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng bip và sau đó tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm.

Lưu ý

- Thêm lượng nước thích hợp. Mức nước cao nhất không được chạm vào thực phẩm.
- Thời gian hiển thị trên màn hình có nghĩa là thời gian còn lại sau khi nước sôi

Tinh chế


1. Nhấn nút Function (Chức năng) để chọn chức năng Refined và sau đó nhấn nút Start (Bắt đầu) để bắt đầu vận hành. Giao diện hiển thị như trong hình.
2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng bip và sau đó tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm.

Nấu ngon

1. Nhấn nút Tasty Cook (Nấu ngon) để bắt đầu hoạt động. Giao diện hiển thị như trong hình.
2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng bip và sau đó tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm.


Nhanh

1. Nhấn nút Fast (Nhanh) để bắt đầu hoạt động. Giao diện hiển thị như trong hình.
2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng bip và sau đó tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm.

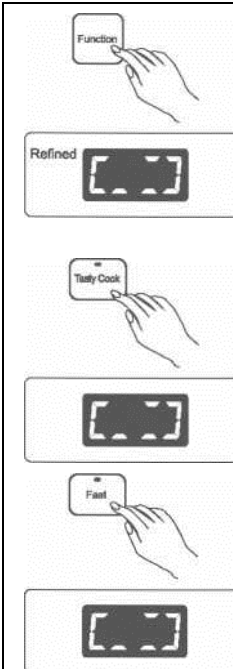

Lưu ý

- Khi thiết bị vào trạng thái giữ ấm, đảo cơm càng sớm càng tốt để đảm bảo hương vị của cơm.
- Thời gian nấu có thể thay đổi tùy theo loại gạo khác nhau, lượng gạo, lượng nước và điện áp nguồn.

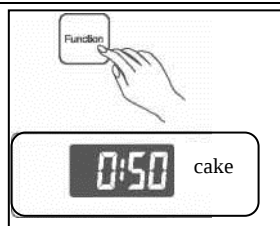

Bánh

1. Nhấn nút Function (Chức năng) để chọn chức năng Cake và sau đó nhấn nút Start (Bắt đầu) để bắt đầu vận hành. Giao diện hiển thị như trong hình.
2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng bíp và sau đó tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm.

[Hướng dẫn làm bánh]

Thành phần

Trứng	3	4	5
Bột mì đã trộn sẵn với bột nở & muối	120g (Khoảng 1,5 cốc đong)	160g (Khoảng 2 cốc đong)	200g (Khoảng 2,5 cốc đong)
Sữa	90g (Khoảng 3/5 cốc đong)	120g (Khoảng 4/5 cốc đong)	150g (Khoảng 1 cốc đong)
Đường	75g (Khoảng 1/2 cốc đong)	100g (Khoảng 2/3 cốc đong)	125g (Khoảng 5/6 cốc đong)
Dầu ăn thực vật	Số lượng phù hợp	Số lượng phù hợp	Số lượng phù hợp
Thể tích khả dụng của nồi cơm điện	2L, 3L	4L, 5L	4L, 5L


Hướng dẫn vận hành

1. Tách lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng vào hai vật đựng. Hãy chắc chắn rằng vật đựng sạch mà không có dầu.
2. Khuấy đều lòng đỏ trứng bằng muỗng cơm rồi thêm sữa và bột mì đã trộn sẵn với bột nở & muối. Khuấy đều từ dưới lên trên (không khuấy tròn).
3. Thêm đường vào lòng trắng trứng và khuấy lòng trắng trứng bằng máy đánh trứng cho đến khi hỗn hợp trông giống như kem.

4. Thêm lòng đỏ trứng đã chuẩn bị ở bước 2 vào lòng trắng trứng đã chuẩn bị ở bước 3. Khuấy đều từ dưới lên trên (không khuấy tròn) và bột bánh được chuẩn bị.
5. Vệ sinh lòng nồi và lau sạch. Cho một ít dầu ăn thực vật vào đáy bên trong của lòng nồi và sau đó đặt bột bánh đã chuẩn bị ở bước 4 vào lòng nồi.

Lưu ý

- Vui lòng chọn các thành phần theo công suất của nồi cơm điện. Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ thành phần theo sở thích của mình. Nhưng tổng nguyên liệu không thể quá nhiều; nếu không, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả nấu.
- Không khuấy các thành phần trong lòng nồi, để tránh làm hỏng lớp chống dính của lòng nồi.
- Không thêm lòng đỏ trứng hoặc dầu vào lòng trắng trứng.
- Khuấy không đủ sẽ tạo bong bóng lớn trong bánh và khuấy quá nhiều sẽ làm cứng bánh.
- Thời gian hoạt động cho chế độ bánh khoảng 50 phút.




Cơm niêu

1. Nhấn nút Function (Chức năng) để chọn chức năng Cơm Pot Rice và sau đó nhấn nút Start (Bắt đầu) để bắt đầu vận hành. Giao diện hiển thị như trong hình.
2. Khi bạn nghe thấy tiếng bíp trong khi nấu, vui lòng mở nắp và đặt các nguyên liệu đã chuẩn bị lên cơm và sau đó đóng nắp lại.
3. Khi bạn nghe thấy tiếng bíp một lần nữa, có nghĩa là chế độ cơm niêu đã kết thúc. Thiết bị sẽ tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm.

Lưu ý

- Thời gian hoạt động cho chế độ cơm niêu là khoảng 50 phút.
- Để đảm bảo hiệu quả nấu cơm, lượng gạo không được vượt quá 4 cốc.



Cháo loãng

1. Nhấn nút Function (Chức năng) để chọn chức năng Congee loãng và sau đó nhấn nút Start (Bắt đầu) để bắt đầu vận hành. Giao diện hiển thị như trong hình.
2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng bíp và sau đó tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm với đèn báo Keep warm.


Lưu ý

- Thời gian hoạt động mặc định cho chế độ cháo loãng là 40 phút.



Giữ ấm

Trong trạng thái chờ, nhấn nút Keep Warm/Cancel (Giữ ấm / Hủy) để vào trạng thái giữ ấm. Giao diện hiển thị như trong hình.




Cài đặt sẵn

1. Sau khi chọn chức năng, nhấn nút Preset (Cài đặt sẵn) để vào trạng thái cài đặt đặt sẵn. "0:00" được hiển thị trên màn hình và chỉ báo đặt sẵn được bật. Trong trường hợp này, bạn có thể chọn thời gian hoàn thành. Tiếp tục nhấn nút Preset (Cài đặt sẵn) hoặc giữ nhấn nút Preset (Cài đặt sẵn) để tăng thời gian nhanh chóng.
2. Khi thời gian đặt sẵn được đặt, nhấn Start (Bắt đầu) để vào trạng thái đặt sẵn.

Lưu ý

- Khi thời gian đặt sẵn được đặt, bạn cũng có thể nhấn nút Porridge (Cháo), Tasty Cook (Nấu ngon) và Fast (Nhanh) để vào trạng thái đặt sẵn trực tiếp.
- Thời gian đặt sẵn là thời gian khi nấu xong. Nếu thời gian đặt sẵn nhỏ hơn thời gian hoạt động mặc định, thiết bị sẽ trực tiếp vào trạng thái hoạt động. Ví dụ: thời gian hoạt động mặc định cho chế độ súp là 1,5 giờ, trong khi thời gian đặt sẵn là 1 giờ, thiết bị sẽ bắt đầu chế độ súp trực tiếp.
- Chức năng cài đặt sẵn không có sẵn cho Cake, Pot Rice, Reheat và Keep Warm
- Thời gian đặt sẵn sẽ trong vòng 12h. Trong mùa hè hoặc thời tiết nóng, thời gian đặt sẵn sẽ ngắn hơn để tránh thực phẩm bị hư hỏng.



Hâm nóng

1. Trong trạng thái chờ, nhấn nút Nút Start/ Reheat (Bắt đầu/ Hâm nóng) để bắt đầu hoạt động. Giao diện hiển thị như trong hình.
2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng bíp và sau đó tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm.

Ví dụ: Hâm nóng cơm nguội

- Khuấy đều gạo lạnh trong lõi nồi rồi thêm một ít nước.
- Khi thiết bị vào trạng thái giữ ấm, đảo cơm càng sớm càng tốt để đảm bảo hương vị của cơm.
- Bạn nên nấu cơm một lần. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến hương vị của cơm.

Lưu ý

- Thời gian hoạt động cho chế độ hâm nóng là khoảng 25 phút.
- Hâm nóng lại chỉ áp dụng để hâm nóng cơm.


Bảo dưỡng và bảo trì


- Trước khi vệ sinh, rút phích cắm điện và sau đó bắt đầu vệ sinh và làm sạch sau khi thiết bị đã nguội hoàn toàn.
- Trong quá trình vệ sinh, không ngâm thiết bị vào nước. Không sử dụng dầu chuối, xăng, bàn chải cứng, v.v. để vệ sinh các bộ phận. Sau khi hoàn tất vệ sinh, kiểm tra xem các bộ phận có thể tháo rời đã được lắp đặt đúng chưa trước khi vận hành lại thiết bị.

Lưu ý

- Sau khi hoạt động, hãy làm sạch thiết bị hoàn toàn để tránh vi khuẩn phát triển. Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, vui lòng đặt thiết bị ở nơi khô ráo và thoáng mát sau khi vệ sinh.
- Khi sử dụng chức năng cơm, chức năng súp và các chức năng khác, cứ 3 ngày lại vệ sinh thiết bị một lần. Sau khi nấu thức ăn nhớt, vui lòng vệ sinh thiết bị ngay lập tức để tránh bị dính và ảnh hưởng đến hoạt động.
- Các bộ phận có thể chạm vào thực phẩm như van hơi, vỏ cách nhiệt, tấm đế cách nhiệt phải được vệ sinh để cải thiện tuổi thọ của sản phẩm và đảm bảo an toàn vận hành.

Vệ sinh van hơi

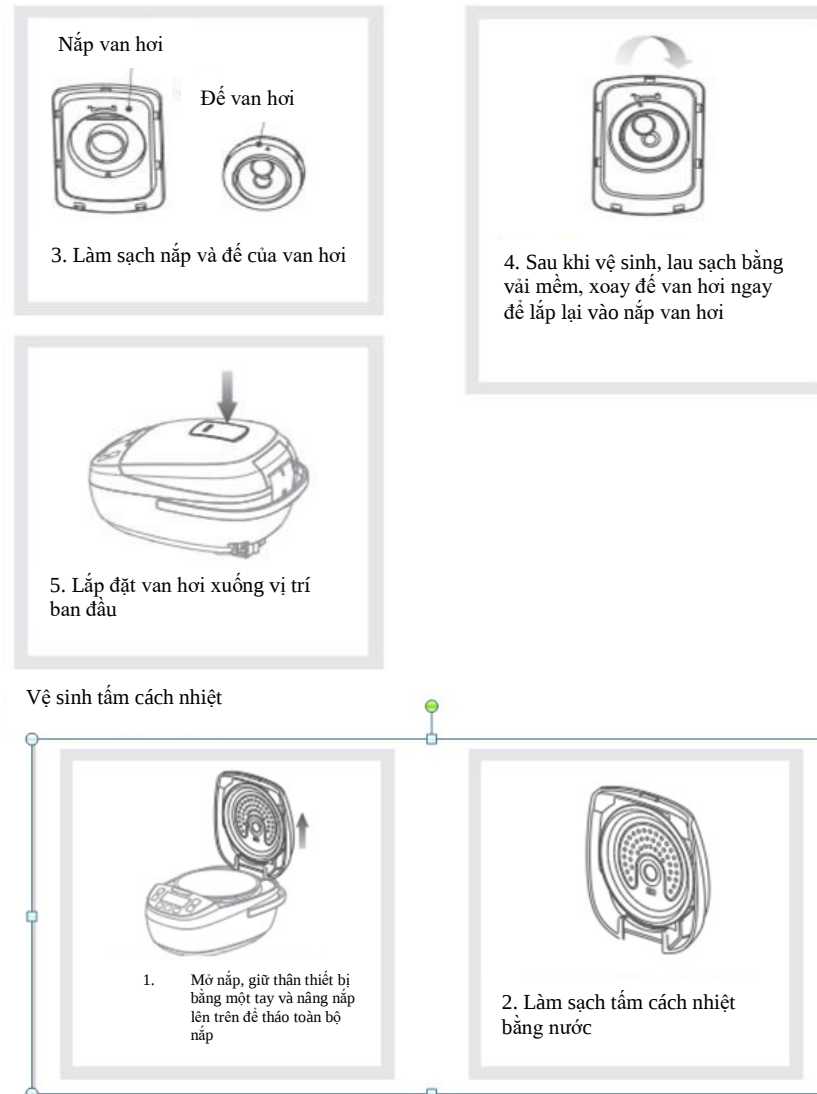

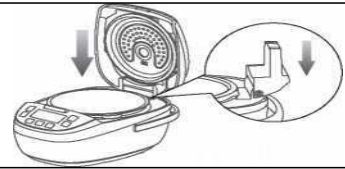


③ Trong quá trình lắp đặt, cố định rãnh nắp ở khối kết nối và chèn nó xuống dưới cùng để hoàn tất lắp đặt.

Lưu ý

1. Rửa bằng nước sạch ở nhiệt độ bình thường; nghiêm cấm ngâm cụm lắp ráp nắp trong nước.
2. Nếu nước rơi vào cụm lắp ráp nắp trong khi vệ sinh, vui lòng xả nước theo hình.

Hướng thoát nước

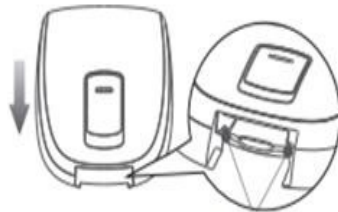

Lỗ thoát nước

Các bộ phận khác

Lòng nồi:

Vệ sinh bằng vật mềm và chất tẩy rửa. Lau sạch nước trên bề mặt lòng nồi.

- Không sử dụng kim loại hoặc vật cứng để rửa lõi nồi.



Vỏ ngoài:


Lau sạch bằng vải khô
Không sử dụng chất tẩy rửa để vệ sinh

Rãnh nước của vỏ ngoài: Lau sạch nếu có nước.

Muỗng cơm, muỗng súp, cốc đong, v.v.
Vệ sinh chúng bằng chất tẩy rửa và sau đó rửa bằng nước sạch.

Cuộn dây và cảm biến
Nếu có gạo hoặc bụi bắn dính trên, xin vui lòng lau sạch bằng vải.

Sơ đồ mạch điện

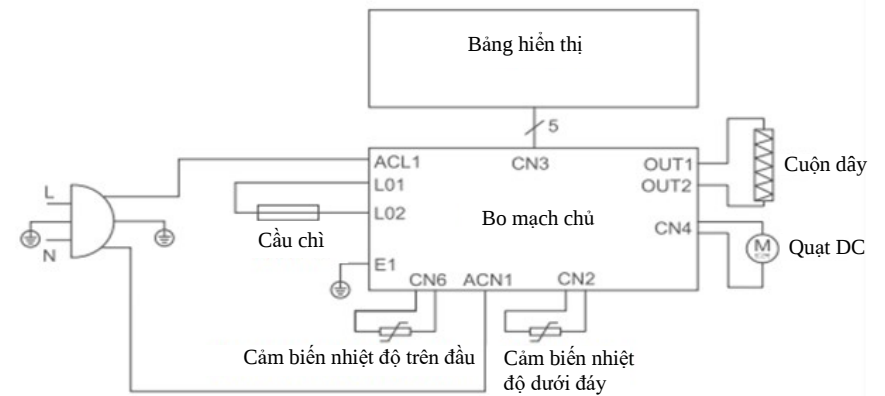

Xử lý sự cố			
Hiện tượng trực tiếp		Nguyên nhân	Xử lý sự cố
Không có phản ứng khi nhấn nút; đèn chỉ báo “Start” (Khởi động) không nhấp nháy và thiết bị không ở trạng thái chờ		Ổ cắm dây nguồn bị lỏng	Lắp lại dây nguồn
Không thể đóng nắp		Nắp chưa được lắp đặt đúng cách	Vui lòng lắp đặt nắp đúng cách
Đèn báo hoặc LCD không bật	Ống xoắn cấp nhiệt bằng điện không gia nhiệt	Nồi cơm điện không được kết nối nguồn; Dây kết nối của PCB bị hỏng, bảng mạch chính bị hỏng	Kiểm tra xem công tắc, phích cắm, ổ cắm, cầu chì và dây dẫn nguồn có ở trong tình trạng tốt không, và cắm chặt phích cắm điện; Gửi nồi cơm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa
		Chỉ báo bảng mạch và LCD bị hỏng	Gửi nồi cơm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa
Đèn báo và LCD đang bật	Ống xoắn cấp nhiệt bằng điện không gia nhiệt	Phần kết nối của bảng mạch bị hỏng; Bảng mạch chính bị hư hỏng	Gửi nồi cơm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa
Rò rỉ hơi nước từ những nơi khác ngoại trừ van hơi		Lồng nồi bị biến dạng	Mua nồi mới ở trung tâm bảo trì được chỉ định
		Tấm đế cách nhiệt hoặc vòng đệm bị hỏng	Mua nồi mới ở trung tâm bảo trì được chỉ định
Gạo thô hoặc thời gian nấu quá lâu		Lồng nồi bị biến dạng	Mua nồi mới ở trung tâm bảo trì được chỉ định
		Điện áp quá thấp	Vận hành thiết bị khi điện áp trở lại bình thường
		Lựa chọn chức năng sai	Chọn lại chức năng chính xác
		Bảng mạch chính bị hỏng	Gửi nồi cơm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa
	Bộ điều khiển nhiệt độ chính bất thường		

Hiện tượng trực tiếp	Nguyên nhân	Xử lý sự cố
Gạo bị cháy hoặc nồi cơm điện không thể giữ ấm tự động	Bảng mạch chính bị hỏng	Gửi nồi cơm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa
Nhiều cháo hoặc súp đang tràn	Bảng mạch chính bị hỏng Cảm biến ở nắp trên bất thường	Gửi nồi cơm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa
	Có quá nhiều nước	Vui lòng thêm nước theo cỡ đo nước trong (lỗi) (lồng) nồi
Nồi sẽ không sôi sau thời gian dài nấu cơm hoặc cháo	Bảng mạch chính bị hỏng Cảm biến ở nắp trên bất thường	Gửi nồi cơm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa
Máy kêu bíp liên tục.	Trong chế độ Pot Rice, khi (thực phẩm) bên trong được đặt, có nghĩa là người dùng đặt các thành phần đã chuẩn bị	Ở các chế độ khác, vui lòng kiểm tra xem lõi nồi đã được đặt chưa
	Thiết bị đang hoạt động mà không có lồng nồi	Nếu đã có lồng nồi (ngoại trừ ở chế độ Pot Rice), điều này cho biết bo mạch chính bị hỏng và vui lòng gửi nồi cơm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa

Sự cố	Nguyên nhân	Xử lý sự cố
Hiện thị nội dung không được hoàn thành, rối loạn hoặc chậm chạp	Trục trặc bảng hiển thị	Nếu vẫn còn tồn tại trục trặc sau khi ngắt nguồn và cấp lại nguồn, vui lòng gửi nôi còm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa
E0 hoặc E1	Điện áp nguồn quá thấp hoặc quá cao	Mã lỗi sẽ biến mất khi điện áp nguồn trở lại bình thường; Nếu vẫn còn mã lỗi, vui lòng gửi nôi còm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa
E2, E3, E9	Cảm biến nhiệt độ IGBT bị đoản mạch, hở mạch hoặc nhiệt độ cao	Nếu vẫn còn tồn tại trục trặc sau khi ngắt nguồn và cấp lại nguồn, vui lòng gửi nôi còm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa
E4, E5, E8	Cảm biến nhiệt độ đáy bị đoản mạch, hở mạch hoặc nhiệt độ cao	
E6, E7	Cảm biến nhiệt độ đầu ngắn mạch, hở mạch hoặc nhiệt độ cao	
E10	Hoạt động mà không có lồng nôi hoặc có sự cố mạch	Sau khi ngắt nguồn và cấp lại nguồn thiết bị, đặt lồng nôi đã được đặt và sự cố vẫn còn tồn tại, vui lòng gửi nôi còm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa
E11	Sự cố (truyền thông) (tín hiệu)	Nếu vẫn còn tồn tại trục trặc sau khi ngắt nguồn và cấp lại nguồn, vui lòng gửi nôi còm điện đến trung tâm bảo trì được chỉ định để sửa chữa

Điều khoản ngoài bảo hành

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm khi xảy ra thương tích cá nhân, mất mát tài sản hoặc hư hỏng thiết bị vì các lý do sau đây:

1. Làm hỏng sản phẩm do sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng sai sản phẩm;
2. Thay thế, thay đổi, bảo trì hoặc sử dụng sản phẩm bằng các thiết bị khác mà không tuân theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;
3. Sau khi xác minh được (khiếm khuyết) (sự cố hư hỏng) của sản phẩm trực tiếp là do khí ăn mòn gây ra;
4. Sau khi xác minh được (khiếm khuyết) (sự cố hư hỏng) là do thao tác sai trong quá trình vận chuyển sản phẩm;
5. Vận hành, sửa chữa, bảo trì thiết bị mà không tuân thủ hướng dẫn sử dụng hoặc các quy định liên quan;
6. Sau khi xác minh được sự cố hoặc xung đột xảy ra do đặc điểm chất lượng hoặc hiệu suất của các bộ phận và thành phần được sản xuất bởi các nhà sản xuất khác;
- 6 . Sau khi xác minh được sự cố hư hỏng , linh kiện hoặc sản phẩm không đúng với nhà sản xuất .
7. (Thiệt hại) (Sản phẩm hư hỏng) là do thiên tai, môi trường sử dụng không tốt hoặc bất khả kháng.