



QUẠT ĐỪNG

Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn ban đầu

FDZWK-4045Bg7

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành và giữ lại hướng dẫn để tham khảo sau này.

Nếu bạn bị mất Hướng dẫn sử dụng, vui lòng liên hệ với đại lý địa phương hoặc truy cập www.gree.com hoặc gửi email đến địa chỉ info@gree.com.vn để nhận phiên bản điện tử.



CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT NAM)

Trụ sở chính: Lầu 19, Cao Ốc Flemington, số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: 028.6287.6538

E-mail: info@gree.com.vn

Đường dây nóng hỗ trợ dịch vụ: 1800.8008 (miễn phí)

Trang Web: www.gree.com.vn

Phiên bản gốc: 1Q1015



600062060198

Sản phẩm này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Các biểu đồ trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với các sản phẩm thực tế; vui lòng tham khảo các sản phẩm thực tế

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Chúc các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời cùng sản phẩm của chúng tôi.

Nội dung

Quy định an toàn

Quy định an toàn	2
------------------	---

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Tên bộ phận	4
Thông số kỹ thuật chính	5

Vận hành sản phẩm

Phương pháp lắp đặt	6
Hướng dẫn vận hành	9

Bảo trì

Bảo trì và Bảo dưỡng	13
Sơ đồ mạch điện	13

Điều khoản ngoài bảo hành

Điều khoản ngoài bảo hành	14
---------------------------	----

Hãy tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn để vận hành chính xác.

Để tránh xảy ra thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản, xin vui lòng làm theo các quy định an toàn như dưới đây.

Nếu bạn không tuân theo các quy định an toàn này, vận hành sai có thể gây ra tai nạn.


Lưu ý

- Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác và tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo trẻ không chơi đùa với thiết bị này.
- Không vận hành thiết bị gần với rèm cửa. Không treo các vật lạ lên lòng quạt để tránh làm mất sự cân bằng của quạt hoặc cơ cấu quay.
- Không đặt hoặc lắp quạt trên mặt phẳng xiên để tránh nghiêng hoặc các hiện tượng bất thường khác.
- Không vận hành quạt trong môi trường ẩm ướt, nhiệt độ cao, bụi bẩn hoặc nơi lưu trữ axit hoặc kiềm. Không sử dụng thiết bị gần nguồn lửa hoặc các vật dễ cháy.
- Khi thiết bị không hoạt động trong thời gian bảo trì, Vui lòng ngắt nguồn điện khi bảo trì sửa chữa .
❖ [Không rút phích cắm điện khi tay đang ướt.](#)

Tuân theo

1. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, Dây nguồn phải được thay và sửa chữa bởi nhà sản xuất, đại lý hoặc người có chuyên môn để tránh nguy hiểm
2. Đảm bảo rằng quạt được tắt rút điện khỏi ổ cắm trước khi tháo bộ phận bảo vệ.
3. Trong quá trình vận hành, Không đặt tay hoặc vật sắc nhọn vào trong lồng quạt để tránh thương tích hoặc làm hỏng quạt.
4. Sản phẩm này chỉ sử dụng trong gia đình.
5. Không để quạt thổi trực tiếp vào trẻ sơ sinh, người già và bệnh nhân trong thời gian dài.
6. Không cắm nguồn trong khi lắp đặt. Khi di chuyển, làm sạch và bảo trì sản phẩm, vui lòng ngắt điện.

Tên bộ phận

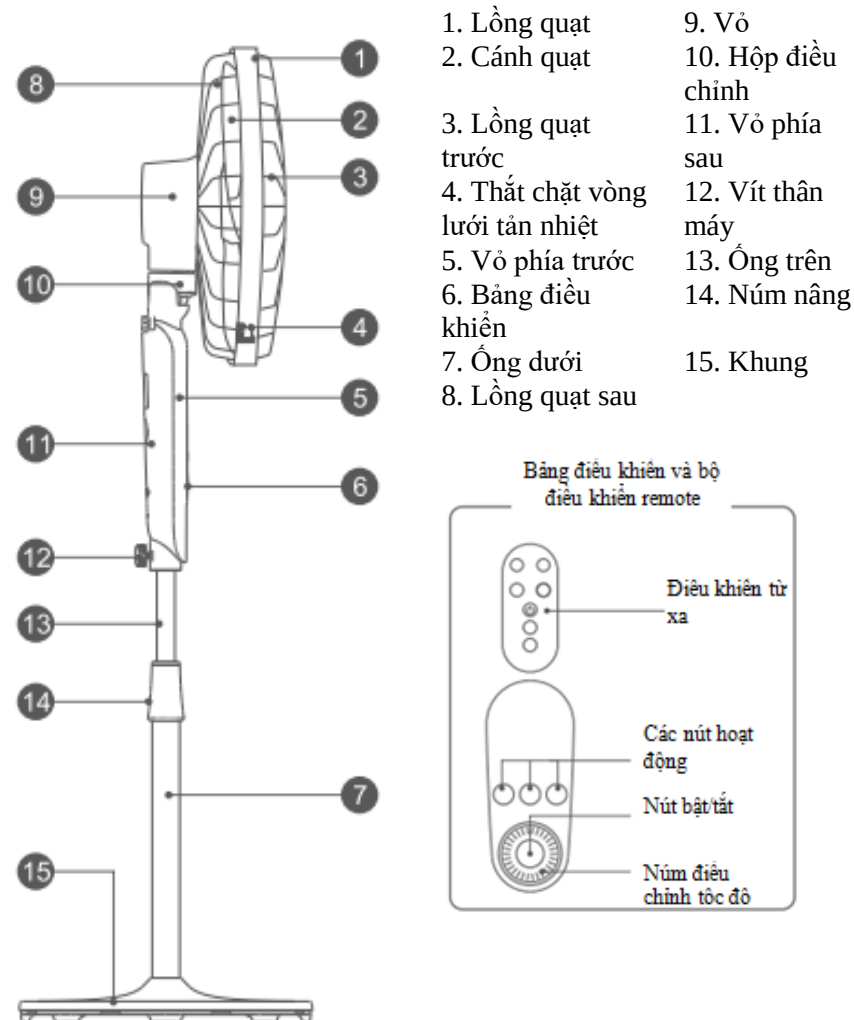

- Lưu ý**
1. Con số chỉ mang tính tham khảo. Tên của các bộ phận là tương tự cho các mô hình khác nhau. Vui lòng tham khảo các sản phẩm thực tế.
 2. Sơ đồ cấu trúc của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng tham khảo các sản phẩm thực tế.

Thông số kỹ thuật chính

Model	FDZWK-4045Bg7
Điện áp định mức	220-240V-
Tần số định mức	50/60Hz
Công suất định mức đầu vào	35W
Độ ồn	<67dB (A)


Lưu ý: Nếu các thông số trên được thay đổi, vui lòng tham khảo sản phẩm.

Phương pháp lắp đặt

Thận trọng: Trong quá trình lắp đặt, không cắm phích cắm vào ổ cắm điện.


1 Lắp đặt khung

- Vặn núm xoay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó kéo ống trên từ ống dưới đến một mức độ thích hợp. Vặn chặt theo chiều kim đồng hồ.
- Xoay ra tấm kết nối và thanh kết nối.
- Cần chỉnh ống thấp hơn với lỗ khung và sau đó chèn ống.
- Xoay tấm kết nối và thanh kết nối, gắn khung và ống thấp hơn chặt chẽ.

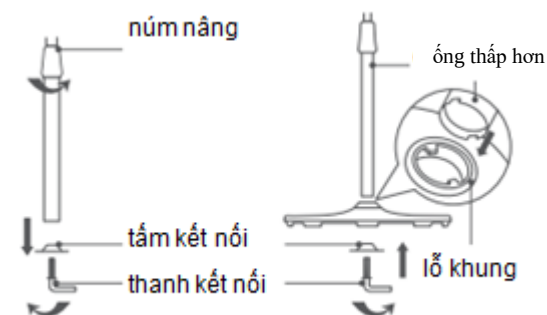


2 Lắp các bộ phận quạt

- Nới lỏng các núm của thân thiết bị.
- Trong quá trình nới lỏng, đai ốc có thể bị lỏng.
- Lắp phần dưới của thân thiết bị vào ống trên. Khi lắp ráp xong, xoay núm của thân thiết bị theo chiều kim đồng hồ để đảm bảo thân của thiết bị sẽ không bị kéo ra khỏi ống phía trên.

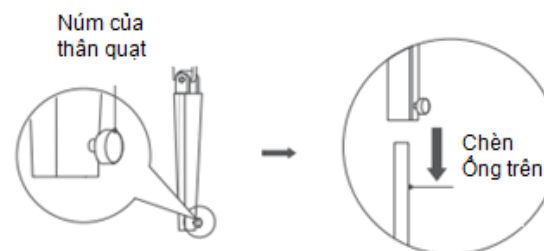


3 Lắp đặt lồng quạt sau

- Cố định vỏ bằng một tay và xoay núm lưới tản nhiệt theo hướng ngược chiều kim đồng hồ bằng tay còn lại.
- Lắp lỗ trên lưới tản nhiệt phía sau vào cột định vị của nắp động cơ, đẩy về phía sau để đảm bảo cột định vị ra khỏi lỗ.
- Giữ lưới tản nhiệt phía sau bằng một tay và xoay núm lưới tản nhiệt vào nắp động cơ theo chiều kim đồng hồ với tay kia để làm lưới tản nhiệt phía sau được cố định trên nắp động cơ.

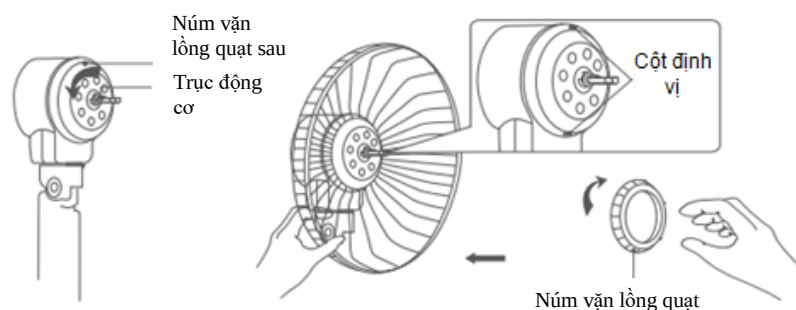


4 Lắp đặt cánh quạt

- Lắp lỗ trục cánh quạt vào trục động cơ và sau đó đẩy vào vòng chặn.

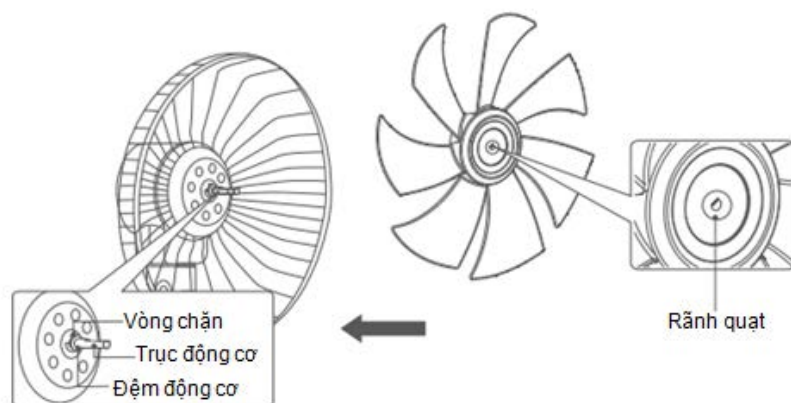


- Giữ cánh quạt bằng tay, sau đó xoay núm lưỡi dao vào trục động cơ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nó được siết chặt.

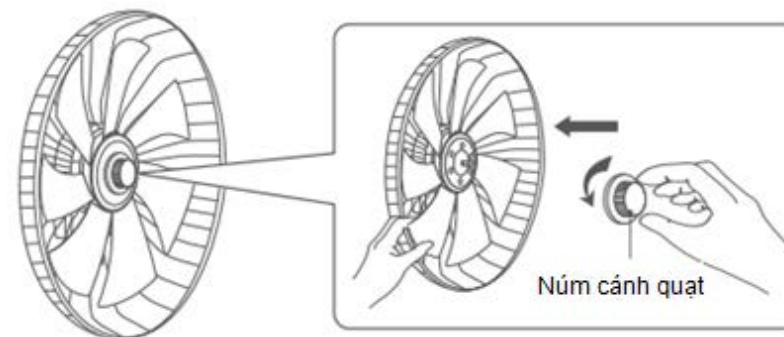

5 Lắp đặt lồng quạt trước

- Vặn ốc trên vòng lưới lồng quạt, tạo lồng quạt trước và lồng quạt sau theo một góc, treo rãnh định vị ở đầu trên của vòng lồng quạt ở vòng ngoài của lồng quạt sau (Lưu ý: đặt lồng quạt trước thẳng đứng trong khi vận hành), và sau đó giữ lồng quạt trước và lồng quạt sau bằng cả hai tay.
- Khóa bắt khóa và sau đó siết chặt khóa bằng vít.

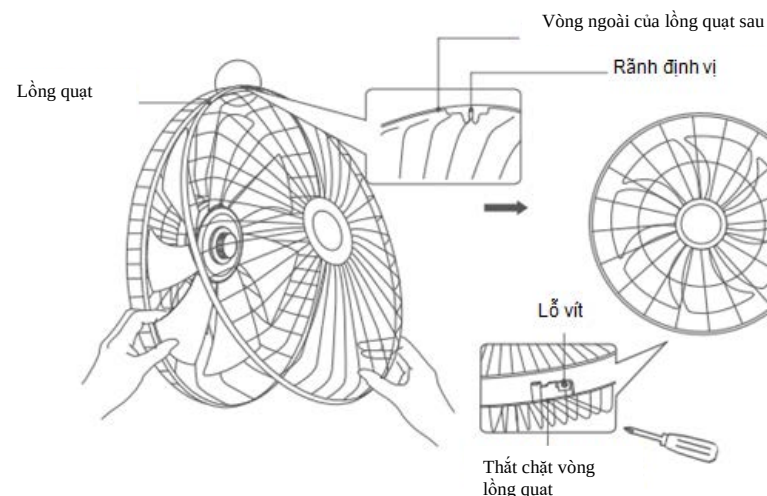

Hướng dẫn vận hành

BẬT / TẮT

■ Sau khi cắm nguồn, nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) để bật hoặc tắt thiết bị.

Chế độ

■ Trong trạng thái bật, nhấn nút “MODE” để chuyển chế độ theo trình tự của “gió chung -> gió tự nhiên -> gió ngủ -> gió mềm” vòng lặp.

■ **Gió chung:** Tốc độ quạt của mỗi nấc là hằng số.
Gió tự nhiên: Mô phỏng gió tự nhiên theo chương trình định sẵn.
 Tốc độ quạt sẽ thay đổi tự nhiên.
Gió lúc ngủ: Cấp gió theo chương trình cài sẵn và tốc độ quạt sẽ thay đổi tự nhiên. Đó là chức năng tự động giảm hoặc tăng nấc. Thiết bị được đặt mặc định tắt sau 8h.



Gió nhẹ: Cấp gió theo chương trình định sẵn. Gió nhẹ và thoải mái.

Điều chỉnh tốc độ

■ Sản phẩm này có 12 tốc độ quạt.

■ Ở trạng thái bật, xoay núm trên bảng điều khiển theo chiều kim đồng hồ hoặc nhấn nút “+” trên bộ điều khiển từ xa để tăng tốc độ quạt. Khi tốc độ quạt đạt đến mức tối đa, nó sẽ không phản ứng. Xoay núm xoay trên bảng điều khiển theo hướng ngược chiều kim đồng hồ hoặc nhấn nút “-” nút trên bộ điều khiển từ xa để giảm tốc độ quạt. Khi tốc độ quạt đạt đến mức tối thiểu, nó sẽ không phản ứng.

Bộ hẹn giờ

■ Ở trạng thái bật, nhấn nút “Timer / Preset” trên bảng điều khiển hoặc bộ điều khiển từ xa và sau đó biểu tượng Timer / Preset trước sẽ nhấp nháy. Xoay núm hoặc nhấn nút “+”, nút “-” trên bộ điều khiển từ xa để đặt hẹn giờ TẮT:

• Xoay núm xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc nhấn nút “+” trên bộ điều khiển từ xa để đặt thời gian theo trình tự “0,5h->1h->1,5h...10h->11h->12h” theo vòng tròn.

• Xoay núm xoay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ hoặc nhấn nút “-” trên bộ điều khiển từ xa để đặt thời gian trong chuỗi tuần hoàn “12h->11h->10h->9,5h...1h->0,5h”.

• Giữ nút “+”, “-” để chuyển đổi thời gian theo vòng tròn.

■ Sau khi chọn thời gian thích hợp, nhấn lại nút “Timer / Preset” trước để xác nhận bộ hẹn giờ và sau đó biểu tượng Timer / Preset sẽ được bật. Các đèn nixie chuyển sang nút hiển thị.

■ Trong quy trình cài đặt hẹn giờ, cài đặt hẹn giờ sẽ bị hủy khi không có hoạt động nào trong vòng 5 giây.

■ Khi chức năng hẹn giờ được bật, hãy giữ nút “Timer / Preset” trong 2 giây để hủy bộ hẹn giờ. Đèn chỉ báo Timer / Preset sẽ tắt.

■ Sau khi hết thời gian hẹn giờ, quạt sẽ chuyển sang trạng thái chờ.

Cài đặt sẵn

■ Ở trạng thái bật, nhấn nút “Timer / Preset” trên bảng điều khiển hoặc bộ điều khiển từ xa và sau đó biểu tượng Timer / Preset sẽ nhấp nháy. Xoay núm hoặc nhấn nút “+”, nút “-” trên bộ điều khiển từ xa để Bật.

• Xoay núm xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc nhấn nút “+” trên bộ điều khiển từ xa để đặt thời gian theo trình tự “0,5h->1h->1,5h...10h->11h->12h” theo vòng tròn.

• Xoay núm xoay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ hoặc nhấn nút - Nút trên bộ điều khiển từ xa để đặt thời gian trong chuỗi tuần hoàn “12h->11h->10h->9,5h...1h->0,5h”.

• Giữ nút “+”, “-” để chuyển đổi thời gian theo vòng tròn.

■ Sau khi chọn thời gian đặt trước thích hợp, nhấn lại nút “Timer / Preset” trước để xác nhận bộ hẹn giờ và sau đó biểu tượng Timer / Preset sẽ được bật. Các đèn nixie hiển thị thời gian đặt trước.

■ Trong quy trình cài đặt đặt trước, cài đặt trước sẽ bị hủy khi không có thao tác nào trong vòng 5 giây.

■ Khi chức năng cài đặt sẵn được bật, hãy giữ nút Timer / Preset trong 2 giây để hủy bộ hẹn giờ. Đèn chỉ báo Timer / Preset sẽ tắt.

■ Sau khi cài đặt sẵn, quạt sẽ chuyển sang trạng thái chờ.

Đào gió

■ Bấm nút “OSC” để bật / tắt chức năng đào gió

Chức năng khác

■ Chức năng tắt hiển thị

Nếu không có hoạt động trong 40 giây trong trạng thái làm việc, tất cả các chỉ số sẽ bị tắt. Nhấn bất kỳ nút nào ngoại trừ nút ON/OFF để hiển thị màn hình

■ Chức năng bộ nhớ

Sản phẩm này có chức năng bộ nhớ. Khi thiết bị đã tắt và trong khi thiết bị vẫn ở trạng thái nạp năng lượng, thiết bị có thể ghi nhớ trạng thái làm việc hiện tại; khi bật lại thiết bị, thiết bị sẽ hoạt động ở trạng thái làm việc ghi nhớ. Tuy nhiên, ở chế độ ngủ, thiết bị sẽ hoạt động ở chế độ gió tự nhiên sau khi bật lại.

■ TẮT Tự Động

Nếu không có hoạt động (bao gồm bảng điều khiển và bộ điều khiển từ xa) trong 15 giờ liên tục trong bất kỳ trạng thái làm việc nào (ngoại trừ gió ngủ), quạt sẽ tự động tắt.

Điều chỉnh chiều cao

■ Nới lỏng núm nâng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, rút ống trên từ ống dưới xuống một độ dài nhất định và sau đó xoay núm nâng theo chiều kim đồng hồ để siết chặt.

❖ [Xin vui lòng không giữ ống trên khi điều chỉnh chiều cao.](#)


Điều chỉnh hướng gió

■ Khi cần cung cấp gió phía trên hoặc xuống dưới, xin vui lòng nâng hoặc nhấn lưới tản nhiệt nhẹ.

Điều khiển từ xa

■ Sản phẩm này có chức năng điều khiển từ xa.

Hoạt động cho từng nút trên bộ điều khiển từ xa giống như trên thiết bị.

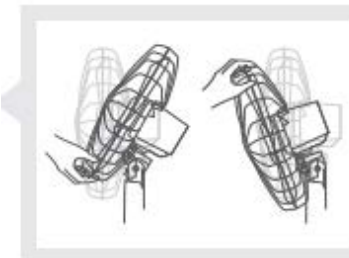


||

Bảo trì và bảo dưỡng

1. Không sử dụng vật cứng để lau quạt hoặc lau quạt mạnh để tránh trầy xước.
2. Trong quá trình bảo trì, vui lòng nhúng miếng vải mềm vào nước ấm hoặc hóa chất đặc biệt cho nhà bếp, vận miếng vải để lau quạt, sau đó dùng miếng vải khô mềm lau sạch.
3. Trước khi tháo gỡ, rút phích cắm điện trước. Không bắt đầu làm sạch và bảo trì cho đến khi sản phẩm được làm mát hoàn toàn. Không sử dụng chất pha loãng, cồn, bột làm sạch hoặc bàn chải cứng để làm sạch các bộ phận. Sau khi làm sạch, vui lòng kiểm tra xem tất cả các bộ phận được lắp đặt tại chỗ trước khi hoạt động.
4. Nếu sản phẩm được cung cấp với bộ điều khiển từ xa hoặc biến áp nguồn, vui lòng giữ chúng thật tốt và không làm rơi chúng.

Sơ đồ mạch điện

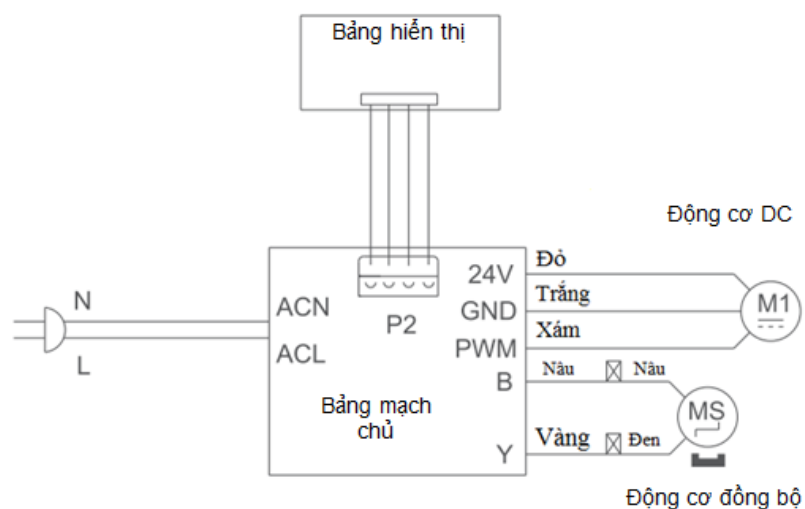

Điều khoản ngoài bảo hành

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm khi xảy ra thương tích cá nhân hoặc mất mát tài sản vì các lý do sau đây:

1. Làm hỏng sản phẩm do sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng sai mục đích;
2. Thay thế, thay đổi, bảo trì hoặc sử dụng sản phẩm bằng các thiết bị khác mà không tuân theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;
3. Sau khi xác minh được khiếm khuyết của sản phẩm trực tiếp là do khí ăn mòn gây ra;
4. Sau khi xác minh được khiếm khuyết là do thao tác sai trong quá trình vận chuyển sản phẩm;
5. Vận hành, sửa chữa, bảo trì thiết bị mà không tuân thủ hướng dẫn sử dụng hoặc các quy định liên quan;
6. Sau khi xác minh được sự cố xảy ra do đặc điểm chất lượng hoặc hiệu suất của các bộ phận và thành phần được sản xuất bởi các nhà sản xuất khác;
7. Thiệt hại là do thiên tai, môi trường sử dụng không tốt hoặc bất khả kháng.