



QUẠT ĐỨNG

Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn ban đầu

FDWK-40X67Bh5

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành và giữ lại hướng dẫn để tham khảo sau này.

Nếu bạn bị mất Hướng dẫn sử dụng, vui lòng liên hệ với đại lý địa phương hoặc truy cập www.gree.com.vn hoặc gửi email đến địa chỉ info@gree.com.vn để nhận phiên bản điện tử.



CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT NAM)

Trụ sở chính : Lầu 19, Cao Ốc Flemington, số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP HCM

Điện thoại: 028.6287.6538

Đường dây nóng hỗ trợ dịch vụ: 1800.8008 (miễn phí)

E-mail: info@gree.com.vn www.gree.com.vn

Phiên bản số: 200215



600062060569

Sản phẩm này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các biểu đồ trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với các sản phẩm thực tế; vui lòng tham khảo các sản phẩm thực tế.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.
Chúc bạn có trải nghiệm tuyệt vời cùng sản phẩm.

Nội dung

Quy định an toàn

Quy định an toàn	2
------------------	---

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Tên bộ phận	3
Thông số kỹ thuật chính	4

Vận hành sản phẩm

Phương pháp lắp đặt	5
Hướng dẫn vận hành	8

Bảo trì

Vệ sinh và Bảo trì	10
Sơ đồ mạch điện	10

Điều khoản ngoài bảo hành

Điều khoản ngoài bảo hành	11
---------------------------	----

Hãy tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn để vận hành chính xác.

Để tránh xảy ra thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản, xin vui lòng làm theo các quy định an toàn như dưới đây.

Nếu bạn không tuân theo các quy định an toàn này, vận hành sai có thể gây ra tai nạn.


Cấm

- Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác và tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo trẻ không chơi đùa với thiết bị này.
- Không vận hành thiết bị gần với rèm cửa. Không treo các vật lạ lên lồng quạt để tránh làm mất sự cân bằng của quạt hoặc cơ cấu quay.
- Không đặt hoặc lắp quạt trên mặt phẳng xiên để tránh nghiêng hoặc các hiện tượng bất thường khác.
- Không vận hành quạt trong môi trường ẩm ướt, nhiệt độ cao, bụi bẩn hoặc nơi lưu trữ axit hoặc kiềm. Không sử dụng thiết bị gần nguồn lửa hoặc các vật dễ cháy.
- Khi thiết bị không hoạt động trong thời gian bảo trì, vui lòng ngắt nguồn điện và sau đó rút phích cắm.
✱ Không rút phích cắm điện bằng tay ướt.


Tuân theo

- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, Dây nguồn phải được thay và sửa chữa bởi nhà sản xuất, đại lý hoặc người có chuyên môn để tránh nguy hiểm.
- Không kết nối nguồn điện trong khi lắp đặt. Khi di chuyển, vệ sinh và bảo trì sản phẩm, vui lòng ngắt nguồn điện.
- Trong quá trình vận hành, không đặt tay hoặc vật sắc nhọn vào trong lồng quạt để tránh thương tích hoặc làm hỏng quạt.
- Không để quạt thổi trực tiếp vào trẻ sơ sinh, người già và bệnh nhân trong thời gian dài.
- Sản phẩm này chỉ sử dụng trong gia đình.

Tên bộ phận

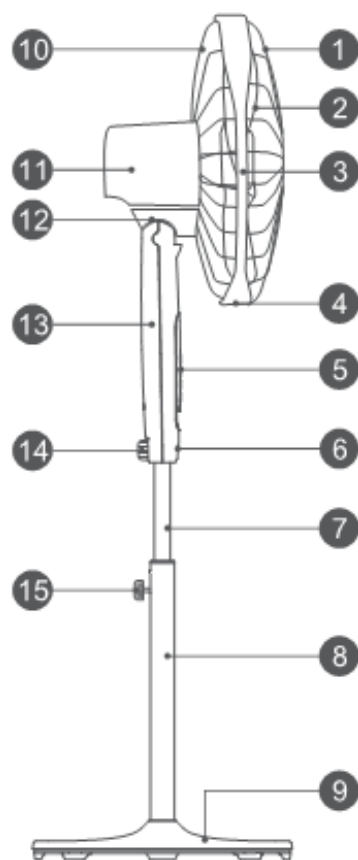

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Lồng quạt phía trước | 9. Đế mâm quạt |
| 2. Cánh quạt | 10. Lồng quạt phía sau |
| 3. Vòng chụp giữ lồng quạt | 11. Hộp động cơ quạt |
| 4. Khóa hãm | 12. Hộp điều chỉnh |
| 5. Bảng điều khiển | 13. Vỏ phía sau |
| 6. Vỏ phía trước | 14. Núm thân quạt |
| 7. Ống trên | 15. Núm nâng |
| 8. Ống dưới | |

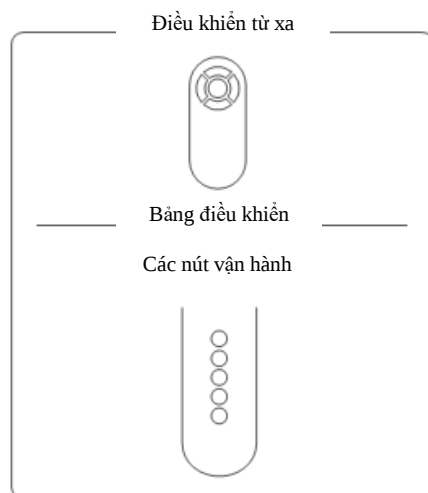

Lưu ý:

- Sơ đồ chỉ mang tính tham khảo, những model khác nhau có tên bộ phận giống nhau, vui lòng tham khảo các sản phẩm thực tế.
- Sơ đồ cấu trúc của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, vui lòng tham khảo các sản phẩm thực tế.

Thông số kỹ thuật chính

Model	FDWK-40X67Bh5
Điện áp định mức	220-240V~
Tần số định mức	50Hz
Công suất đầu vào định mức	48W
Tiếng ồn	≤67dB (A)


Chú ý: Nếu các thông số trên đã được thay đổi, vui lòng tham khảo sản phẩm.

Phương pháp lắp đặt

Chú ý: Trong quá trình lắp đặt, không cấm phích cắm vào ổ cắm điện.


3. Lắp đặt đế mâm quạt

- Vặn núm nâng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, sau đó kéo từ ống dưới lên ống trên đến độ dài thích hợp và vặn chặt theo chiều kim đồng hồ.
- Xoay tấm kết nối và thanh kết nối hướng ra ngoài.
- Xoáy ống dưới vào lỗ của đế mâm quạt và chèn ống vào lỗ.
- Lắp đặt tấm kết nối và thanh kết nối, nối và cố định đế mâm quạt với ống dưới.

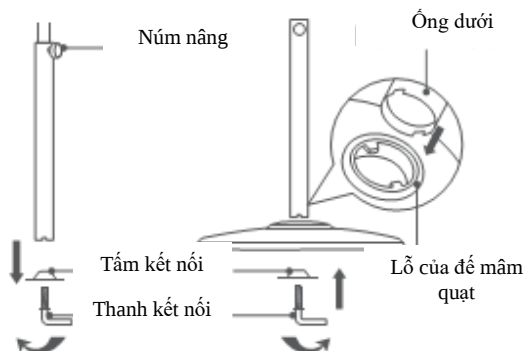


4. Lắp đặt thân quạt

- Nối lồng núm thân quạt.
 - Đừng làm rơi đai ốc khi nối lồng núm.
- Xoáy phần dưới của thân quạt vào ống trên và chèn vào, sau đó siết chặt núm thân quạt theo chiều kim đồng hồ để đảm bảo rằng thân quạt sẽ không bị kéo ra khỏi ống trên.

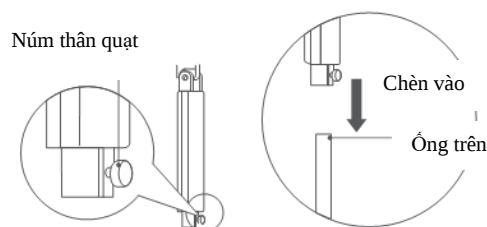

1. Hướng dẫn tháo cánh quạt

- Nhấn vào mặt nghiêng của nút bảo vệ cánh quạt (như hình bên dưới), nhấn nó hướng vào trong, khi nút bảo vệ cánh quạt lỏng, tách rời cánh quạt và nút bảo vệ cánh quạt và tháo chúng ra.

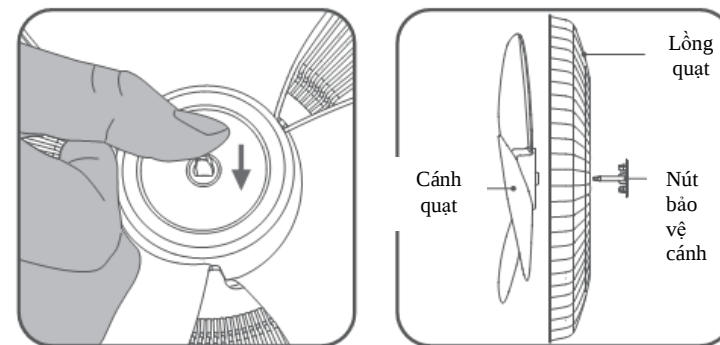


Chú ý:

- Nút bảo vệ cánh quạt là phần đệm kín để cố định cánh quạt, không phải là bộ phận của sản phẩm. Sau khi tháo ra, vui lòng giữ cẩn thận để sử dụng lần sau.


2. Lắp đặt lồng quạt phía sau

- Giữ và cố định trục động cơ bằng một tay, vặn nắp chặn cánh quạt theo chiều kim đồng hồ bằng tay còn lại; và vặn vòng chặn lồng quạt sau theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
- Xoáy lỗ của lồng quạt phía sau vào vị trí cực của hộp động cơ, đẩy về phía sau để đảm bảo rằng vị trí cực nhô ra khỏi lỗ.
- Giữ lồng quạt phía sau bằng một tay, vặn chặt vòng chặn lồng quạt sau theo chiều kim đồng hồ vào hộp động cơ bằng tay còn lại để cố định lồng quạt phía sau với hộp động cơ.

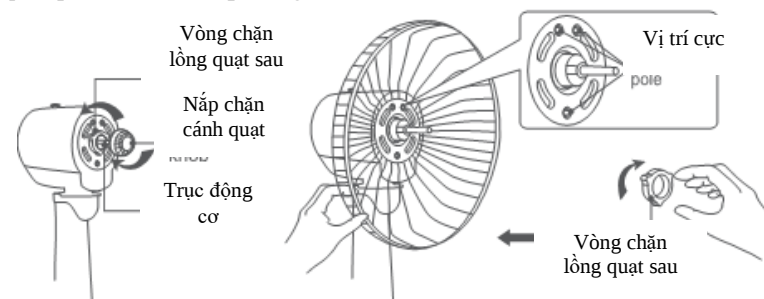


5. Lắp đặt cánh quạt

- Xoáy lỗ trục cánh quạt vào trục động cơ, thẳng hàng với chốt trục và lắp đặt đúng.

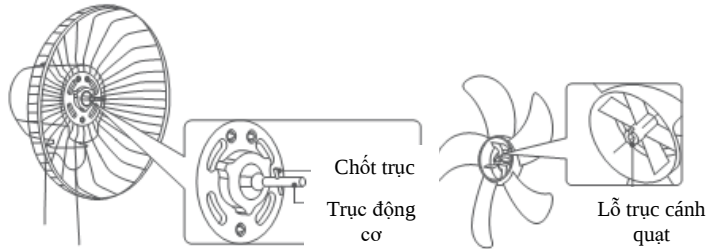


- Giữ cánh quạt bằng tay và vặn chặt nắp chặn cánh quạt vào trục động cơ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi được lắp chặt.

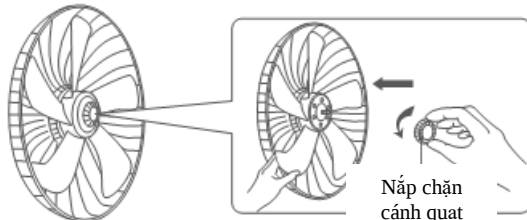

6. Lắp đặt lồng quạt phía trước

- Đầu tiên tháo đỉnh ốc của vòng chụp giữ lồng quạt, lồng quạt phía trước và lồng quạt phía sau tạo thành một góc nghiêng, sau đó treo vị trí rãnh ở đầu phía trên của vòng chụp giữ lồng quạt ra vòng phía ngoài của lồng quạt sau (chú ý: điều chỉnh thích hợp khi lắp đặt), đặt lồng quạt phía trước lên trên lồng quạt phía sau bằng hai tay.
- Khóa chặt khóa hãm, sử dụng đỉnh ốc đã tháo ra để vặn chặt khóa hãm.

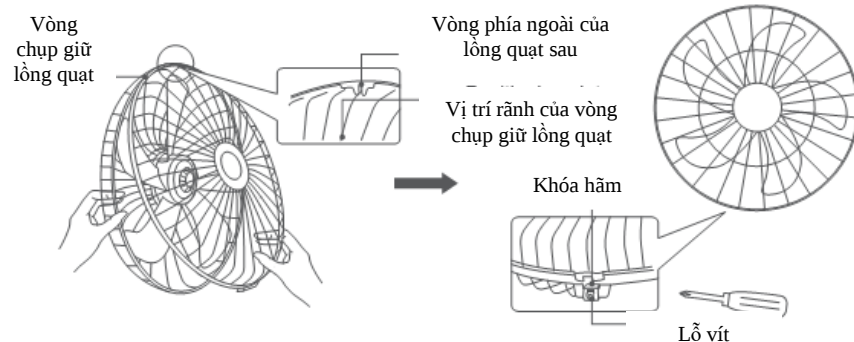


Hướng dẫn vận hành

BẬT / TẮT

- Sau khi cấp nguồn, nhấn nút “ON/Speed” để bật thiết bị, nhấn nút “OFF” để tắt thiết bị.

Chế độ

- Trong trạng thái bật, mỗi lần nhấn nút “Mode”, chế độ quạt sẽ chuyển một lần theo thứ tự vòng tròn “thông thường -> tự nhiên -> ngủ”.

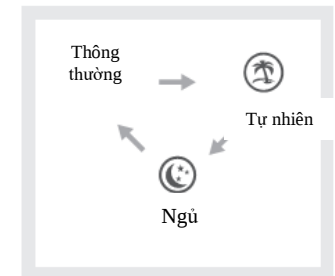

- Thông thường: Tốc độ quạt với mỗi số là bất biến.

✳ Không thể hiện biểu tượng tương ứng đối với tốc độ quạt thông thường.

Tự nhiên: Mô phỏng gió tự nhiên theo chương trình cài đặt trước, tốc độ quạt sẽ thay đổi tự nhiên.

Ngủ: Cung cấp gió theo chương trình cài đặt trước, phù hợp với giấc ngủ, tốc độ quạt sẽ thay đổi tự nhiên và có chức năng giảm tốc độ quạt tự động, và sẽ tự động tắt sau khi hoạt động trong 8 giờ.

Điều chỉnh tốc độ

- Sản phẩm này có 4 tốc độ quạt để điều chỉnh.
- Sau khi cấp nguồn, nhấn nút “ON/Speed” để bật quạt. Trong trạng thái bật, mỗi lần nhấn nút “ON/Speed”, số tốc độ quạt chuyển đổi, nó sẽ chuyển đổi theo thứ tự vòng tròn “nhẹ -> thấp -> trung bình -> mạnh”, và mỗi số có chỉ báo tương ứng.

Bộ hẹn giờ

- Trong trạng thái bật, nhấn nút “Timer/ Preset” của thiết bị hoặc nút “Timer” của điều khiển từ xa nhiều lần có thể lựa chọn thời gian để hẹn giờ tắt theo lần theo thứ tự (1 -> 2 -> 4 -> 8 -> hủy hẹn giờ), và đồng thời màn hình hiển thị kỹ thuật số hoặc chỉ báo tương ứng sẽ hiển thị thời gian hẹn giờ tương ứng.

Cài đặt trước

- Trong trạng thái chờ, nhấn nút “Timer/ Preset” của thiết bị có thể cài đặt trước thời gian bật thiết bị theo thứ tự “1 → 2 → 4 → 8 → hủy hẹn giờ”, và đồng thời màn hình hiển thị kỹ thuật số hoặc chỉ báo tương ứng sẽ hiển thị thời gian cài đặt trước tương ứng.
 - Sau khi đến thời gian cài đặt trước, quạt sẽ tự động bật và hoạt động ở chế độ mặc định của tốc độ gió nhẹ và gió thường, vật bật chức năng dao động, và bật chức năng hẹn giờ trong 2 giờ.

Đảo chiều


- Trong trạng thái bật, nhấn nút “OSC” có thể bật hoặc tắt chức năng đảo chiều.

Điều chỉnh chiều cao

- Vặn núm nâng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, sau đó kéo từ ống dưới lên ống trên đến độ dài thích hợp và vặn chặt núm nâng theo chiều kim đồng hồ.
 - Vui lòng không giữ ống trên bằng tay khi điều chỉnh chiều cao.

Cung cấp không khí lên phía trên và xuống phía dưới

- Khi bạn cần cung cấp không khí lên phía trên hoặc xuống phía dưới, vui lòng nâng lên hoặc ấn vào lòng quạt.

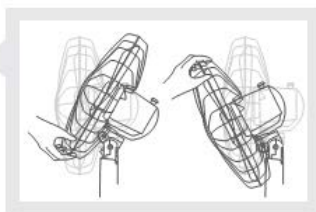


Điều khiển từ xa

- Sản phẩm này có chức năng điều khiển từ xa hồng ngoại, vận hành các nút của điều khiển từ xa giống như bộ điều khiển.
 - Điều khiển từ xa không có chức năng cài đặt trước.

Vệ sinh và bảo trì

- Không sử dụng vật cứng để lau quạt hoặc lau quạt mạnh để tránh trầy xước.
- Trước khi tháo gỡ, rút phích cắm điện trước. Không bắt đầu làm sạch và bảo trì cho đến khi sản phẩm nguội hoàn toàn. Không sử dụng chất pha loãng, cồn, bột làm sạch hoặc bàn chải cứng để làm sạch các bộ phận. Sau khi làm sạch, vui lòng kiểm tra xem tất cả các bộ phận có được lắp đặt đúng vị trí trước khi hoạt động không.
- Trong quá trình bảo trì, vui lòng nhúng miếng vải mềm vào nước ấm hoặc hóa chất đặc biệt cho nhà bếp, vắt kiệt miếng vải để lau quạt, sau đó dùng miếng vải khô mềm lau sạch.
- Nếu sản phẩm được cung cấp với điều khiển từ xa hoặc bộ chỉnh lưu nguồn, vui lòng giữ chúng cẩn thận và không làm rơi chúng.

Sơ đồ mạch điện

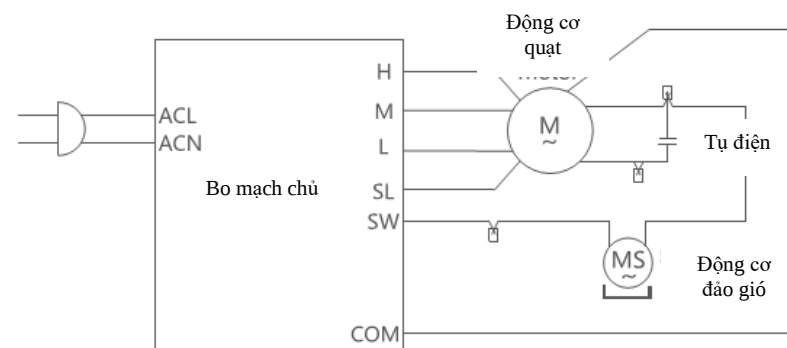

Điều khoản ngoài bảo hành

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm khi xảy ra thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản do những lý do sau:

1. Làm hỏng sản phẩm do sử dụng không đúng hoặc sử dụng sai sản phẩm;
2. Biến đổi, thay đổi, bảo trì hoặc sử dụng sản phẩm với thiết bị khác mà không tuân theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;
3. Sau khi xác minh, sản phẩm bị hư hỏng là do khí ăn mòn trực tiếp gây ra;
4. Sau khi xác minh, hư hỏng là do vận hành không đúng trong quá trình vận chuyển sản phẩm;
5. Vận hành, sửa chữa, bảo trì thiết bị không tuân theo hướng dẫn sử dụng hoặc quy định liên quan;
6. Sau khi xác minh, vấn đề hoặc tranh chấp do bởi thông số kỹ thuật chất lượng hoặc hiệu suất của các phần và bộ phận do các nhà sản xuất khác sản xuất.
7. Hư hỏng do bởi thiên tai, môi trường sử dụng kém hoặc trường hợp bất khả kháng.