



NỒI ÁP SUẤT

Hướng dẫn sử dụng

CYWK - 6016

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành và giữ lại hướng dẫn để tham khảo sau này.

Nếu bạn bị mất Hướng dẫn sử dụng, vui lòng liên hệ với đại lý địa phương hoặc truy cập www.gree.com.vn hoặc gửi email đến địa chỉ info@gree.com.vn để nhận phiên bản điện tử.



CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT NAM)

Trụ sở chính : Lầu 19, Cao Ốc Flemington, số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP HCM

Điện thoại: 028.6287.6538

Đường dây nóng hỗ trợ dịch vụ: 1800.8008 (miễn phí)

E-mail: info@gree.com.vn www.gree.com.vn

Phiên bản số: 161101



Sản phẩm này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các biểu đồ trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với các sản phẩm thực tế; vui lòng tham khảo các sản phẩm thực tế

Chúc các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời cùng với sản phẩm của chúng tôi



Nội dung

Quy định an toàn	
Quy định an toàn	1
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm	
Tên bộ phận	5
Đặc điểm kỹ thuật và thông số	6
Vận hành sản phẩm	
Thông báo hoạt động	7
Bảng điều khiển	9
Hướng dẫn vận hành	10
Bảo trì	
Vệ sinh và bảo trì	14
Sơ đồ nguyên lý mạch điện	16
Xử lý sự cố	17

Hãy tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn để vận hành chính xác.
Để tránh xảy ra thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản, xin vui lòng làm theo các quy định an toàn như dưới đây.
Nếu bạn không tuân theo các quy định an toàn này, vận hành sai có thể gây ra tai nạn.

Lưu ý

- Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác và tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo trẻ không chơi đùa với thiết bị này.
- Các thiết bị không được thiết kế để vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
- Không sử dụng sản phẩm gần nước và lửa hoặc trong môi trường ẩm ướt.
 - ✧ Không sử dụng sản phẩm trên các vật dễ cháy như giấy, vải, thảm hoặc túi nhựa;
 - ✧ Không sử dụng sản phẩm ở những nơi không bằng phẳng;
 - ✧ Không sử dụng sản phẩm gần tường hoặc đồ nội thất hoặc dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc nơi có thể bị bắn dầu vào;
- Không sử dụng sản phẩm ở nơi không được che chắn, chẳng hạn như không gian nhỏ phía trên tủ. Nếu không, lõi nồi có thể bị biến dạng hoặc mất màu hoặc thậm chí gây ra sự cố vì môi trường quá ẩm ướt
- Không che nắp van hơi và van phao; không thêm bất kỳ vật nặng nào vào van giới hạn áp suất, cũng không thay thế bằng các vật khác; không chèn kim hoặc các vật khác vào khe hở của sản phẩm.
- Hãy chú ý đến các nội dung sau đây để tránh bỏng nước hoặc thiệt hại tài sản:
 - ✧ Trong quá trình nấu, không nên xả van giới hạn áp suất hoặc van hơi vào người, vật hoặc tường;
 - ✧ Không chạm vào nắp, đặc biệt là phần thép không gỉ;
 - ✧ Khi van xả được xả khí, không dựa sát hoặc chạm vào thiết bị;


- ※ Không làm sạch hoặc bảo trì nồi áp suất cho đến khi nó nguội hoàn toàn;
- ※ Không để tay hoặc mặt gần sát vào van hơi trong quá trình vận hành, để tránh bỏng nước.
- Không cho nồi vào nước hoặc xịt nước.
 - ※ Không nên có bất kỳ nước trên bề mặt bên ngoài của lõi nồi. Trước khi cho vào nồi, hãy lau sạch nước hoặc bụi bẩn còn sót lại trên bề mặt bên ngoài của nó. Nếu không, có thể dẫn đến điện giật, chập điện, nguy cơ hỏa hoạn, v.v.
- Không di chuyển nồi hoặc mở nắp trong khi hoạt động. Nếu không có thể gây bỏng nước.
 - ※ Giữ cả hai tay nâng thay vì tay cầm nắp để di chuyển sản phẩm.
 - ※ Trong quá trình vận hành hoặc trước khi phao hoàn toàn hạ xuống, không mở nắp. Không mở nắp cho đến khi áp suất được giải phóng hoàn toàn.
- Không tự tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm hoặc tự thay thế linh kiện. Chỉ sử dụng các linh kiện được cung cấp bởi Hãng
 - ※ Để sửa chữa, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ của chúng tôi để tránh bị điện giật, chập điện, nguy cơ hỏa hoạn, v.v.
 - ※ Tất cả các thành phần silica gel (ví dụ vòng đệm, vòng đệm kín) được sử dụng trong sản phẩm này được thiết kế đặc biệt để đảm bảo an toàn. Nếu thành phần silica gel bị hỏng, không thể sử dụng được nữa và phải được thay thế bởi chuyên viên kỹ thuật do Hãng chỉ định
- Chỉ sử dụng nồi được cung cấp. Không được đặt lõi nồi trực tiếp trên ngọn lửa trần hoặc sử dụng nó làm bếp từ. Không được sử dụng vỏ khác trong quá trình tạo nhiệt.
 - ※ Nếu lõi nồi bị biến dạng, vui lòng mua một cái mới từ nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo trì được chỉ định.
- Không khởi động thiết bị mà không có lõi nồi hoặc với nồi trống.
 - ※ Nếu không, nó có thể gây ra sự cố. Các bộ phận nhựa có thể bị biến dạng hoặc mất màu. Các ống xoắn cấp nhiệt thậm chí có thể bị cháy và dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.
- Không bao giờ cố gắng mở nắp bằng lực vì có thể gây bỏng hoặc thương tích khác.

Kiến nghị


- Sử dụng một ổ cắm nối đất riêng lẻ ($\geq 10A$, AC 220-240V ~ 50 / 60Hz); phích cắm điện phải được kết nối với ổ cắm an toàn; vui lòng rút phích cắm khỏi ổ cắm và tắt nguồn điện trong quá trình bảo trì hay khi bạn không sử dụng.
- ※ Sử dụng ổ cắm có dòng điện định mức thấp hoặc dùng chung ổ cắm với các thiết bị khác có thể gây ra quá nhiệt một phần và dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật;
 - ※ Vui lòng cắm hoàn toàn phích cắm vào ổ cắm (tương tự để cắm đầu kia của dây nguồn vào ổ cắm thiết bị);
 - ※ Giữ tay cầm phích cắm khi rút phích cắm.
 - ※ Không tháo hoặc cắm phích cắm điện bằng tay ướt (tương tự để cắm và tháo đầu dây nguồn khác khỏi ổ cắm thiết bị).
 - ※ Nếu có bụi bẩn trên phích cắm điện, vui lòng lau sạch bằng vải khô. Nếu không, nó có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn. Không bao giờ sử dụng vải ướt hoặc nước để làm sạch phích cắm điện.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo trì hoặc người chuyên nghiệp tương tự để ngăn ngừa các mối nguy hiểm.
- ※ Không làm hỏng hoặc thay đổi dây nguồn tùy ý. Nó không nên được xoắn, mở rộng, bó lại hoặc gần những nơi nóng. Không đặt vật nặng lên dây nguồn hoặc đặt dây vào khoảng cách giữa các vật;
- ※ Nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc không hoạt động bình thường, ví dụ như bị giãn nở, biến dạng, thay đổi màu sắc, một phần của dây nguồn nóng hơn bình thường đến lúc tắt nguồn, Ngừng sử dụng thường hoặc bị lỏng trong ổ cắm, bật và tắt nguồn theo thời gian ngay và gửi đến trung tâm dịch vụ của chúng tôi để sửa chữa.
- Vui lòng sử dụng chức năng tương ứng để nấu. Nếu không, chất lỏng sẽ tràn ra ngoài hoặc trục trặc có thể xảy ra. Chẳng hạn, bạn phải sử dụng chức năng cháo khi nấu cháo và không sử dụng chức năng khác.
- Kiểm tra thường xuyên.
- ※ Đường ống xả hơi của bộ điều áp (ví dụ nắp chống tắc, van giới hạn áp suất, ống xả) phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo không bị tắc.
- Nếu một lượng lớn hơi nước chảy ra trong khi nấu, vui lòng rút phích cắm điện ngay lập tức và gửi sản phẩm đến trung tâm dịch vụ của chúng tôi để sửa chữa.

- Vui lòng sử dụng muỗng cơm bằng nhựa hoặc gỗ và không sử dụng muỗng cơm bằng kim loại, để tránh làm hỏng lớp chống dính trên bề mặt lõi nồi.
- Vui lòng vận hành thiết bị chính xác theo hướng dẫn hoạt động.
- ✖ Tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật do hoạt động không đúng cách, chẳng hạn như chất lỏng tràn vào đầu nối giữa dây nguồn và bếp.
- Nếu bếp bị rơi xuống hoặc bị hỏng, hãy ngừng sử dụng và vui lòng gửi đến cửa hàng bách hóa nơi bạn đã mua hoặc trung tâm dịch vụ địa phương để sửa chữa.
- ✖ Nếu không, có thể dẫn đến điện giật hoặc thậm chí nguy hiểm hỏa hoạn.
- Môi trường hoạt động:
 - ✖ Sản phẩm này chỉ áp dụng khi sử dụng tại nhà;
 - ✖ Chiều cao so với mực nước biển để vận hành thiết bị này không thể vượt quá 2000m;
 - ✖ Không có khí dễ cháy hoặc ăn mòn và bụi dẫn trong hơi xung quanh;
 - ✖ Nhiệt độ môi trường xung quanh -10°C~40°C; độ ẩm tương đối tối đa: 95%;
 - ✖ Điện áp nguồn: điện áp định mức $\pm 10\%$; tần số định mức + 1Hz.
- Thiết bị sẽ được cung cấp thông qua một thiết bị dòng điện dư (ROD) có dòng điện hoạt động dư định mức không vượt quá 30mA.
- Thiết bị này được coi là phù hợp để sử dụng ở các quốc gia có khí hậu ẩm áp tương đương (nhiệt đới). Cũng có thể được sử dụng ở các nước khác.
- Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích gia dụng hoặc những mục đích tương tự như:
 - Trong khu vực bếp nhân viên trong cửa hàng, văn phòng hoặc các môi trường làm việc khác.
 - Trong nông trại;
 - Trong khách sạn và các môi trường cư trú khác;
 - Trong môi trường nhà riêng.
- Không được nhúng thiết bị vào nước.
- Các ống dẫn trong bộ điều chỉnh áp suất cho phép thoát hơi nước nên được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng không bị tắc.
- Bình chứa không được mở cho đến khi áp suất giảm đủ.
- Tránh làm đổ trên đầu nối.
- Tránh thương tích tiềm năng từ việc sử dụng sai.
- Bề mặt bộ phận tạo nhiệt phải chịu nhiệt dư sau khi sử dụng

Tên bộ phận

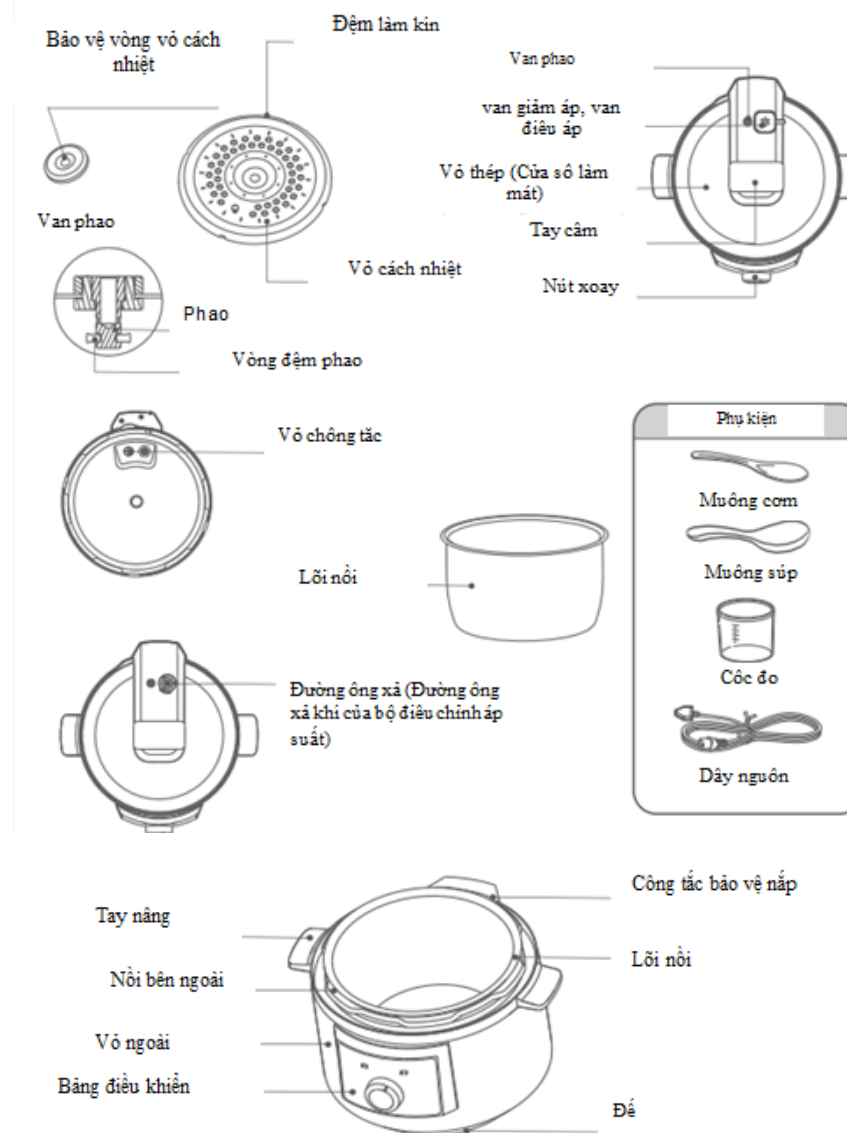

Tháo gỡ / lắp ráp hộp chứa nước:

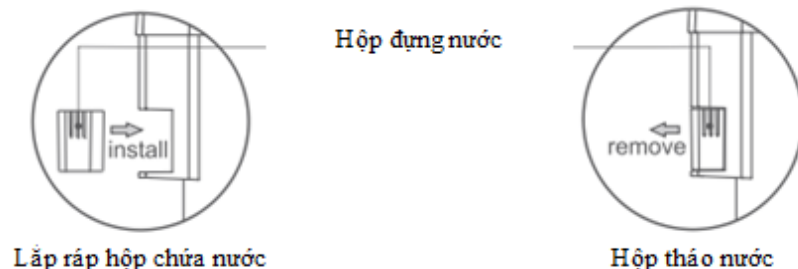

Đặc điểm kỹ thuật và thông số

Lưu ý: Lưu ý: Nếu các thông số bên dưới được thay đổi, vui lòng tham khảo bảng tên trên sản phẩm.

Model	Điện áp định mức	Nguồn điện định mức	Công suất định mức	Áp suất làm việc
CYWK-6016	220-240V-50/60HZ	980W	6.0L	0~70kPa


Thông báo hoạt động

Trước khi hoạt động ...

Khi bạn sử dụng thiết bị lần đầu tiên, vui lòng sử dụng thiết bị để nấu nước hai lần và sau đó làm sạch nắp nồi và lõi nồi (tham khảo "Vệ sinh và bảo trì").

Hãy chắc chắn rằng vòng đệm kín được gắn đúng.

Sau khi làm sạch hoặc bảo trì, vòng đệm kín phải được gắn đúng vị trí (vòng đệm kín phù hợp với vòng thép), nếu không áp suất không thể tăng lên và gạo có thể bị chín một nửa hoặc bị cháy.

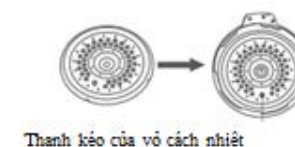

Thanh kéo cửa vỏ cách nhiệt


Đảm bảo nắp nồi được đóng đúng vị trí.

Xoay nắp cho đến khi nó bị kẹt (nắp chạm vào vỏ ngoài). Nếu không, sẽ dễ phát sinh rủi ro



Hãy chắc chắn rằng van giới hạn áp suất đang được niêm phong.

Vặn van giới hạn áp suất sang vị trí “”. Nếu không, hơi có thể bị rò rỉ ra ngoài và ảnh hưởng đến hiệu suất nấu, ví dụ như cơm chưa chín (Hình bên phải là trạng thái niêm phong).

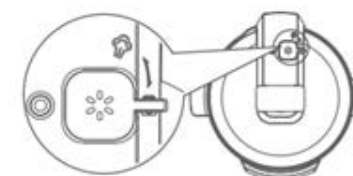

Lượng thức ăn và nước không thể vượt quá 4/5 dung tích của lõi nồi.

Nếu không, chất lỏng sẽ tràn ra ngoài, việc này sẽ gây ra điện giật. [4/5] ở phía bên trong của nồi là tỷ lệ nước cao nhất. Lượng thức ăn và nước uống không thể vượt quá mức này. Thức ăn có thể nở, chẳng hạn như táo bẹ, đậu và gạo, không thể vượt quá 3/5 công suất của lõi nồi.



Vệ sinh tất cả các thiết bị đính kèm trước khi sử dụng

Nếu không, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nấu:

Lau sạch nước rơi ra, gạo hoặc các vật thể khác bị dính ở mặt ngoài và vành lõi nồi, vòng đệm kín, cảm biến hoặc ống xoắn cấp nhiệt bằng điện.

Trong quá trình hoạt động ...

Không được hướng cửa thoát hơi của van giới hạn áp suất vào người, vật hoặc tường.


Nếu không, nó có thể dẫn đến bỏng nước hoặc hư hỏng tài sản. Xin lưu ý rằng nắp nồi có thể rất nóng, vì vậy đừng chạm vào nó! Trong quá trình vận hành, van giới hạn áp suất có thể xả hơi ở nhiệt độ cao, vui lòng tránh xa tầm tay trẻ em.

Sau khi nấu xong, kéo van giới hạn áp suất đến vị trí “” để xả hoàn toàn áp suất cho đến khi phao của van phao hạ xuống. Sau đó mở nắp.

Khi nấu thức ăn dạng lỏng (ví dụ cháo hoặc thức ăn dính khác), không được vặn van giới hạn áp suất để giải phóng áp suất mặc dù đèn báo Giữ ấm được bật sáng. Xin vui lòng chờ cho đến khi phao của van phao hạ xuống. Nếu không, chất lỏng dính sẽ chảy ra từ ống xả. Bạn có thể đặt khăn ướt lên nắp thép (cửa sổ làm mát) để tăng tốc độ làm mát

Ống xoắn cấp nhiệt bằng điện

Mặt ngoài và vành lõi nồi

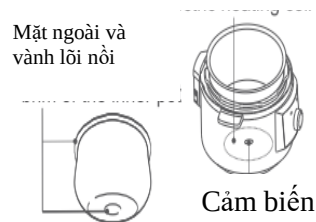


Cảm biến

van giảm áp, van điều áp



Van phao

Tình trạng hơi

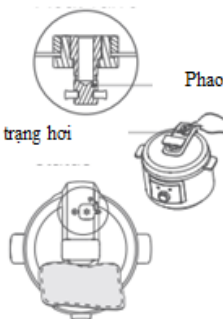

Phao

Không mở nắp trong khi nấu.

Nếu bạn cần mở nắp trong khi nấu (ví dụ: thêm thức ăn), vui lòng nhấn nút “Keep Warm/Cancel” (Giữ ấm / Hủy) để hủy bỏ hoạt động và sau đó chuyển van giới hạn áp suất đến vị

trí “” để xả khí. Sau khi phao hạ xuống, sau đó bạn có thể mở nắp (Khi nấu thức ăn lỏng, không xả khí trực tiếp, nếu không, chất lỏng dính sẽ chảy ra từ ống xả).

Sau khi sử dụng

Sau khi sử dụng, hãy làm sạch thiết bị để tránh sự phát sinh của vi khuẩn.

Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, vui lòng làm sạch thiết bị và sau đó bảo quản thiết bị ở nơi râm mát và khô ráo.




Bảng điều khiển

- Xoay núm theo chiều kim đồng hồ theo tỷ lệ tương ứng (Xem hình bên phải) và đèn báo nhiệt sẽ sáng lên. Bếp bắt đầu tạo nhiệt. Đối với nấu cơm, thời gian duy trì áp suất là 10 phút.

Lưu ý: Thời gian nấu = Thời gian gia nhiệt + Thời gian duy trì áp suất, do đó thời gian nấu thực tế mất nhiều thời gian hơn thời gian duy trì áp suất. Đối với cùng một chức năng, lượng thức ăn khác nhau đòi hỏi thời gian tạo nhiệt khác nhau.


Chỉ báo tạo nhiệt

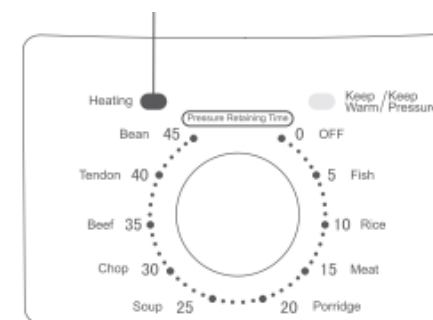

Vận hành sản phẩm

Khi đạt được áp suất cài đặt, đèn chỉ báo tạo nhiệt sẽ được bật và chỉ báo giữ ấm sẽ được bật. Bếp sẽ chuyển sang trạng thái giữ áp suất và đếm ngược áp suất giữ lại bắt đầu. Các nút sẽ đảo ngược chiều kim đồng hồ. Khi nó chuyển sang TẮT, chỉ báo giữ ấm sáng lên và bếp bắt đầu giữ ấm, điều đó có nghĩa là nấu xong (Xem hình bên phải). Nếu bạn không cần bếp để giữ nhiệt, bạn có thể rút phích cắm điện.

Giữ ấm / Giữ chỉ báo áp suất

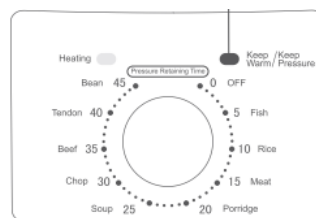

Ví dụ, đối với nấu cơm, khi nút chuyển sang TẮT, nấu xong nhưng cơm có thể không được nấu chín. Khi có nhiều gạo và nước, hãy giữ ấm gạo trong khoảng 10 phút để cơm sẽ ngon hơn.

Lưu ý: Trong quá trình duy trì áp suất, điều đó là bình thường khi bếp nóng lên nhiều lần, với chế độ hẹn giờ được dừng và bật đèn báo nhiệt. Khi nấu cơm xong, hãy để nồi nguội tự nhiên. Đợi cho đến khi mặt trong của nồi ngoài dưới 40°C (gần giống với nhiệt độ cơ thể người), nếu không, hiệu suất nấu sẽ bị ảnh hưởng.

Hướng dẫn vận hành

1. Mở nắp

Giữ chặt tay cầm của nắp và xoay ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí mở. Sau đó nhấc nắp lên để mở (Xem hình 1, hình 2, hình 3).



hình 1



hình 2



hình 3

2. Lấy lõi nồi ra, cho thức ăn và nước vào.

Lượng thức ăn và nước không được vượt quá 4/5 dung tích của lõi nồi (Hình 4). Thực phẩm có thể dễ dàng bị nở ra trong nước (như rong biển, đậu, bánh bao gạo) không được vượt quá 3/5 công suất của lõi nồi (Hình 5).

Hướng dẫn về tỷ lệ gạo với nước: Đong gạo bằng cốc đo (Hình.6) và làm sạch nó (1 cốc tương đương với khoảng 150g gạo, có thể phục vụ một người). Thêm nước theo số lượng gạo. Thang đánh dấu trên mặt bên trong của nồi được khuyến nghị dùng để đo khi nấu (Hình 7).

Ví dụ, nếu bạn muốn nấu 6 cốc gạo, sau đó thêm nước cho đến khi nó đạt đến ngưỡng “6”. Bạn có thể điều chỉnh lượng nước theo gạo và thói quen của mình.

3. Đặt lõi nồi vào nồi áp suất

Trước khi đặt lõi nồi vào nồi áp suất, hãy lau lõi nồi và ống xoắn cấp nhiệt (Hình 8). Không nên để bất kỳ vật lạ nào bị dính vào bề mặt ngoài của lõi nồi và ống xoắn cấp nhiệt. Sau khi đặt lõi nồi vào, xoay nhẹ nồi qua lại để làm giúp nồi tiếp xúc tốt với ống xoắn cấp nhiệt.

4. Đóng nắp tại chỗ (Hình 9)

Trước khi đóng nắp, kiểm tra xem vỏ cách nhiệt có vòng đệm kín có khớp với nắp nồi không. Xoay vỏ cách nhiệt qua lại để đặt nó trên nắp đồng đều. Giữ tay cầm của nắp và đặt nắp theo vị trí mở nắp (“▼” trên nắp sẽ hướng đến vị trí “O” trên mép vỏ ngoài). Sau đó xoay nắp theo chiều kim đồng hồ đến vị trí đóng nắp. Bạn sẽ nghe thấy tiếng, click vào ký hiệu “▼” trên nắp sẽ hướng ký hiệu “●” trên mép vỏ ngoài.



Hình 4




Hình 5

Đúng

Sai



Hình 6

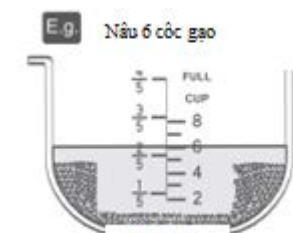

Hình 7




Hình 8



Hình 9

5. Xoay van giới hạn áp suất sang vị trí “ ” (hình 10)

Kiểm tra xem phao của van phao đã hạ hoàn toàn chưa (Phao nằm ở đáy trước khi tạo nhiệt).

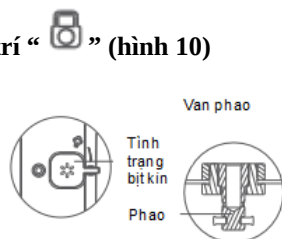

Hình 10

6. Kết nối nguồn điện

Đèn chỉ báo “Tạo nhiệt” sáng. Nếu bạn không vặn núm xoay để đặt thời gian duy trì áp suất, thì đèn báo Giữ ấm / Giữ áp suất sẽ được bật trong một thời gian, điều đó có nghĩa là nồi đang ở trạng thái giữ ấm. Nếu bạn muốn hâm nóng cơm nguội, bạn chỉ cần kết nối nguồn điện.

7. Chức năng lựa chọn và bắt đầu tạo nhiệt

Hãy tham khảo “Hướng dẫn nấu” để đặt thời gian duy trì áp suất.

Hướng dẫn nấu

Menu	Cá	Gạo	Thịt	Cháo đặc	Súp
PR. Thời gian duy trì (phút)	3-10	10-15	8-15	10-20	15-25

Menu	Sườn heo	Thịt bò	Thịt bò / Thịt cừu	Hạt đậu
PR. Thời gian duy trì (phút)	25-35	30-40	35-45	40-45

- Dữ liệu trên được lấy từ kinh nghiệm. Người dùng có thể điều chỉnh thời gian duy trì áp suất theo thực phẩm và thói quen nấu nướng của mình.
- Menu các chức năng chỉ ra phạm vi thời gian duy trì áp suất cho các loại thực phẩm khác nhau. Người dùng có thể điều chỉnh thời gian duy trì áp suất theo thực phẩm và thói quen nấu nướng của mình.

8. Lấy thức ăn ra


Khi núm xoay chuyển sang TẮT, đèn chỉ báo giữ ấm sẽ bật và nồi bắt đầu giữ ấm, điều đó có nghĩa là đã nấu xong. Vui lòng làm theo các hướng dẫn bên dưới để mở nắp và lấy thức ăn ra:

① Tháo phích cắm điện. Nồi ngừng giữ ấm.

② Vặn van giới hạn áp suất sang vị

trí “ ”

vị trí (xả hơi) để xả hơi cho đến khi phao hạ xuống hoàn toàn (hình 11).

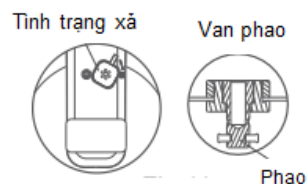

Hình 11

- Khi nấu thức ăn lỏng (ví dụ cháo hoặc thức ăn dính khác), không vặn van giới hạn áp suất để xả hơi ngay sau khi nấu xong. Đợi đến khi phao hạ xuống. Nếu không, chất lỏng dính sẽ chảy ra từ ống xả.

- Phải thường xuyên kiểm tra van giới hạn áp suất và ống xả hơi của phao để đảm bảo chúng không bị chặn.

③ Giữ chặt tay cầm của nắp và xoay ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí mở. Sau đó nhấc nắp lên để mở nồi (Tham khảo hướng dẫn trước về mở nắp).

- **Lưu ý:** Khi nấu xong, nồi sẽ tự động giữ ấm. Tại thời điểm này, gạo có thể không được nấu chín, đặc biệt là khi có nhiều gạo và nước. Giữ ấm cơm trong khoảng 10 phút và cơm sẽ ngon hơn.

Vệ sinh và bảo trì



Vui lòng rút phích cắm điện trước khi vệ sinh. Không bắt đầu làm sạch hoặc bảo trì cho đến khi sản phẩm được làm mát. Không sử dụng chất pha loãng, xăng, bột trét hoặc bàn chải cứng để vệ sinh các bộ phận.

Lời khuyên

- Hãy vệ sinh nồi sau khi nấu, nếu không, nồi sẽ bị dính và ảnh hưởng đến hiệu suất nấu.
- Tất cả các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm, chẳng hạn như vòng đệm kín, van phao, van giới hạn áp suất, ống xả, vỏ thép, v.v. cần phải được làm sạch. Bằng cách này, tuổi thọ của sản phẩm có thể được kéo dài và việc vận hành sản phẩm sẽ an toàn hơn.

Vệ sinh nắp nồi

- Xoay van giới hạn áp suất sang vị trí “” (xả hơi) để xả hơi nước bên trong nồi (Hình 1). Giữ tay cầm bằng tay và xoay ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí mở (Hình 2). Sau khi bạn nghe thấy tiếng bầm, hãy nhấc nắp lên (Hình 3). Sau đó giữ van giới hạn áp suất và nâng nó lên.
- Lấy nắp bếp ra để vệ sinh (Hình 4). Bạn cũng có thể tháo vòng đệm kín để vệ sinh theo các hướng dẫn sau đây trong “Vệ sinh vòng đệm và vỏ cách nhiệt”.
- Chuẩn bị một cái chậu nhỏ chứa đầy 2/3 nước ấm. Sau đó thêm một ít chất tẩy rửa vào nước. Đặt van giới hạn áp suất, nắp nồi, vỏ cách nhiệt và vòng đệm kín vào bồn trong khoảng nửa giờ. Sau đó, rửa chúng 3 lần.



hình 1



hình 2




hình 3


- Sử dụng vải khô để lau van giới hạn áp suất đã được vệ sinh và đặt nắp. Cố định nắp vào nồi bên ngoài theo vị trí mở nắp (kí hiệu “▼” trên nắp sẽ hướng đến vị trí “O” trên mép vỏ ngoài). Sau đó xoay nắp theo chiều kim đồng hồ đến vị trí đóng nắp cho đến khi có tiếng click. Đến lúc đó, kí hiệu “▼” trên vỏ sẽ hướng đến vị trí ● trên mép vỏ ngoài. Sau đó, cố định van giới hạn áp suất vào đường ống xả đã được làm sạch. Hướng tay nắm van giới hạn áp suất thẳng đứng theo hướng tay cầm “” (trạng thái bít chặt), và sau đó nhấn van xuống cho đến khi có tiếng click, có nghĩa là van được cố định tại chỗ.

Vệ sinh vòng đệm và vỏ cách nhiệt

- Mở nắp nồi và kéo thanh cách nhiệt của vỏ cách nhiệt để tháo vỏ cách nhiệt và vòng đệm kín.
- Chuẩn bị một cái chậu nhỏ chứa đầy 2/3 nước ấm. Sau đó thêm một ít chất tẩy rửa vào nước. Đặt vỏ cách nhiệt và vòng đệm kín vào bồn trong khoảng nửa giờ. Sau đó, rửa bằng nước sạch trong 3 lần.
- Sau khi vệ sinh, lắp vỏ cách nhiệt và vòng đệm kín vào nắp nồi. Tháo rời/ lắp đặt vòng đệm kín:

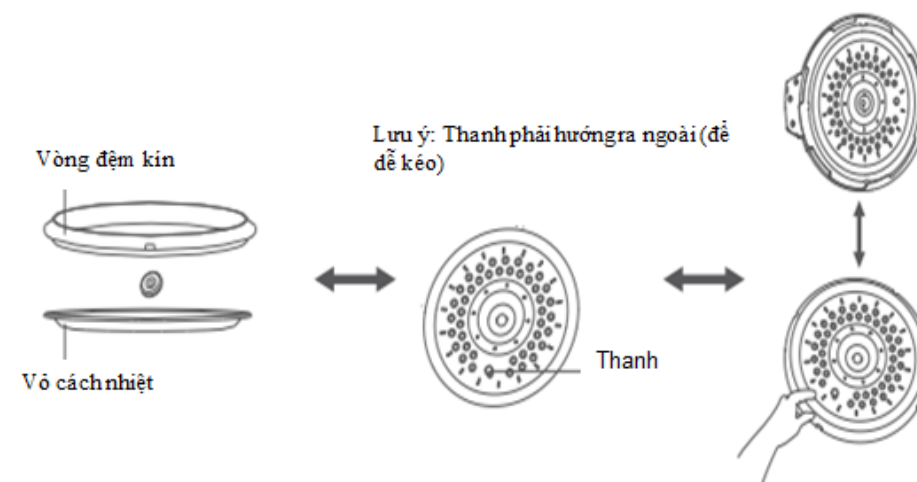


Vệ sinh các bộ phận khác

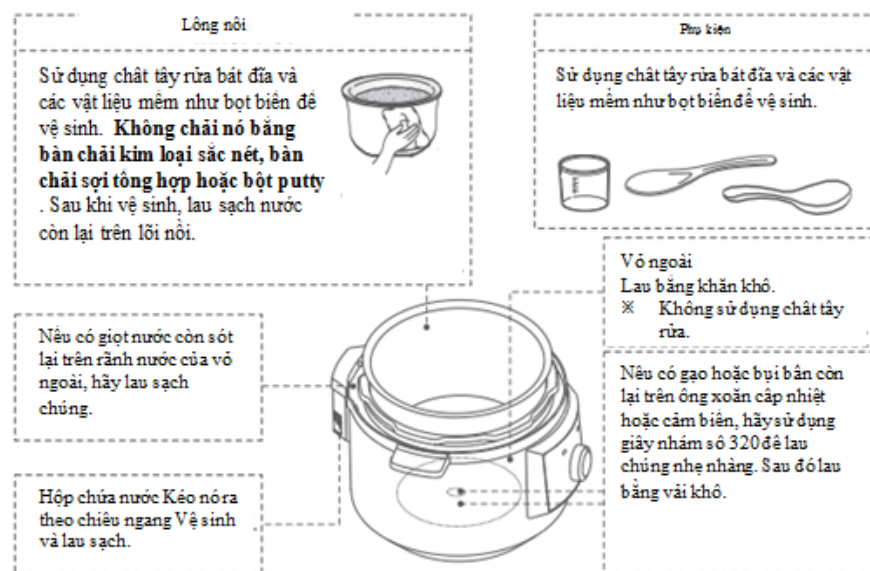

Vật tư tiêu hao

Lỗi nối, vòng đệm kín và vòng đệm phao là tất cả các bộ phận tiêu hao. Nếu chúng bị hỏng hoặc nứt, vui lòng liên hệ với cửa hàng bách hóa nơi bạn đã mua hoặc trung tâm dịch vụ địa phương để sửa chữa có trả phí.

Sơ đồ nguyên lý điện

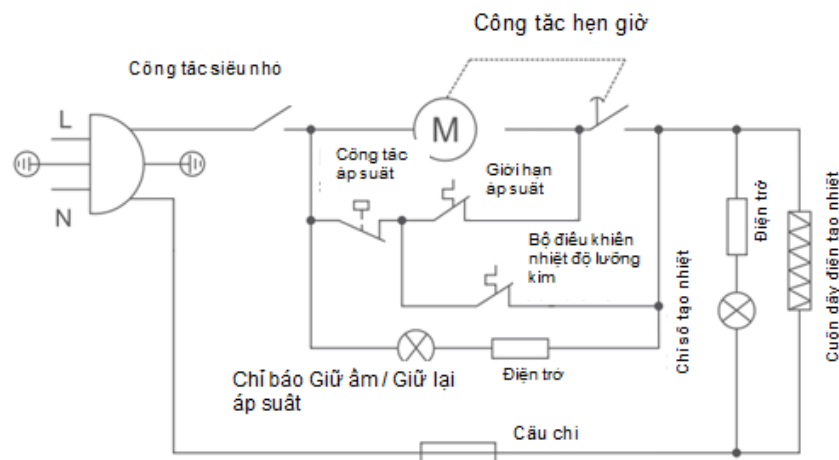

Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Khó đóng nắp.	Vòng đệm kín không cố định tại chỗ.	Đặt vòng đệm kín đúng cách.
	Cột đẩy bị kẹt do phao.	Dùng đũa khuấy Cột đẩy nhiều lần
	Không đóng được nắp tại chỗ.	Đóng nắp theo hướng dẫn.
	Quá nhiều áp suất trong nồi.	Tháo van giới hạn áp suất để xả hơi.
Khó mở nắp.	Chưa nấu xong.	Đợi đến khi nấu xong.
	Phao không hoàn toàn hạ xuống.	Dùng đũa để nhẹ nhàng đẩy phao.
Hơi rò rỉ ra khỏi nắp.	Vòng đệm kín không được đặt đúng cách.	Đặt vòng đệm kín đúng cách.
	Các mảnh vụn thức ăn được để lại trên vòng đệm kín.	Vệ sinh vòng đệm kín.
	Vòng đệm kín bị hỏng.	Thay thế bằng một vòng đệm kín model tương tự.
	Không đóng được nắp tại chỗ.	Đóng nắp theo hướng dẫn.
	Một lượng lớn hơi nước phát ra từ xung quanh nắp trước đó.	Gửi đến trung tâm dịch vụ.
Hơi rò rỉ ra từ van phao.	Các mảnh vụn thức ăn được để lại trên vòng đệm phao.	Vệ sinh vòng đệm phao.
	Vòng đệm phao bị hỏng.	Thay thế vòng đệm phao.
Phao không nâng lên.	Quá ít thực phẩm và nước trong nồi.	Thêm nước và thực phẩm phù hợp.
	Hơi rò rỉ ra khỏi nắp hoặc van giới hạn áp suất.	Gửi đến trung tâm dịch vụ.
Gạo được nấu quá chín.	Không vệ sinh cũng không bảo trì trong một thời gian dài.	Vệ sinh và bảo trì sản phẩm.
Núm không đảo ngược.	Nồi áp suất có rò rỉ hơi.	Loại bỏ sự cố rò rỉ hơi.
Nắp được đóng tại chỗ nhưng nồi nấu không hoạt động.	Nắp bảo vệ sự cố công tắc.	Gửi đến trung tâm dịch vụ.