

HỆ THỐNG BẢO VỆ AN TOÀN

HỆ THỐNG BẢO VỆ AN TOÀN

1. Bộ ổn nhiệt:

Bàn là tự động ngắt nguồn điện khi nổi hơi thiếu nước. Vì vậy, bàn là có thể đảm bảo an toàn bằng cách duy trì nhiệt độ tương ứng nhiệt độ được cài đặt.

2. Cầu chì nhiệt:

Khi bộ ổn nhiệt bị hỏng, cầu chì nhiệt sẽ ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn.

CẢNH BÁO

1. Chỉ sử dụng bàn là trong nhà.

2. Ngắt nguồn điện khi bạn đang sử dụng nhiều phụ kiện có thể tháo rời.

3. Lắp đặt theo đúng hướng dẫn sử dụng.

LẮP ĐẶT


Lấy bàn là ra khỏi hộp, duỗi dây nguồn ra




Lấy thanh hỗ trợ ra; lắp thanh hỗ trợ vào lỗ bên phải, sau đó khóa lại



Lắp thanh treo ở phía trên, có thể điều chỉnh độ cao nếu cần

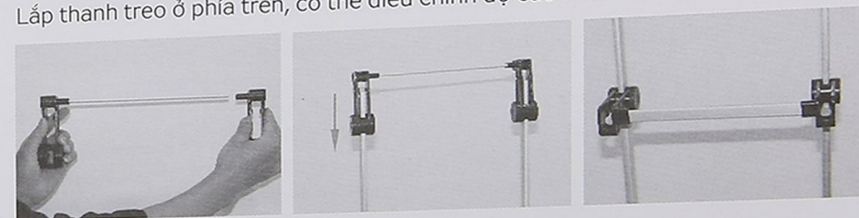

Lắp mắc áo từ phía bên trái. Sau đó cố định lại.

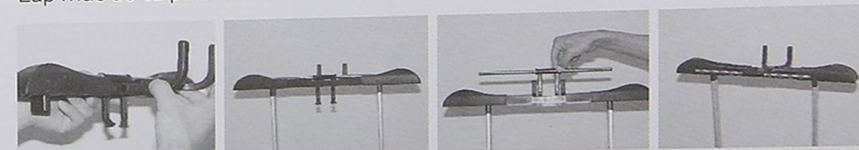

LẮP ĐẶT

Lấy đầu là ra, căn chỉnh đầu cắm của đầu là và cắm vào lỗ tương ứng trên thân máy, vặn chặt theo chiều kim đồng hồ. Sau khi sử dụng, cần rút đầu là ra và đẩy nắp vào.



Nếu cần, lấy bàn chải lông ra, căn chỉnh các móc nhựa ở dưới cùng của bàn chải lông và kẹp chặt vào miếng kim loại đóng ở dưới cùng của bàn là. Khi cần tháo dỡ, làm theo quy trình ngược lại



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Là:


1. Để bàn là trên sàn phẳng và chắc chắn. Điều chỉnh chiều cao và mắc áo cho phù hợp. Cần đảm bảo có đủ nước trong bình, bình được lắp đúng vị trí. Cắm phích cắm vào ổ điện. Nên chờ máy làm nóng trước khoảng 40 giây, chờ hơi nước từ bàn là

Warning
Khi đầu là rung hoặc di chuyển từ bên này sang bên kia, hạt nước có thể xuất hiện trên tay cầm của đầu là (Có thể gây bỏng)


2. Là từ phần chính của áo, nhẹ nhàng giữ gấu áo để làm cho phần vải nhăn phẳng ra, là phẳng phần bị nhăn bằng hơi nước nóng (như Hình 2)



Hình 1

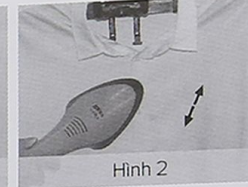

Hình 2

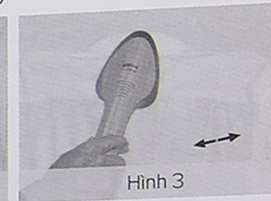


Hình 3

3. Ấn nhẹ mặt kim loại của bàn là lên áo, di chuyển đầu là lên xuống với tốc độ thích hợp để hơi nước ngấm vào sợi vải.

4. Sau khi là xong phần chính, là các phần chi tiết từ trên xuống dưới. Khi là cổ áo, bạn có thể gấp cổ áo về phía sau, giữ một đầu cổ áo bằng tay, di chuyển đầu là theo chiều ngang. Luôn cẩn thận với hơi nước nóng (như Hình 3)

5. Khi là tay áo, kéo tay áo thẳng và di chuyển bàn là dọc theo tay áo (như Hình 4)

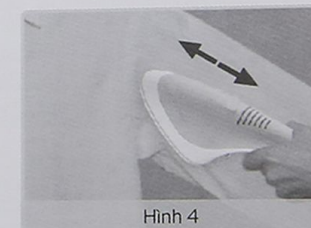

Hình 4

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


6. Sau khi là xong mặt trước của áo, lật áo lại để là mặt sau

Warning

Khi ống hơi nước bị gập, uốn, bàn là sẽ phát ra âm thanh. Hạt nước có thể xuất hiện trên các lỗ hơi, lượng hơi sẽ giảm đáng kể. Nâng tay cầm khoảng 2-3 giây để xử lý vấn đề này

Là ly quần:

Lấy kẹp quần ra, để phần kim loại phía dưới đầu là vào khe nhựa của kẹp dây quần, nhấn tay cầm xuống để mở giao diện giữa kẹp ly quần và đầu là, kẹp dây quần và di chuyển đầu là nhẹ nhàng để là thẳng ly

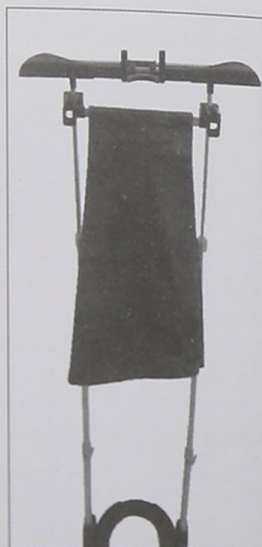

SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG

1. Nên dùng nước tinh khiết để tránh làm nhiễm bẩn quần áo. Thành phần chất khoáng trong các loại nước là khác nhau, do đó, bàn là sử dụng các loại nước có chất lượng khác nhau sẽ tạo độ cặn tương ứng, làm cho mức độ hơi nước giảm đi, gián đoạn hoặc thậm chí dừng lại. Vì vậy, để tránh làm nhiễm bẩn quần áo, nên sử dụng nước tinh khiết. Tuy nhiên, hai bộ lọc bên trong có thể lọc các tạp chất trong nước, làm nước sạch hơn

2. Để bảo dưỡng bàn là tốt hơn, sau khi sử dụng một thời gian nhất định nên vệ sinh hoặc bảo dưỡng bàn là như sau, trong đó khuyến nghị nên đồng thời thực hiện cả hai bước:

* Vệ sinh bình nước

>>> Bộ phận liên quan: bình chứa nước và bình lọc


>>> Tần suất làm sạch: Làm sạch cứ sau 1 tháng hoặc 20L nước được tiêu thụ, khoảng thời gian này có thể kéo dài hoặc rút ngắn theo chất lượng nước thực tế.

>>> Các bước làm sạch:

Đổ nước còn lại ra khỏi bình; Vặn ngược chiều kim đồng hồ bộ lọc



Lấy bộ lọc ra, rửa sạch các phụ kiện cùng bình chứa nước bằng nước sạch, sau đó lắp lại bộ lọc và vặn chặt theo chiều kim đồng hồ

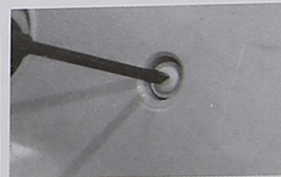

SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG

*Làm sạch bộ phận làm nóng

>>> Các bộ phận liên quan: bộ phận làm nóng, nắp xả cặn

>>> Tần suất làm sạch: Làm sạch cứ sau 1 tháng hoặc 20L nước được tiêu thụ, khoảng thời gian này có thể kéo dài hoặc rút ngắn theo chất lượng nước thực tế.

>>> Cảnh báo: Trước khi vệ sinh, hãy ngắt nguồn điện, rút phích cắm và để máy nguội.

>>> Các bước làm sạch:

Ngắt nguồn điện, rút phích cắm, rút thanh hỗ trợ và bình chứa, lật thân máy lên thảm (để tránh làm bẩn máy)

Rửa sạch nắp xả cặn và lấy cặn ra khỏi nắp bằng dây sắt, lấy cặn bên trong bằng phương pháp tương tự, loại bỏ bụi bẩn và rửa sạch, sau đó, lắp lại nắp xả cặn

Bảo dưỡng

Mỗi model khác nhau có cách bảo dưỡng khác nhau. Để tăng tuổi thọ của máy, người sử dụng nên bảo dưỡng máy hàng ngày theo các bước sau:

1. Sau mỗi lần sử dụng, cần rút phích cắm và thu gọn dây
2. Sau khi bàn là đã nguội hoàn toàn, đổ nước còn lại ra khỏi bình nước. Làm sạch và lau khô bình nước, sau đó đặt lại lên chân đế.
3. Tháo phích cắm bàn là theo đúng trình tự. Sử dụng vải sạch lau khô các bộ phận của bàn là
4. Tháo mắc treo, giá treo, thanh hỗ trợ. Sử dụng vải sạch để làm sạch và lau khô chúng
5. Đặt tất cả các bộ phận đã được làm sạch vào hộp theo trình tự. cất giữ và bảo quản ở nơi khô thoáng.

Hủy bỏ rác đúng cách để bảo vệ môi trường



Để hạn chế gây ô nhiễm môi trường và gây hại cho sức khỏe cộng đồng do xả rác không đúng chỗ, không nên hủy máy, các linh kiện của máy và các rác thải rắn khác cùng với rác thải thông thường của gia đình. Xin hãy tái chế chúng một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng bền vững các nguồn vật liệu. Hoặc để trả lại máy đã sử dụng quá cũ, vui lòng liên hệ địa lý bán lẻ gần nhất để đem sản phẩm đi tái chế một cách an toàn

SỰ CỐ THƯỜNG GẶP & CÁCH KHẮC PHỤC

Hiện tượng	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Bàn là không hoạt động hoặc đèn báo không sáng	Không cắm/ Tuột phích cắm	Cắm lại phích cắm
	Ổ cắm không kết nối hoặc cắm không đúng cách	Kết nối ổ cắm và đảm bảo phích cắm đã được cắm
	Công tắc nguồn không bật	Bật công tắc
Đèn báo sáng nhưng không có hơi nước	Nước trong bình không đủ	Thêm nước
	Bình chứa nước lắp không đúng vị trí	Lắp bình đúng vị trí
	Ống dẫn hơi bị gấp	Kéo thẳng ống dẫn hơi
	Nước không chảy vào bình	Lắc hoặc thêm nước vào bình
Hơi nước ít, không liên tục hoặc không có hơi nước	Nước trong bình không đủ	Thêm nước vào bình
	Bình chứa nước lắp không đúng vị trí	Lắp bình đúng vị trí
	Ống dẫn hơi bị gấp	Kéo thẳng ống dẫn hơi
Lượng hơi nước ít	Bộ lọc bị nghẽn	Rửa sạch nắp xả cặn
	Bình chứa nước bị nghẽn	Rửa sạch bộ lọc của bình chứa nước
Nước không chảy vào bình	Nước vào bị nghẽn	Làm sạch nước vào
	Bình chứa nước lắp không đúng vị trí	Lắp bình đúng vị trí
Bình nước biến dạng	Sử dụng nước nóng	Thay bình nước
Bình nước bị rò	Bình nước bị rạn, vỡ	Thay bình nước
	Hỏng gioăng	Thay gioăng

Nếu các sự cố trên vẫn không được xử lý, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành của Kangaroo để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Lưu ý không tự tháo máy để sửa chữa