

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	Số 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Hà Nội 1	Công ty TNHH TM & DVKT Điện Điện lạnh 24h	P109 Nhà CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Công ty TNHH MTV TM & PTDV Ngọc Anh	Số nhà 36 Ngõ Tí Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	Do Ha, Tiến Phong, Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 4	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	A15.3 Tràng An trên, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội
Hà Nội 5	Công ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Công ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 Trần Hưng Đạo, Tiên An, TP Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tủ Điện Lạnh Thanh Sám	Có số 1: Đường Giáp Văn Dương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Đồi Ngò, T. Bắc Giang Có số 2: Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Công ty TNHH Hà Kiến	Số 129 Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện Biên	Trung Tâm Điện Tủ Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hà Nam	Công ty TNHH TM Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Phú Thọ	Công ty TNHH Điện Tủ Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Quảng Ninh 1	Công ty TNHH Điện Tủ Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Vương Long	Số 1199, Khu Bạch Đằng, Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
Quảng Ninh 3	Công ty TNHH MTV Lý Liên	Số 08 Hữu Sùng, Trần Phú, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạc A, Cẩm Thạc, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 5	Công ty TNHH TM & DV Anh Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sếu, Yên Thành, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Vĩnh Phúc	TTBH Điện Tủ Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Hùng Vương, Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Hải Dương	Công ty TNHH TM & DV Khanh Linh HD	Số 10 Vũ Khâm Lân, Hải Tân, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng 1	Trung tâm Bảo hành và Sửa Chữa Điện Máy Hồ Sen II	Số 76 Phố Cột Đèn, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Hải Phòng 2	Công ty TNHH Phát Triển TM & Công Nghệ Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng mới, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Hòa Bình 1	Trung tâm Bảo hành Dũng Huệ	Số 117 Hoàng Văn Thu, Tổ 2, Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Hòa Bình 2	Trung tâm Bảo hành NPP Tâm Oanh	Khu Đô Thị Phong Mỹ, Tổ 11, Hữu Nghi, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Hưng Yên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Tủ Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Điện Biên, Lê Lợi, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hưng Yên 2	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 374 Triệu Quang Phục, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Tuyên Quang	Công ty TNHH Hoàng Tuyên	Số 411 Quang Trung, Tổ 27, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Phú Thọ	Công ty TNHH Co Điện Lạnh Khang Phát	Số 69 Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Cao Bằng	Công ty TNHH MTV TM & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Yên Bái	Công ty TNHH Điện Tủ Điện Lạnh Mạnh Sĩ	Số 52, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Lào Cai	Công ty TNHH MTV DV Văn Nam	Số 96 Lê Lai, Kim Tân, Tỉnh Lào Cai
Lai Châu	Công ty TNHH MTV Điện Tủ Việt Nguyên	Tổ 8 Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lạng Sơn	Công ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Bà Triệu, Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Hà Giang	Công ty TNHH MTV Điện Tủ Đại Đức	Số 02 Hồng Quân, Tổ 13, Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
Nam Định 1	Công ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Công ty TNHH Đầu Tư DV Thanh Tùng	Số 438 Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Thái Bình 1	Công ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Công ty TNHH TM Điện Tủ Thái Bình	Số 09 Trần Phú, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ninh bình 2	Công ty TNHH MTV TM Điện Tủ Phùng Thịnh	Số 409 Hải Thượng Lãn Ông, Lê Lợi, Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Thanh Hóa 1	Công ty TNHH Điện Tủ Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa 2	Công ty TNHH Điện Tủ Huỳnh Nga	Số 33 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa 3	Công ty TNHH CN Điện Tủ Điện Lạnh Mạnh Tuấn	Số 258 Trường Thi TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Nghệ An 1	Doanh Nghiệp Điện Tủ Điện Lạnh Đinh Dũng	Khoi 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Doanh nghiệp TN Điện Lạnh Đức Vĩnh	Số 7/A2 Hermann, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Doanh nghiệp TN Điện Tủ Điện Lạnh Hưng Phú	Số 375 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Công ty TNHH TM & DV Dung Audio	Số 09 + 11 Ngõ 2 Nguyễn Chi Thanh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Thái Nguyên	Công ty TNHH TM & DV Điện máy Thái Nguyên	Số 244/-1 Bắc Canal, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Sơn La	Công ty TNHH MTV Lâm Dũng	Số 229B Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Quyết Tiến, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN LÀ HƠI NƯỚC ĐÚNG



Model KG 75B8

GARMENT STEAMER INSTRUCTION MANUAL



Cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo

Trước khi sử dụng xin Quý khách hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng tránh sử dụng sai gây hư sản phẩm và không an toàn.

Quý khách vui lòng giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo sau này.

Những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản hướng dẫn sử dụng này sẽ do khách hàng tự chịu trách nhiệm.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	2
THÔNG SỐ SẢN PHẨM.....	3
LƯU Ý AN TOÀN.....	3
HỆ THỐNG BẢO VỆ AN TOÀN.....	4
LẮP ĐẶT.....	5, 6
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....	7, 8
SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG.....	9, 10
SỰ CỐ THƯỜNG GẶP & CÁCH KHẮC PHỤC.....	11
THÔNG TIN BẢO HÀNH.....	12

CONTENTS

LETTER FROM KANGAROO GROUP.....	13
SPECIFICATIONS.....	14
SECURITY MATTERS.....	14
PROTECTION SYSTEM.....	15, 16, 17
PRODUCT OPERATIONS.....	18, 19
PRODUCT MAINTENANCE.....	20
MAINTENANCE.....	22
FAULT RECOVERY.....	23, 24
WARRANTY INFORMATION.....	24

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: **BÀN LÀ HƠI NƯỚC ĐÚNG KANGAROO**. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của Quý khách cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm **BÀN LÀ HƠI NƯỚC ĐÚNG KANGAROO** của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.

Trân trọng!

Tập đoàn Kangaroo

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Model	Điện áp	Công suất	Áp lực hơi	Dung tích bình nước
KG 75B8	220V~50Hz	1580 W	1.0bar	1400ml

LƯU Ý AN TOÀN

1. Trẻ em từ 12 tuổi trở lên và những người khuyết tật chỉ có thể sử dụng nếu được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Trẻ em dưới 12 tuổi không sử dụng, chơi đùa, vệ sinh hoặc bảo trì bàn là.
2. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
3. Ngắt nguồn điện hoàn toàn khi vệ sinh, sửa chữa hoặc bảo trì bàn là
4. Dây nguồn hồng cần được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm
5. Không kéo phích cắm điện, nên cầm phích cắm rút ra từ từ. Không nhúng bàn là vào nước hoặc các chất lỏng khác.
6. Không rời đi khi thiết bị đang hoạt động. Giữ bàn là xa tầm tay trẻ em dưới 12 tuổi và những người khuyết tật
7. Không đổ nước nóng vào bình nước, tránh bình bị biến dạng.
8. Rút và lắp ống hơi nước sau khi bàn là nguội hoàn toàn, tránh bị bỏng
9. Sau mỗi lần sử dụng, cần ngắt điện, đổ nước thừa đi sau khi bàn là đã nguội hoàn toàn
10. Không đổ đầy bình chứa nước bằng dung dịch tẩy rửa, v.v.
11. Nên sử dụng nước tinh khiết.
12. Trong quá trình sử dụng bàn là, van từ tính (van xả hơi) sẽ tự động tắt khi bình hết nước. Để tránh nguy hiểm, tắt công tắc hơi nước trước khi đổ thêm nước để sử dụng
13. Cần thận trọng khi sử dụng bàn là do hơi nước bốc ra

HỆ THỐNG BẢO VỆ AN TOÀN


HỆ THỐNG BẢO VỆ AN TOÀN

1. Bộ ổn nhiệt: Bàn là tự động ngắt nguồn điện khi nổi hơi thiếu nước. Vì vậy, bàn là có thể đảm bảo an toàn bằng cách duy trì nhiệt độ tương ứng nhiệt độ được cài đặt.
2. Cầu chì nhiệt: Khi bộ ổn nhiệt bị hỏng, cầu chì nhiệt sẽ ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn.

CẢNH BÁO


- Chỉ sử dụng bàn là trong nhà.
- Ngắt nguồn điện khi bạn đang sử dụng nhiều phụ kiện có thể tháo rời.
- Lắp đặt theo đúng hướng dẫn sử dụng.

SƠ ĐỒ CẤU TẠO


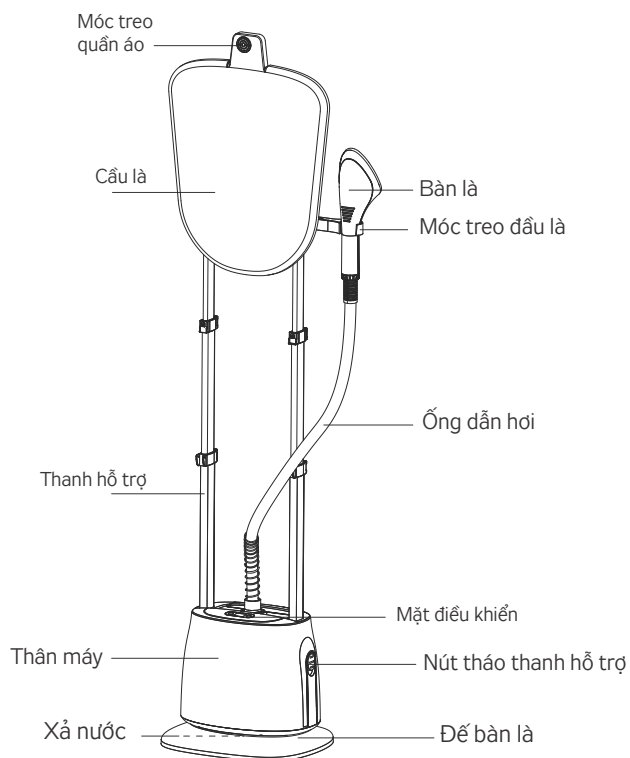


LẮP ĐẶT



Lấy bàn là ra khỏi hộp, duỗi dây nguồn ra

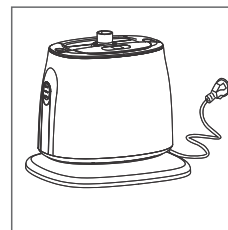

Lấy thanh hỗ trợ ra; lắp thanh hỗ trợ vào lỗ bên phải của đế, sau đó khóa lại


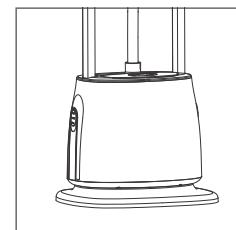
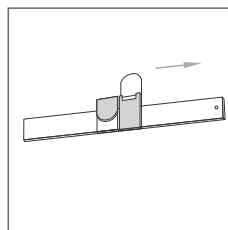


Nếu cần, lấy bàn chải lông ra, căn chỉnh các móc nhựa ở dưới cùng của bàn chải lông và kẹp chặt vào miếng kim loại đóng ở dưới cùng của bàn là. Khi cần tháo dỡ, làm theo quy trình ngược lại

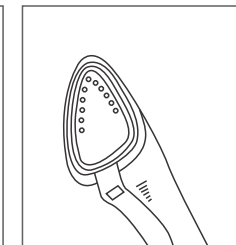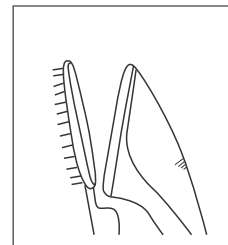




LẮP ĐẶT

Lấy cầu là ra, lắp móc treo vào đầu cầu là (hình 1), sau đó lắp móc treo đầu là vào một bên của thanh hỗ trợ phía sau cầu là (hình 2), lắp cầu là đã lắp ráp vào thanh hỗ trợ (hình 3).

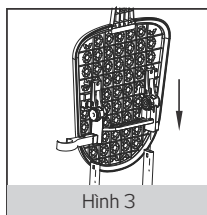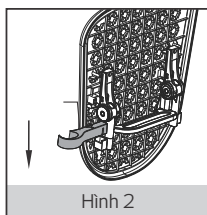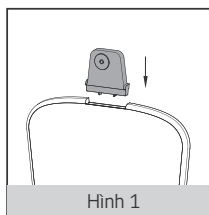


Cố định cầu là

Khi cần điều chỉnh cầu là (hình 1), có thể điều chỉnh bằng cách xoay thanh kết nối phía sau cầu là (hình 2, 3). Khi cần điều chỉnh chiều cao của cầu là, bạn có thể mở khóa trên thanh hỗ trợ và điều chỉnh đến chiều cao phù hợp.

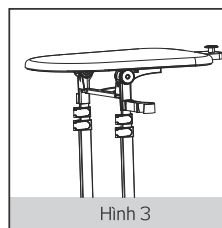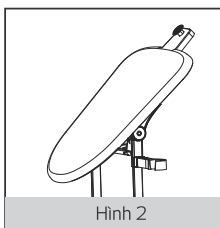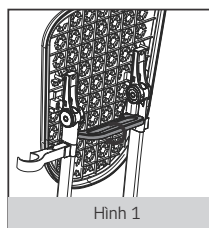

Cố định đầu là

Giữ tay cầm đầu là, đặt đầu là vào móc từ dưới lên, từ từ hướng xuống và thả tay cho đến khi đầu là được đặt cố định và đúng vị trí

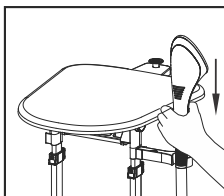


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Là:


1. Để bàn là trên sàn phẳng và chắc chắn. Điều chỉnh chiều cao và mức áo cho phù hợp. Cần đảm bảo có đủ nước trong bình, bình được lắp đúng vị trí. Cắm phích cắm vào ổ điện. Nên chờ máy làm nóng trước khoảng 40 giây, chờ hơi nước từ bàn là

Cảnh báo:

- Khi đầu là rung hoặc di chuyển từ bên này sang bên kia, hạt nước có thể xuất hiện trên tay cầm của đầu là (Có thể gây bỏng)
- Khi ống hơi nước bị gấp, uốn, bàn là sẽ phát ra âm thanh. Hạt nước có thể xuất hiện trên các lỗ hơi, lượng hơi sẽ giảm đáng kể. Nâng tay cầm trong 2-3 giây để xử lý vấn đề này

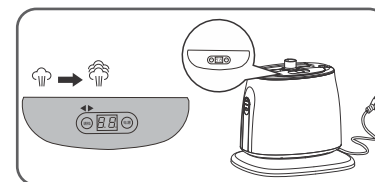

2. Là từ phần chính của áo, nhẹ nhàng giữ gấu áo để làm cho phần vải nhẵn phẳng ra, là phẳng phần bị nhăn bằng hơi nước nóng

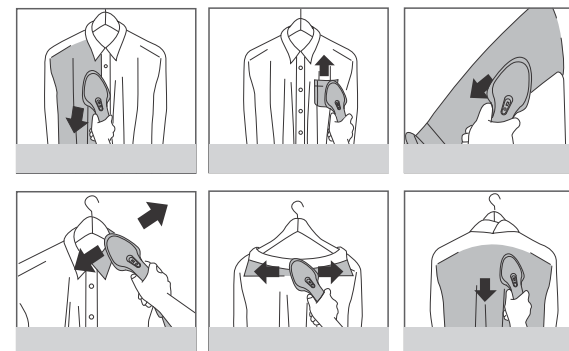

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3. Ấn nhẹ mặt kim loại của bàn là lên áo, di chuyển đầu là lên xuống với tốc độ thích hợp để hơi nước ngấm vào sợi vải.
4. Sau khi là xong phần chính, là các phần chi tiết từ trên xuống dưới. Khi là cổ áo, bạn có thể gấp cổ áo về phía sau, giữ một đầu cổ áo bằng tay, di chuyển đầu là theo chiều ngang. Luôn cẩn thận với hơi nước nóng
5. Khi là tay áo, kéo tay áo thẳng và di chuyển bàn là dọc theo tay áo



6. Sau khi là xong mặt trước của áo, lật áo lại để là mặt sau


Là ly quần:

Lấy kẹp quần ra, để phần kim loại phía dưới đầu là vào khe nhựa của kẹp dây quần, nhấn tay cầm xuống để mở giao diện giữa kẹp ly quần và đầu là, kẹp dây quần và di chuyển đầu là nhẹ nhàng để là thẳng ly

SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG

1. Nên dùng nước tinh khiết để tránh làm nhiễm bẩn quần áo
Thành phần chất khoáng trong các loại nước là khác nhau, do đó, bàn là sử dụng các loại nước có chất lượng khác nhau sẽ tạo độ cặn tương ứng, làm cho mức độ hơi nước giảm đi, gián đoạn hoặc thậm chí dừng lại. Vì vậy, để tránh làm nhiễm bẩn quần áo, nên sử dụng nước tinh khiết. Tuy nhiên, hai bộ lọc bên trong có thể lọc các tạp chất trong nước, làm nước sạch hơn
2. Để bảo dưỡng bàn là tốt hơn, sau khi sử dụng một thời gian nhất định nên vệ sinh hoặc bảo dưỡng bàn là như sau, trong đó khuyến nghị nên đồng thời thực hiện cả hai bước:
* Vệ sinh bình nước
>>> Bộ phận liên quan: bình chứa nước và bình lọc
>>> Tần suất làm sạch: Làm sạch cứ sau 1 tháng hoặc 20L nước được tiêu thụ, khoảng thời gian này có thể kéo dài hoặc rút ngắn theo chất lượng nước thực tế.
>>> Các bước làm sạch:

Đổ nước còn lại ra khỏi bình; Vận ngược chiều kim đồng hồ bộ lọc

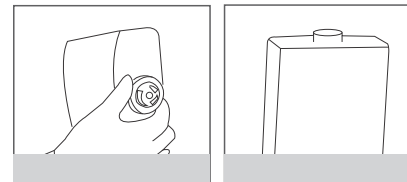

Lấy bộ lọc ra, rửa sạch các phụ kiện cùng bình chứa nước bằng nước sạch, sau đó lắp lại bộ lọc và vận chặt theo chiều kim đồng hồ



SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG

*Làm sạch bộ phận làm nóng

>>> Các bộ phận liên quan: bộ phận làm nóng, nắp xả cặn

>>> Tần suất làm sạch: Làm sạch cứ sau 1 tháng hoặc 20L nước được tiêu thụ, khoảng thời gian này có thể kéo dài hoặc rút ngắn theo chất lượng nước thực tế.
>>> Cảnh báo: Trước khi vệ sinh, hãy ngắt nguồn điện, rút phích cắm và để máy nguội.

>>> Các bước làm sạch:

Ngắt nguồn điện, rút phích cắm, rút thanh hỗ trợ và bình chứa, lật thân máy lên thảm (để tránh làm trầy máy)

Rửa sạch nắp xả cặn và lấy cặn ra khỏi nắp bằng dây sắt, lấy cặn bẩn bên trong bằng phương pháp tương tự, loại bỏ bụi bẩn và rửa sạch, sau đó, lắp lại nắp xả cặn

Bảo dưỡng

Mỗi model khác nhau có cách bảo dưỡng khác nhau. Để tăng tuổi thọ của máy, người sử dụng nên bảo dưỡng máy hàng ngày theo các bước sau:

1. Sau mỗi lần sử dụng, cần rút phích cắm và thu gọn dây
2. Sau khi bàn là đã nguội hoàn toàn, đổ nước còn lại ra khỏi bình nước. Làm sạch và lau khô bình nước, sau đó đặt lại lên chân đế.
3. Tháo phích cắm bàn là theo đúng trình tự. Sử dụng vải sạch lau khô các bộ phận của bàn là
4. Tháo mắc treo, giá treo, thanh hỗ trợ. Sử dụng vải sạch để làm sạch và lau khô chúng
5. Đặt tất cả các bộ phận đã được làm sạch vào hộp theo trình tự. cất giữ và bảo quản ở nơi khô thoáng.

Hủy bỏ rác đúng cách để bảo vệ môi trường



Để hạn chế gây ô nhiễm môi trường và gây hại cho sức khỏe cộng đồng do xả rác không đúng chỗ, không nên hủy máy, các linh kiện của máy và các rác thải rắn khác cùng với rác thải thông thường của gia đình. Xin hãy tái chế chúng một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng bền vững các nguồn vật liệu. Hoặc để trả lại máy đã sử dụng quá cũ, vui lòng liên hệ địa lý bán lẻ gần nhất để đem sản phẩm đi tái chế một cách an toàn

SỰ CỐ THƯỜNG GẶP & CÁCH KHẮC PHỤC

Hiện tượng	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Bàn là không hoạt động hoặc đèn báo không sáng	Không cắm/ Tuột phích cắm	Cắm lại phích cắm
	Ổ cắm không kết nối hoặc cắm không đúng cách	Kết nối ổ cắm và đảm bảo phích cắm đã được cắm
	Công tắc nguồn không bật	Bật công tắc
Đèn báo sáng nhưng không có hơi nước	Nước trong bình không đủ	Thêm nước
	Bình chứa nước lắp không đúng vị trí	Lắp bình đúng vị trí
	Ống dẫn hơi bị gấp	Kéo thẳng ống dẫn hơi
	Nước không chảy vào bình	Lắc hoặc thêm nước vào bình
Hơi nước ít, không liên tục hoặc không có hơi nước	Nước trong bình không đủ	Thêm nước vào bình
	Bình chứa nước lắp không đúng vị trí	Lắp bình đúng vị trí
	Ống dẫn hơi bị gấp	Kéo thẳng ống dẫn hơi
Lượng hơi nước ít	Bộ lọc bị nghẽn	Rửa sạch nắp xả cặn
	Bình chứa nước bị nghẽn	Rửa sạch bộ lọc của bình chứa nước
Nước không chảy vào bình	Nước vào bị nghẽn	Làm sạch nước vào
	Bình chứa nước lắp không đúng vị trí	Lắp bình đúng vị trí
Bình nước biến dạng	Sử dụng nước nóng	Thay bình nước
Bình nước bị rò	Bình nước bị rạn, vỡ	Thay bình nước
	Hổng gioăng	Thay gioăng

Nếu các sự cố trên vẫn không được xử lý, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành của Kangaroo để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Lưu ý không tự tháo máy để sửa chữa

BÀN LÀ HƠI NƯỚC ĐÚNG KANGAROO đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt.

Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.

1. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
2. Trong các trường hợp sau, sản phẩm sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Hết thời hạn bảo hành.
 - b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng.
 - c. Hỏng hóc do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn gây ra.
 - d. Mất thẻ bảo hành.
 - e. Hao mòn tự nhiên

Tất cả các phần trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật nào thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.

Dear Customers!

For a long time building and development, Kangaroo group always try our best to give customers the best products for utility daily life. Enhancing innovation and improvement, we constantly explore innovation to meet the improving of modern life. Keep the way, Kangaroo Group introduces a new product: KANGAROO GARMENT STEAMER

We hope with this new product, you will feel more convenient and enjoy your life. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we be happy if we can get feedback from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, best quality products.

Thank you for purchasing KANGAROO GARMENT STEAMER. Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for future reference.

Best Regards,
KANGAROO GROUP

SPECIFICATIONS

Model	Voltage	Rate Power	Steam pressure	Tank capacity
KG 75B8	220V~50Hz	1580 W	1.0bar	1400ml

SECURITY MATTERS

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. Don't use this appliance before reading this instruction.

3. Please unplug the power plug when repairing, cleaning heater inside the dirty. The appliance has to be unplugged after use and before cleaning or user maintenance of the appliance.

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

5. Do not pull the power plug and should seize it from the socket in the pull-out. Never submerge the appliance into water or other liquid.

6. Don't leave when the appliance is working. Keep the children and people who can not take care of themselves away from the appliance.

7. Don't add hot water in the water tank, otherwise it will be deformed.

8. Avoid being scalded, please pulled out and inserted the steam tube after the appliance completely cool down.

9. After use, cut off the power, poured rest water after waiting for the appliance to completely to cool down.

10. Do not fill the water tank with cleaning solution, etc.

11. Advice to use pure water.

12. During the use of this appliance, magnetic valve (steam release valve) automatically turn off when the tank water is empty. In order to avoid danger, if you want to continue to add water for using, please turn off steam switch.

13. Care should be taken when using the appliance due to the emission of steam.

PROTECTION SYSTEM

1. Thermostat:

It can cut off the power supply when the boiler with water shortage. So it can make sure appliance safety by maintaining the temperature at a set temperature inside.

2. Thermal Link:

When the thermostat is damaged or failed, thermal fuse will cut off the power supply to ensure safety.


Warning

1. Do not use the appliance away from home.

2. Please cut off the power when you are using a variety of removable attachment.


3. Please according to the instruction to make installation.

PRODUCT OVERVIEW


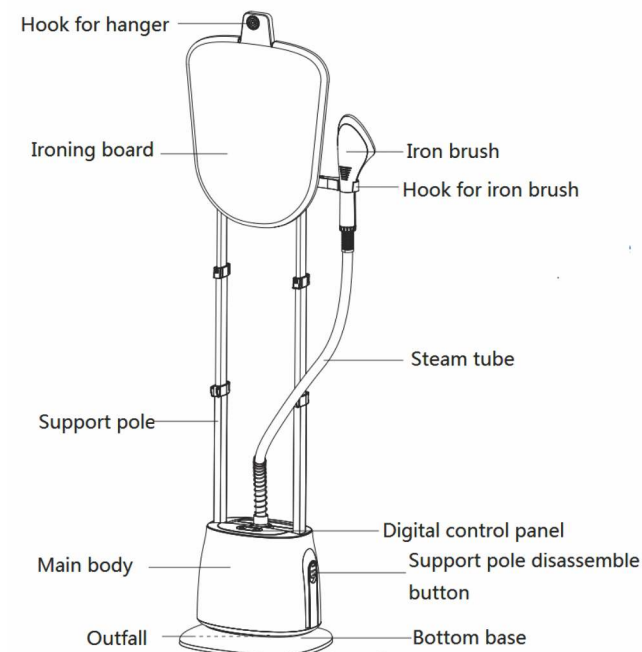


PRODUCT ASSEMBLY



Take out the appliance from the giftbox and spread the power cord

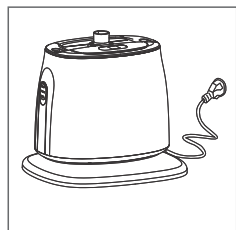

Take out the supporting bar; Insert the supporting bar to the right hole of base, then locking it


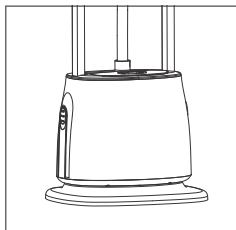
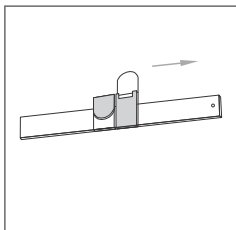


If required, take out the fur brush, align the plastic clasps at bottom of fur brush with and grip it into the metallic snap close at the bottom of ironing brush. The dismounting is in a reverse order.

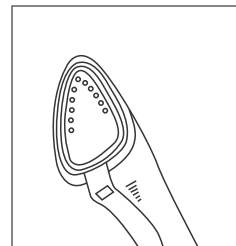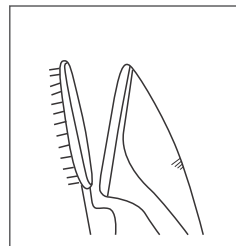




PRODUCT ASSEMBLY

Take out the ironing board, insert the hanger hook into the top of the ironing board (pic 1), then install the ironing brush hook on one side of the support rod sleeve behind the ironing board (pic2), and insert the assembled ironing board into the support bar (pic3).

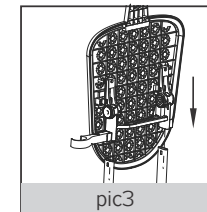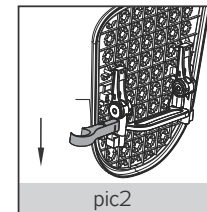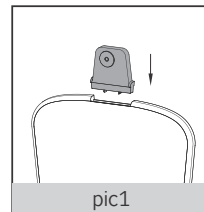


Ironing board fixed

When need to adjust the ironing board angle (pic1), the ironing board angle can be adjusted by pivoting downward the connecting rod behind the ironing board (pic2.3). After adjusting the ironing the board, you need to adjust the height of the support pole. You can open the snap close on the support pole, and adjust it to the appropriate height before locking it.

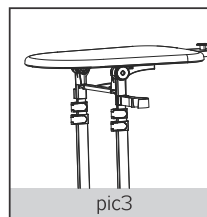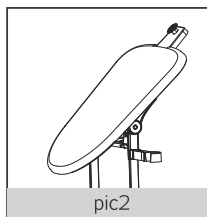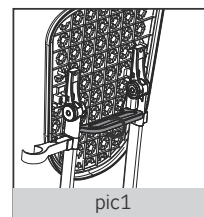

Iron brush fixed

Hold the ironing brush handle, put the ironing brush into the hook from the bottom, slowly downward and release the hand until the ironing brush is placed smoothly.

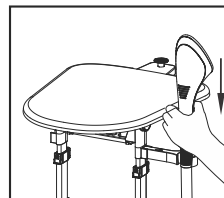


OPERATING INSTRUCTIONS

Ironing:


1. Stand the machine assembled on flat and stable floor. Adjust the height and spread range of the hanger as required and hang the clothes on it. Ensure there is enough water in the water tank and the tank is located properly. Plug the plug into the power socket, select the appropriate gear. Let the machine preheat for about 40s, waiting for steam of ironing brush.

Warning

- When the ironing brush shake or move from side to side, water bead may be appeared on the handle of ironing brush (Danger of scalding).
- When the steam tube bending, it happen to emit cooling sound. Water drops may be appeared on the steam holes and the amount of steam will decrease significantly. Lift the handle for 2-3 seconds in this case, to correct the problem.

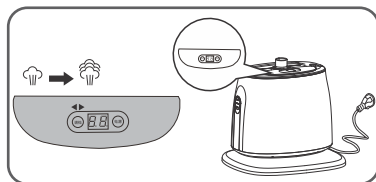

2. Iron from the main part of clothes, hold the lower hem by hand gently to make the wrinkled part flat and iron the rippled fibers out by the hot steam

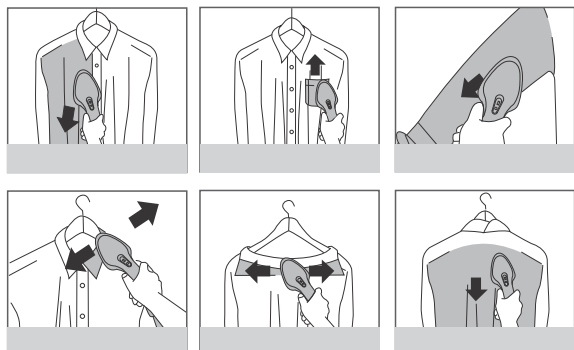


OPERATING INSTRUCTIONS

3. Press gently the metal panel of ironing brush on the clothes, move the brush up and down at such a speed that the steam penetrates into the fibers appropriately for hot forming.

4. After ironing the main part, ironing the specific parts from up to down. When ironing the collar, you may fold the whole collar back, hold one end of the collar by hand, move the ironing brush horizontally and, during when, be careful of the hot steam

5. When ironing the sleeves, pull the sleeves to straight and move the ironing brush along the sleeves

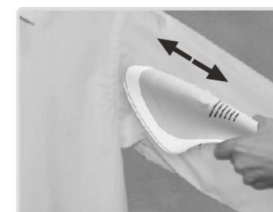

6. After ironing the front of clothes, turn the clothes over to iron its back.

Ironing Pants Line:

Take out the pants line clip, insert the metallic clasps at bottom of ironing brush into plastic slot of the pants line clip, press down the handle to open the interface between pants line clip and ironing brush, clasp the pants line and move the ironing brush gently up and down to make the pants line rightly straight. The dismounting is in a reverse order.

1. Purified water is recommended in order to avoid contaminating the textiles.

The contents of mineral substance differ in various kinds of water, so there would be sediments to respective extents if the ironing machine is applied with water of different qualities, which makes the steam flow lessens, intermits or even stops. Therefore, in order to avoid contaminating the textiles, the purified water is recommended. However, the two filters inside the steam gun may filter away the impurities in the water and the boiler scale in the heating element, thus to make the water clear.

2. To better maintain the machine, the machine, when used for a certain period, may be cleaned or maintained as follows, in which we suggest to take the both steps together:


* Cleaning the water tank

>>>Related parts: water tank and tank filter


>>>Cleaning frequency: Clean every 1 month or 20L water is consumed, which period may be prolonged or shortened according to the actual water quality.

>>> Cleaning steps:

Pour the remnant water out of the tank; Screw out counterclockwise the tank filter;

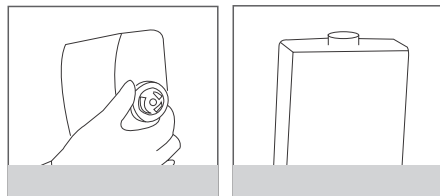

Take apart the filter, rinse with clear water all its accessories as well as the water tank, after which, put the filter back into the bottom of tank and tighten it clockwise.

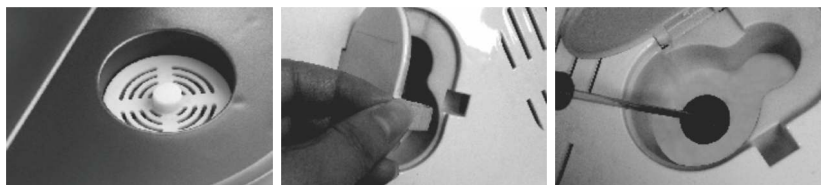

* Using the water outlet to clean the heating element

>>>Related parts: heating element, metal cleaning plug

>>>Cleaning frequency: Clean every 1 month or 20L water is consumed, which period may be prolonged or shortened according to the actual water quality.

>>> Precautions: Before cleaning, turn off the power supply, pull out the plug and let the machine cool down.

>>> Cleaning steps:

Turn off the power supply, pull out the plug, take down the support pole and tank, turn over the machine body on carpet (to avoid scratching the machine), lift up the hood of cleaning hole, screw out counterclockwise the cleaning plug with a slotted screwdriver and take it out.

Rinse the cleaning plug, and get the sediments out of the plug by an iron wire, and get the inner refill through with the same method, get rid of the dirt and rinse it, after which, put the cleaning plug back (screw down by the screwdriver) and then cover the hood of cleaning hole back.

Maintenance

According to the functions of various series of fabric steamer, in order to increase its life-span, users must follow the daily maintenance and maintenance way.

1. Correctly use the product according to the instruction. After each use, cut off the power, put away the power plug and picked up the power cord.
2. After the appliance is completely cool down, pour rest water out of the water tank... Clean and dry the water tank then placed it on the base plate.
3. Spin off the multi-function plug in sequence. Use a cleaning cloth to clean and dry components of brush or spray.
4. Remove the hanger clothes-rack lifting bar. Then use a cleaning cloth to clean them and dry.
5. Put all components which had been cleaned into the giftbox in sequence. Then stored it in ventilated dry place.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FAULT RECOVERY

Fault	Cause	Solution
The machine does not work or the indicator light of switch is not lighted	Power-off or fusion of fuse	Check and confirm
	The socket is not connected or plugged in	Connect to the power supply and ensure the plug is plugged in thoroughly
	Unfavorable connection of socket	Check whether the power socket is normal or not
	The power switch is not turned on	Turn on the power switch
The indicator light is on but there is no steam	The water in water tank does not reach the designed water level	Fill water promptly
	The water tank is not installed in position	Install the water tank in position
	Severe inflection of steam conduit	Straighten the steam conduit
	Water don't flow into boiler	Shaking water tank or replaced the water tank
Less, discontinuous or	The water in water tank does not reach the designed water level	Fill water promptly
	The water tank is not installed in position	Install the water tank in position
	Severe inflection of steam conduit	Straighten the steam conduit

FAULT RECOVERY

Fault	Cause	Solution
Less volume of steam	Blockage of filter sieve	Wash the clearing plug at bottom
	Blockage of water tank	Wash the filter sieve of water tank
Water don't flow into boiler	Blockage of water intake	Wash the water intake
	The water tank is not installed in position	Install the water tank in position
Water tank deformation	Used hot water	Replace the water tank
Overflow of water tank	Cracking of water tank	Replace the water tank
	Breakage of seal ring	Replace relevant fittings

If the problems above are still not solved, inform the professionals and do not dismantle the machine without authorization.

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO GARMENT STEAMER is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kangaroo Corporation.

As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services.

If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

1. The warranty period is 12 months
2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:
 - a. Expiry of warranty period.
 - b. Damages caused by careless of users or using not follow the instruction of manual.
 - c. Damages by disaster or fire.
 - d. Loss warranty card.

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and mission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this manual just for your reference.

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

	Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
MIỀN TRUNG	Quảng Bình	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	Số 60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
	Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32, Nguyễn Trãi, TP Đồng Hà, Tỉnh Quảng Trị
	Huế	Trung tâm Bảo hành Thanh Sơn	Số 176 Phan Đăng Lưu, Phú Hòa, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Quảng Nam	Trung tâm Bảo hành Hoàng Duy	Thị trấn Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
	Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
	Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 Lý Tự Trọng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Phú Yên 1	Trung tâm Bảo hành Đức Thống	Số 06N, Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	Phú Yên 2	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Tinh Văn	Số 51 Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Lâm, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
	Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng 3	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Văn Đạt	Số 204A Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

	Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
MIỀN NAM	Hồ Chí Minh 1	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Tin Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 2	Công Ty CP Phân phối DV DT	Số 1402 + 1404 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 3	Công Ty TNHH TM DV DT Viễn Thông Thành Phát	Số 23C4 Đường 66, Quy Đồng, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 4	Công Ty Đầu tư và Phát triển TM & DV DHP	Số 395 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 5	Công Ty TNHH TM & DV Zunik	Số 217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Điện tử Lý Gia	A10 Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Vũng Tàu 1	Công Ty TNHH TM & DV Duyên Đàm	Số 50B Nguyễn Kim, Phường 4, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Vũng Tàu 2	Công Ty TNHH CN & KT Điện lạnh Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Tây Ninh	Công Ty TNHH MTV Thiện Chí	Số 41 Cơ Thánh Vệ, Khu Phố Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
	An Giang	TTBH Điện tử Điện Gia dụng Điện Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Bình Phước	Công Ty TNHH MTV DV Bình Phước	Số 46 + 47 Khu phố 2, Phước Bình, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
	Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Phước Dũng	Số 3 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
	Hậu Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Mai Anh	Số 48 Ngô Quốc Trị, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
	Vĩnh Long	Cơ sở Điện Lạnh Thuận Thành	Số 33/13K Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	Trà Vinh	Công Ty TNHH MTV Thiện Tài	Số 522 Đồng Khởi, Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
	Đồng Nai	Trung tâm Bảo hành Điện tử Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Xuân An, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
	Bình Thuận	Công Ty TNHH TM Điện Lạnh Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
	Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai 3	Công Ty TNHH TM & DV Điện tử Điện lạnh Kiên Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
	Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Khang Nghi	Số 364 Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
	Kiên Giang	Công Ty TNHH MTV Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
	Bạc Liêu	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
	Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Việt Hùng	Số 120B Đại lộ Đồng Khởi, Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
	Long An 1	Công Ty TNHH Điện tử Minh Dũng PT	Số 27, Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
	Long An 2	Trung tâm Bảo hành HKD Trần Ngọc Thuận	Số 326 Quốc lộ 1A, Khu phố 9, Thị trấn Bến Lức, Tỉnh Long An
	Long An	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Tỉnh Long An
	Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Kangaroo Cần Thơ	Số 115/4A Cách Mạng Tháng Tám, An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ
	Bình Dương 1	Công Ty TNHH MTV TM & DV Nguyễn Vi	Số 348.30 tháng 04, Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
	Bình Dương 2	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Văn Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1, An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
	Tiền Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Tân Kim Thành Phát	Số 242 Ấp Bắc, Khu Phố 3, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
	Bình Phước	Công Ty TNHH MTV Minh Nhật Phát	Tổ 3 Tân Trà, Tân Xuân, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
	Cà Mau	Công Ty TNHH MTV Điện tử Điện lạnh Thành Công	Số 03 Ấp Bà Diêu, Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
	Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 khóm Tân An, An Hoà, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp